

本产品只限在中国使用
(FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY)

使用说明书

最大米量：1.08L（2-6人份）

额定容积：3.0L

CR-06**F系列

注意：若要长久无故障使用本产品
使用前请仔细阅读使用说明书

CUCKOO ELECTRIC RICE COOKER
福库微电脑电饭煲

CUCKOO 福库

happiness



design

love

emotion

쿠쿠전자/福库电子



感谢您选购 **CUCKOO** 微电脑电饭煲

请您在使用前仔细阅读使用说明书，并按正确方法使用；
阅读后请妥善保管，以备日后查阅。

福库微电脑电饭煲的特征和优点

福库微电脑电饭煲安全装置

采用了安全装置，请放心使用。

- ❶ 防止产品异常过热控制装置。
- ❷ 防止过热温度保险丝。
- ❸ 切断异常电源电路（电路板保险丝）。
- ❹ 自动温度调节装置（中心开关）。

福库微电脑电饭煲的特征

- ❶ 调节饭味功能：根据个人口味调节饭味时使用。（参照17页）
- ❷ 糙米发芽功能：想吃糙米发芽饭时使用。（参照19~21页）
- ❸ 调节保温功能：保温中开锅盖时出现流水现象或米饭边缘出现泡白现象时使用。（参照30页）
- ❹ 检查异常显示功能：产品出现异常或操作状态错误时，显示部指示灯闪烁，带有警报声。（参照11页）
- ❺ 白米快速功能：使用白米快速功能煮饭时，可缩短煮饭时间。（参照16页）
- ❻ 采用分离式内锅盖：分离式内锅盖可分离及清洗，保持最佳保温饭味。
- ❼ 自动洗涤功能：煮饭、保温或料理结束后清除异味时使用。（参照16页）

※说明书里含有产品保证书。

※使用前请仔细阅读使用说明书并正确使用。

目 录

使用前 ●	福库微电脑电饭煲的特征及优点	2
	安全警告	4~7
	产品部件名称	8
	清洁保养方法	9~10
	控制面板名称及作用	11
	功能显示部异常检查功能	11
使用时 ●	时间设置	12
	煮饭前准备事项	13
	如何做美味可口的米饭	14
	煮饭方法	15~16
	调节饭味功能	17
	调节煮饭功能	18
	糙米/发芽功能	19~21
	炖功能	22
	宝宝料理功能	23~24
	营养美食功能	25~26
	预约煮饭功能	27~28
	保温方法	29~31
故障咨询前 ●	故障咨询前确认事项	32~33
服务指南 ●	产品规格及故障咨询	34
	顾客信息/产品保修卡/服务承诺	35
	售后服务	36
	有害物质的名称及含量/食品接触材料信息表	38



安全警告

- “安全警告”是为了预防事故的发生，请正确使用产品，并遵守安全警告事项。
- “安全警告”有“警告”和“注意”两种区分，“警告”和“注意”有下列意义。



警告

未遵守警告事项时，
可能会发生严重人身伤害。



此标记是指在特定条件下，对可能发生危险事故的符号。

为避免发生危险，请详细阅读使用说明书并按照指示使用。



注意

未遵守注意事项时，
可能会有轻伤或产品受损。



此符号表示“禁止”某种行为。



此符号表示“指示”某种行为。



警告



(禁止)

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

售后服务电话 40065-80805

- 电源线有破损时，为避免发生危险，请停止使用并与产品销售店或指定维修中心联系更换。



严禁在有水或有化学物品的地方使用。

- 漏电或触电的可能。
- 严禁在灰尘多或有化学物品及有可燃气体的环境下使用。
- 如水渗入机体内部时，请拔掉电源拨打服务热线电话。

售后服务电话 40065-80805



使用中切勿触摸或把脸靠近蒸汽排出孔。

- 因高温蒸汽，切勿将手或脸直接靠近。
- 请勿让儿童靠近。



煮饭或料理进行中请勿打开锅盖。

- 漏电、触电或烫伤的可能。



本产品要避免阳光直射、严禁靠近煤气炉、电热器具等。

- 漏电、触电、变形或变色的可能。
- 严禁电源线靠近热器具。
- 火灾或触电可能。



必须使用额定电流10A以上220V交流电专用插座，不宜与其它电器共用一个插座。

- 会产生发热、火灾或触电的可能。
- 电源插头表面有异物时，请先清洁干净。
- 插座的延长线必须使用额定电流15A以上。



请勿将杀虫剂及化学物品喷或放入产品里。

- 发生火灾的可能。
- 如蟑螂或其它虫子进入产品内部时请拨打服务热线电话。

售后服务电话 : 40065-80805



严禁在有灰尘或化学物品的地方使用。

- 严禁在产品周围使用可燃性气体或易燃物品。
- 发生火灾或爆炸的可能。

安全警告




警告



(禁止)

请勿使用已变形内锅或其它非专用内锅。

- 变形的可能。
- 可能会导致产品故障及火灾。



禁止将产品浸入水中或淋洗。

- 漏电或触电的可能。



无内锅时禁止使用。

- 触电或故障的可能。
- 无内锅状态下请勿倒入白米或水。



严禁私自拆卸或改装。

- 发生火灾或触电的可能。
- 除专业修理人员外，请勿自行拆卸或改装。



严禁将抹布等其它物品放在蒸汽排出口上。

- 可能会产生变形、变色。




机体内无内锅时严禁放入金属物等其它异物使用。

- 发生火灾或触电的可能。



请勿将电源线强行弯曲、捆绑或拉伸。

- 触电或因短路发生火灾的可能。

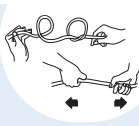

请勿将针、金属物或其它异物堵塞排气孔或其它缝隙里。

- 发生火灾、触电或烫伤的可能。




电插头有异物时，请用干抹布擦净后使用。

- 短路或发生火灾的可能。

本产品严禁儿童独自使用；请放置在儿童触及不到的地方。

- 因高温烫伤或触电的可能。



请勿将电源线随意延长。

- 短路或发生火灾的可能。

请勿将电源插头反复插拔。


- 发生火灾或触电的可能。

请勿拉动电源线移动产品。

- 短路或发生火灾的可能。

请勿将电源线被动物咬断或锋利金属物体的冲击。

- 短路、触电或发生火灾的可能。

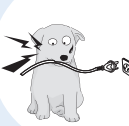



安全警告




警告



(指示)

禁止将本产品放置在米桶及多层柜上使用。

- 电源线夹在缝隙里，可能会引起触电或发生火灾。
- 在米桶及多层柜上使用时，可能会导致产品损坏或引起火灾。

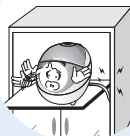

请在分离式内锅盖安装状态下使用。

- 未安装分离式内锅盖状态下使用时，可能会发生火灾、触电、漏蒸汽或产品出现故障。



锅盖开启，关闭时小心手被碰到。

- 请勿在开盖状态下放置，可能会发生事故。



温度感应器、电热盘及内锅底部要保持干净。

- 若温度感应器损坏，可能会发生故障及火灾。



请勿将重物或产品放置在电源线上。

- 有可能会发生火灾或触电，请随时确认电源线放置状态。

擦干手后插或拔电源插头。

- 用湿手插、拔插头时可能会发生触电。
- 电源插头拔出时，切勿直接电拉源线拔出。



注意



(禁止)

本产品只适用于做饭、保温及指定用途，严禁它用。

- 可能会出现故障或异味。

使用时如出现异常声音、异味或冒烟时，请立即切断电源，与售后服务中心联系。


售后服务电话：40065-80805

本产品只限用220V交流电源。

- 触电或发生火灾的可能。
- 产品不能正常运行。
- 请勿将110V交流电变频为220V交流电使用。

请勿将产品受到冲击或跌落。

- 发生故障的可能。



使用时不得超出限定容量。

- 米汤溢出或产品出现故障。

除米饭外，容易变质（红豆饭，五谷饭等）的食物请尽量不要使用保温功能。

保温时请勿将饭勺置于内锅里。

- 米饭产生异味或变色。

安全警告



警告



(禁止)

本产品应放置于平面上使用，切勿放置在坐垫或电热毯上使用。

- 变形或发生火灾的可能。



不使用时，请拔掉插头。

- 以避免发生触电及火灾。



内锅不得它用或直接放置在明火上。

- 内锅变形或涂层脱落的可能。



使用中或使用之后，请勿用手触摸内锅、产品内部及加热盘。

- 容易被高温烫伤。



本产品不宜在倾斜或凹凸面上使用。

- 发生烫伤或出现故障的可能。



内锅涂层容易脱落。

- 严禁用粗质抹布，钢丝球清洗内锅，容易将涂层脱落，请用海绵或软抹布清洗内锅。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。



使用时应远离家具及墙面，因蒸汽墙面及家具容易受损、变色或变形的可能。



警告



(指示)

请勿拉电源线拔电源插头。

- 如电源线受到冲击，可能会发生火灾或触电。



煮饭完成后请及时擦净积水部的水。

- 出现异味或变色的可能。
- 请及时清理接水盒的水。



炖料理完成后请及时清洗。

- 料理后煮饭或保温时可能会串味。



清洗内锅及内锅盖时请用中性洗涤剂洗净后，用干抹布擦净水分后使用。



保温时请先盖好锅盖后插入电源。

- 米饭会产生异味或变色。

待产品冷却后擦拭产品。


- 烫伤的可能。

煮饭完成后因内部蒸汽及高温容易烫伤，打开锅盖时请注意。



产品部件名称

机体

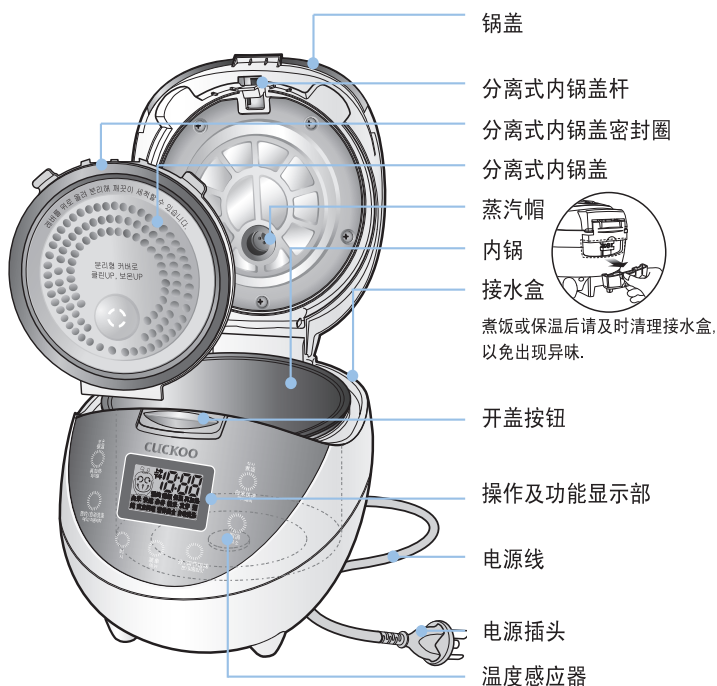

配件



使用说明书




饭勺




量杯

蒸汽帽分离及组装方法

〈蒸汽帽分离方法〉

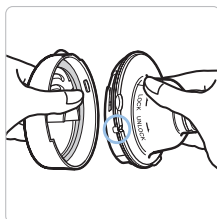


1. 请将蒸汽帽如图拿起。

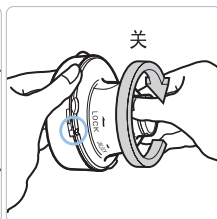

2. 拿起蒸汽帽，如图所示将两个部品结合后向箭头方向转至LOCK（关）位置。

〈蒸汽帽组装方法〉

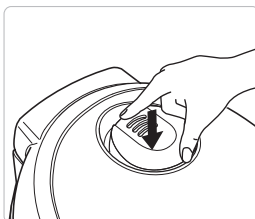

► 将蒸汽帽组装并确认后，与电饭煲结合。



- 不及时清洗内锅盖时保温中会产生异味，因此请及时清洗内锅盖。
(请先拔掉电源并机体冷却后清洁)
- 请用软抹布擦机体及锅盖，严禁使用苯，稀释剂等化学原料。
- 使用过程中在分离式锅盖及内锅盖表面可能会产生膜，但对卫生没有任何影响，请放心使用。

内锅




擦净内锅外部及底部的异物及水，清洗时请用软抹布或海绵，禁用钢丝球、铁刷、研磨剂以免涂层脱落。

内锅盖



分离式内锅盖表面粘有米汤时，与机体分离，用干抹布擦净分离式内锅盖和内锅盖。由于内锅盖的边缘为金属材料，清洁时请注意。

机体积水部

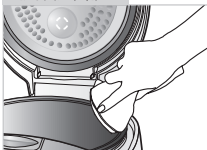

煮饭完成后请及时擦净机体积水部的。


机体内部



温度感应器表面粘有异物时，用软抹布擦净，避免金属盘受损。

分离式内锅盖分离及安装方法


1 分离式内锅盖分离方法

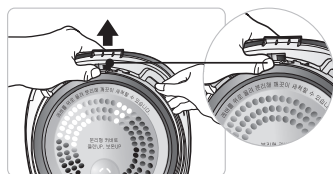


► 分离式内锅盖杆向上推动即可与内锅盖分离。

※ 请勿拉动分离式内锅盖密封圈。

2 分离式内锅盖安装方法

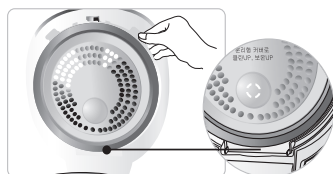

► 如图将分离式内锅盖底部先安装在内锅盖底部。

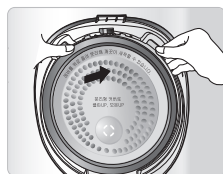

► 将分离式内锅盖向里轻轻推进即可安装。

※ 为了产品及消费者的安全，未安装分离式内锅盖时锅盖无法关闭。




清洁保养方法


产品内部清洁方法

为了防止出现粘饭现象，福库采用了特殊涂层。


- 必须使用产品佩带的饭勺。
- 严禁放入金属性勺子及餐具类。
- 严禁使用苯、稀释剂。
- 使用调味料后请立即清洗干净。
- 使用中可能会出现斑点，对卫生没有任何影响。

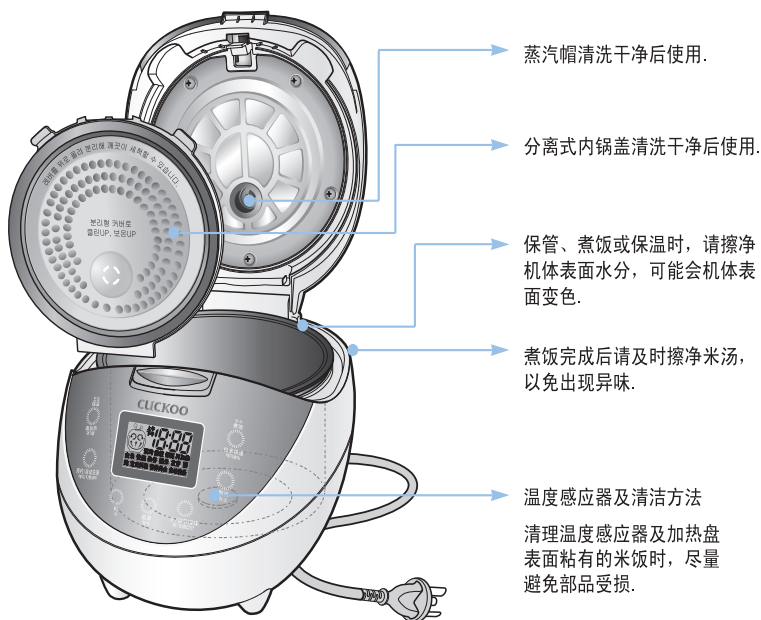


蒸汽帽分离、安装及清洁方法

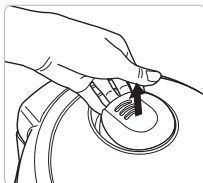

1. 每使用完后，与锅盖分离。

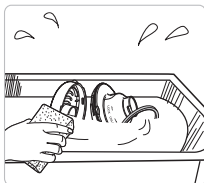

2. 如图将蒸汽帽放入温水里用海绵清洗后擦净水分。

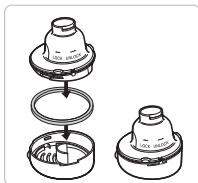

3. 如图组装。




4. 如图向关闭方向旋转即可。

控制面板名称及作用/功能显示部异常检查功能



控制面板名称及作用

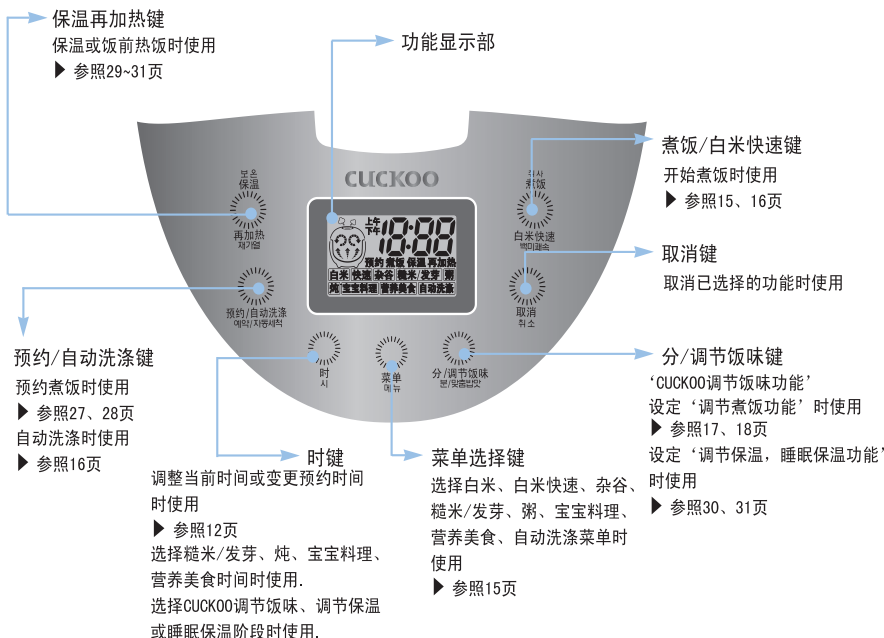

※ 插入电源后产品无动作时，显示屏显示待机状态，如图。
(待机状态时所显示的菜单、时间、根据使用者设定而不同。)

※ 功能操作时，按取消键将自动返回待机状态。

※ 按键时间以听到响声为准，产品的形状和颜色因设计改进会与实物不同，恕不另行通知。



〈显示屏待机状态〉

功能显示部异常检查功能

使用方法不正确或产品出现异常时显示以下警告

	无内锅时
	温度感应器出现异常时 (- - - 闪烁) → 拨打售后服务电话 (40065-80805)
	产品出现异常 (加热盘断线，热量不足等) 长时间不能完成煮饭时 切断电源拨打售后服务电话 (40065-80805) ▶ 参照33页
	预约时间超过13小时时 将预约时间调至13小时以内 ▶ 参照28页
	显示屏内部内存出现故障时 拨打售后服务电话 (40065-80805)



时间设置

当前时间设置

调整当前时间，请遵守以下事项。例) 当前时间为8时25分的情况下

- 1 插上电源后，按1秒以上时键。

▶ 一秒后，显示屏上(·)闪烁。



- 2 按时键选择“8”。

- ▶ 每按一次以一小时为单位变化。
- ▶ 按住时，数字连续变化。
- ▶ 有上，下午区分，请注意调整。
- ▶ 白天12:00，屏幕显示为下午12:00。



- 3 按分/调节饭味键，选择“25”。

- ▶ 每按一次，以一分为单位变化。
- ▶ 按住时，数字连续变化



- 4 7秒后，自动设定变更时间。

- ▶ 完成操作后，显示屏上(·)停止闪烁，表示已变更当前时间。(响一次提示音)
- ▶ 除时，分/调节饭味键及取消键外，按其它键也可完成时间设置。



■ 保温中设置当前时间

1. 保温中变更当前时间时，按取消键取消保温后，按时或分键设置当前时间。
2. 设置完当前时间后，按一次保温/再加热键，即开始保温，此时，显示屏会显示为“OK”状态。

■ 关于锂离子电池

- 本产品为停电补偿及显时功能，产品内装有锂离子电池，寿命约为3年，根据性能有所差异。
- 未插电源时，显示屏上未显示现在时间，表明电池用尽，请到指定维修点更换新电池。

■ 停电记忆功能

- 本产品设有停电记忆功能，即使停电也能记忆之前设定状态，来电时，能正常工作(根据产品略有不同)
- 煮饭时，若停电，会相应延长煮饭时间，根据停电时间略有不同。
- 保温中，停电导致饭变凉时，保温将自动取消。

煮饭前准备事项



1 洗净内锅，擦干水分。

- ▶ 清洗内锅时，请用软抹布或海绵清洗。
- ▶ 使用粗质抹布清洗内锅时，内锅内部的喷涂层容易脱落。

2 按人数用量杯计量米量后放入容器内。

- ▶ 米量以量杯满杯为基准等于1人份。
(例如：2人份时米量为2杯，4人份时米量为4杯)

3 使用其它容器将米淘洗干净。


4 将洗净的米倒入内锅。

5 根据所需菜单调整水位。

- ▶ 将内锅水平放置，按内锅水位刻度调整水位。
- ▶ 内锅水刻度是米和水倒入后的刻度为准。
- ▶ 水位调节方法：
 - 白米/白米快速：以“白米”水刻度为准调整水量。
白米最多可做6人份，白米快速最多可做4人份。
 - 杂谷，糙米/发芽：以“杂谷，糙米/发芽”水刻度为准调整水量。
杂谷，糙米/发芽最多可做4人份。
 - 粥：以“粥”水刻度为基准调整水量。
粥最多可做1.5人份。



● 6人份 (1.08L) 产品

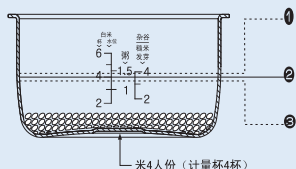

- ① 需煮陈米或较软的米饭时：比规定水量多加半刻度水。
- ② 煮4人份 (4杯米) 时，水位调至“白米”4刻度。
- ③ 煮充分浸泡的米或煮较硬的米饭时：比规定水量少加半刻度水。

6 放入内锅盖好锅盖。

- 请将内锅正确放入产品内。
- ▶ 内锅底部粘有米粒等异物时会影响煮饭或产品可能会出现故障。



如何做美味可口的米饭

使用本产品做美味可口的米饭

使用量杯正确量取米！ 按水位刻度正确调整水位！	• 请使用量杯正确量取米。 (市场上销售的量杯与本产品的量杯会有所不同，请使用专用量杯。) • 请将内锅水平放置后，调整水位。	若水量调整不正确时米饭会出现过硬、夹生、过稀等现象。 
米保管方法！	• 米尽量少买，以免长时间放置质量变差，将米存放于阴凉处及避免阳光直射的地方。 • 若煮开封时间较长的米时，多加半刻度水量。	煮干硬的米时，即使使用量杯正确计量也会出现过硬现象。
预约煮饭时间越短越好！	• 煮较干硬的米时，应避免预约煮饭，请多加半刻度水后开始煮饭。	预约时间超过10小时或预约煮较干硬的米时，会出现夹生现象。
保温时间越短越好！	• 保温时间应控制在12小时以内。 	长时间保温时米饭会出现异味或变色现象。
产品要保持干净！	• 请经常清理本产品。 特别是内锅盖粘有异物时应及时清理。	产品未经常清理时，容易产生细菌保温中会产生异味。




煮饭方法

1

按菜单键选择所需菜单。

- 每按一次菜单键时以白米 → 糙米/发芽 → 杂谷 → 粥 → 炖 → 宝宝料理 → 营养美食 → 自动洗涤顺序反复选择。
- 白米、杂谷、糙米/发芽操作一次后，设有记忆功能，连续使用相同菜单时无需再次选择菜单。

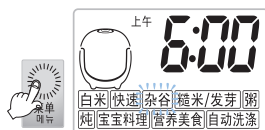

例) 选择杂谷时

2

按煮饭/白米快速键开始煮饭。



例) 选择白米时

3

焖(例: 白米)


- 进入焖饭阶段，显示部显示剩余时间。根据菜单显示剩余时间也不同。



4

煮饭完成

- 煮饭完成时，响提示音后开始保温。
- 煮饭完成后及时搅匀米饭，以免米饭出现变硬、异味、变色。
- 煮饭中请勿按取消键。

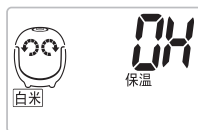

各菜单所需时间

菜单 区分	白米	白米快速	杂谷	糙米/发芽	粥	炖	宝宝料理	营养食品	自动洗涤
煮饭量	2人份~ 6人份	2人份~ 4人份	2人份~ 4人份	2人份~ 4人份	1人份~ 1.5人份	参照22页	参照24页	参照26页	白米水位 2为止
煮饭时间	约35分~ 约53分	约32分~ 约44分	约55分~ 约68分	约83分~ 约91分	约90分				约25分

- ▶ 使用完炖、宝宝料理、营养美食后煮饭时可能会产生异味(参照9页，将分离式内锅盖及内锅盖擦净后使用)。
- ▶ 各菜单的料理时间，根据产品使用环境略有差异。



煮饭方法

菜单使用方法

白米	煮米饭时使用.	杂粮	添加白米煮杂粮饭时使用.
糙米/发芽	煮糙米发芽饭时使用.	粥	煮粥时使用.
炖	请手动设定料理时间.	宝宝料理	可做各种各样的宝宝料理.
营养美食	以低温料理功能煮粥、汤、健康茶等料理.	自动洗涤	煮饭、料理或保温后清除异味时使用.
白米快速	• 选择白米菜单后, 按2次煮饭/白米快速键或选择白米快速菜单煮饭可缩短煮饭时间. (白米2人份为基准. 大约需要31~33分钟左右.) • 煮饭前, 将白米充分浸泡20分钟后, 选择白米快速菜单煮饭效果更佳. • 白米快速煮饭无预约功能.		

米饭出现糊化现象

米饭底部出现轻微泛黄, 米饭吸收残余的水分后所形成的特有现象, 此时的米饭颜色最佳, 味道更香特别是“预约煮饭”的米粒长时间浸泡时, 细微的淀粉沉淀于锅底, 比“一般煮饭”出现糊化的现象更明显.

自动洗涤方法



内锅里倒入白米2刻度水后盖好锅盖.

方法1. 按菜单键选择自动洗涤菜单后, 按煮饭/白米快速键.

方法2. 待机状态下按两次预约/自动洗涤键选择自动洗涤后, 按煮饭/白米快速键.

调节饭味功能使用方法



调节饭味的含义

CUCKOO (福库) 是在世界最先开发了自己的可变电路, 用户可根据米饭的“柔软程度”和“香粘程度”选择个人喜好的煮饭功能, 达到期望效果, 这是CUCKOO (福库) 的专利技术。

调节饭味功能

选择“浸泡时间”较长时: 米饭会柔软(可选4阶段浸泡时间)。

选择“加热时间”较长时: 米饭会更香, 米饭出现焦黄现象(可选4段加热时间)。

※根据个人喜好选择浸泡时间, 加热时间或可同时选择两个功能。

调节饭味使用方法

① 菜单设置画面

▶ 在待机状态下按“分/调节饭味”键, 有提示音同时显示屏里出现“b: 0” (浸泡时间调整模式)。

※以上图中设定是以白米菜单为基准。



② 设定调节饭味模式及延长浸泡时间

▶ 按菜单键选择所需菜单时显示屏里闪烁所选择的菜单。

白米 → 杂谷 → 糙米/发芽

▶ 按“时”键设定浸泡时间。



③ 设定加热时间及保存

▶ 按“分/调节饭味”键, 设定加热时间。

▶ 按“煮饭/白米快速”键保存。



按取消键或输入时间超过7秒时
功能将会自动取消返回待机状态。

▶ “调节饭味”功能适用与白米、糙米/发芽、杂谷菜单。

※已设定的时间, 重新变更前无需再次设定煮饭、保温

或预约煮饭过程中不能调整浸泡时间及加热时间。

注意事项


1. 使用“调节饭味”功能可能会对米饭出现发黄或烹饪效果有影响, 注意勿让儿童任意调整操作时间。

※初始设定值的浸泡时间为0分(“b: 0”), 加热时间为0分(“h: 0”)。

2. 使用“调节饭味”功能时, 根据所设定的时间不同, 煮饭时间也有所差别。

3. 设定加热时间过长, 米饭可能会发黄。

调节饭味的16种饭味图表

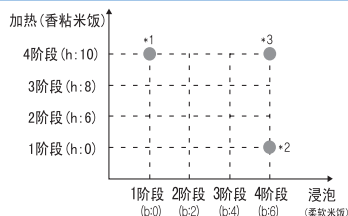

*1. 煮成硬度适当又有粘性的米饭。

*2. 煮成柔软的米饭。

*3. 煮成柔软又有粘性的米饭。



调节煮饭功能使用方法

调节煮饭功能(煮饭温度调节功能)

煮饭时在加热完成前的最后温度阶段，消费者可以根据个人喜好，调节温度的高低，只有福库拥有此技术。


初始设定值为“0”，根据个人喜好调整阶段。

-高阶段：煮杂谷类、陈米或想吃粘性米饭时使用。

-底阶段：煮新米时使用。

调节煮饭使用方法

在调节饭味设定模式中，按预约/自动洗涤键时有提示音同时显示屏(如图)出现调节煮饭设定模式。此时显示调节煮饭所支持的所有菜单。

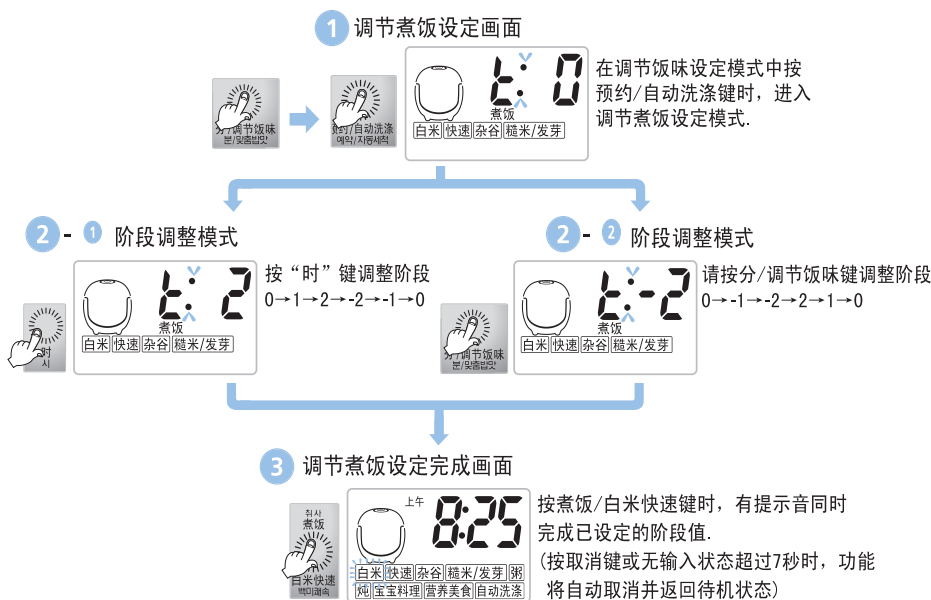

1. “调节煮饭”功能适用于白米、白米快速、杂谷、糙米/发芽等菜单。
2. 以“0”为基准，根据个人喜好设定调节煮饭阶段，煮饭阶段过高时可能会出现米饭糊化现象。
3. 设定完各阶段菜单后，煮饭时根据米的状态及含水率，煮饭效果有所差别。

(调节/功能)设定值初始化功能

1. 调节饭味、调节煮饭、调节保温、睡眠保温等设定值初始化时使用。
2. 待机状态下按[菜单]键后按[取消]键10秒钟即可。
3. 此时当前时间初始化为12:00，设定当前时间请参照12页。

糙米/发芽方法




糙米发芽是？

糙米比白米营养价值高，但吃起来硬，口感欠佳，不易消化等缺点，经过发芽的步骤后，内部含有的营养素也跟着提升，甚至还产生新的营养成分，同时口感也会变软变好。

糙米购买方法

产地：五常
单位：1.5KG
生产年月：××××年××月××日
糙米日期：××××年××月××日

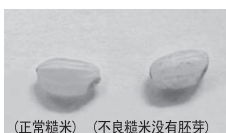

① 先确认生产日期和有效期

- ▶ 收割日期1年内或加工日期3个月内为最佳。
(糙米包装表面印有收割年度和有效期)。

② 用肉眼确认糙米


- ▶ 在市场上销售的糙米大部分都能用肉眼确认。
 - 首先确认是否有胚芽。
 - 糙米表面发黄且发亮的属于好糙米，表面脱白或发黑的不适合发芽。
 - 已碎或未熟的糙米请勿购买，挑选无糠的糙米。

稻糠和糙米混在一起发芽会出现异味，未熟的糙米不发芽。

糙米发芽的特征

糙米发芽是使糙米的营养价值提高，并使糙米易被消化。

- ▶ 糙米发芽后口感比糙米好。
- ▶ 营养丰富还易消化，发芽过程中分泌糖化激素，易于消化。
- ▶ 对小孩及考生是营养健康品，食物纤维丰富。
- ▶ 在发芽的糙米里含有大量的GABA(氨基丁酸)。
- ▶ GABA在医学界认为可促进肝和肾的新陈代谢，抑制中性脂肪的增加，预防高血压，促进脑细胞代谢等宜于人体的效果。

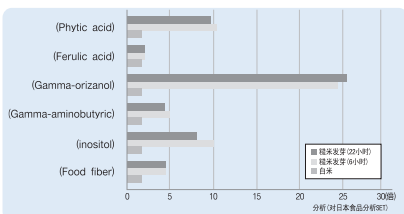

发芽的糙米(6小时)和白米的营养对比
发芽的糙米比白米营养价值高

Phytic acid	10.3倍
Ferulic acid	1.4倍
Gamma-oryzanol	23.9倍
Gamma-aminobutyric acid	5倍
Inositol	10倍
Food fiber	4.3倍



糙米/发芽煮饭方法

糙米/发芽菜单使用方法

- 1 为了进一步促进发芽，将糙米提前浸泡，时间控制在16小时以内，预备发芽。

预备发芽方法：

- ▶ 将洗好的糙米放入容器里，用水浸泡，预备发芽。
- ▶ 预备发芽时间要控制在16小时以内，使用糙米发芽菜单之前，用清水重新洗净，若过度搓洗，胚芽会脱落，容易导致糙米不发芽。
- ▶ 预备发芽时，根据浸泡时间可能会产生异味。
- ▶ 洗净的糙米放入内锅，根据糙米量调好水位高度后使用糙米/发芽菜单。
- ▶ 受夏天高温或保存环境温度较高的影响，糙米在预备发芽时易产生异味，因此尽量缩短预备发芽时间，且要注意洗净。

- 2 按菜单键选择糙米/发芽

- ▶ 选择糙米/发芽菜单时，显示屏里显示0H。



※ 初始设定为0H(0小时)

- 3 按时，分/调节饭味键设定时间。



1. 每按一次时键时糙米/发芽时间增加2小时。



2. 每按一次分/调节饭味键时糙米/发芽时间减少2小时。

3. 糙米/发芽时间设定范围为0, 2, 4, 6小时

※ 设定糙米/发芽为‘0’小时后接煮饭/白米快速键时直接进行煮饭，不进行糙米发芽或用已发芽的糙米煮饭时时间设定为‘0’小时即可。

- 4 按煮饭/白米快速键

- ▶ 按煮饭/白米快速键时，根据已设定的时间进行糙米发芽，发芽结束后自动开始煮饭。
- ▶ 糙米/发芽中，显示‘煮饭’字样和剩余时间(如图)。



※ 发芽时间剩余3小时时

糙米/发芽方法



预约糙米/发芽方法

1. 确认当前时间是否正确



2. 按菜单键选择糙米/发芽.



3. 按时, 分/调节饭味键设定糙米发芽时间.



4. 按预约/自动洗涤键设定煮饭完成时间, ‘糙米发芽’时间设定为2H, 4H, 6H时, 不可预约. 需预约时糙米发芽时间设定为“OK”后预约.



5. 按时, 分/调节饭味键设定煮饭完成时间.



6. 按预约/自动洗涤键或煮饭/白米快速键.

糙米/发芽煮饭时注意事项

- ① 已发芽的糙米想直接食用时, 无需进行预备发芽, 直接选择糙米/发芽键设定所需发芽时间后按煮饭/白米快速键. (根据芽的大小营养价值有所差异)
- ② 气温高时, 长时间进行发芽, 可能会产生异味, 因此设定时间时要缩短发芽时间.
- ③ 用糙米/发芽菜单煮饭时, 最多可做4人份.
- ④ 可用自来水, 但用纯净水发芽效果更佳, 使用凉开水可能会出现糙米不发芽现象, 因此避免使用.
- ⑤ 糙米的发芽率或芽长度等发芽状态, 根据糙米保管状态和保管时间不同而有所差异.
—根据糙米的种类, 糊化度和发芽率有所不同.
- ⑥ 根据糙米的种类, 糊化状态有所不同
按刻度正确调至水量或使用调节饭味功能.
- ⑦ 根据使用环境及米的状态发芽率会有所差异.



炖功能使用方法

炖功能使用及预约方法

1 按菜单键选择炖.

▶ 选择炖菜单时显示屏里出现20分.



2 按时, 分/调节饭味键设定时间.



1. 每按一次时键时炖时间增加5分钟.



2. 每按一次分/调节饭味键时炖时间减少5分钟.

3. 炖时间设定范围为10分~60分.

3 按煮饭/白米快速键开始炖料理.

▶ 炖料理过程中显示屏里显示煮饭字样和剩余时间.



4 炖预约方法

1. 确认当前时间是否正确.



2. 按预约/自动洗涤键.



3. 按时, 分/调节饭味键, 设定预约时间.



4. 按菜单键选择炖.



5. 按时, 分/调节饭味键设定料理时间.



6. 按预约/自动洗涤键或煮饭/白米快速键.

炖料理做法

料理种类	选择菜单	准备材料	做法
蒸饺	炖	饺子: 15个 水: 3/4杯	1. 准备材料. 2. 内锅里放入3/4~1.5杯水后放入蒸盘. 3. 将准备的材料放置在蒸盘上. 4. 盖好锅盖按[菜单]键选择炖, 设定时间(蒸饺30分, 蒸地瓜, 蒸土豆各50分)后按[煮饭/白米快速]键.
蒸地瓜		地瓜: 3个(150g以下) 水: 1.5杯	
蒸土豆		土豆: 3个(200g以下) 水: 1.5杯	

宝宝料理功能使用方法



宝宝料理使用及预约方法

1 按菜单键选择宝宝料理

► 选择宝宝料理时显示屏里出现10分。



2 按时，分/调节饭味键设定时间。



1. 每按一次时键时宝宝料理时间增加5分钟。



2. 每按一次分/调节饭味键时宝宝料理时间减少5分钟。

3. 宝宝料理时间设定范围为10分~50分。

3 按煮饭/白米快速键开始宝宝料理。

► 宝宝料理过程中显示屏里显示煮饭字样和剩余时间。



4 宝宝料理预约方法

1. 确认当前时间是否正确。



2. 按预约/自动洗涤键。



3. 按时，分/调节饭味键，设定预约时间。



4. 按菜单键选择宝宝料理。



5. 按时，分/调节饭味键设定料理时间。



6. 按预约/自动洗涤键或煮饭/白米快速键。



宝宝料理

宝宝料理做法

料理种类	选择菜单	准备材料	做法
地瓜苹果粥		地瓜：70g 苹果：70g 水：1杯 蜂蜜：少许	1. 苹果和地瓜去皮，切成薄片。 2. 内锅里放入1和水。 3. 盖好锅盖按[菜单]键选择宝宝料理，时间设定为45分钟后按[煮饭/白米快速]键。 4. 料理完成后，用木勺搅成泥，倒入蜂蜜搅匀即可。
金枪鱼蔬菜饭	宝宝料理	米饭：50g 金枪鱼肉(罐装)：30g 柿子椒：10g 胡萝卜：10g 水：1/2杯 黄油，紫菜末：少许	1. 金枪鱼肉控油后，用筷子捣碎备用。 2. 柿子椒和胡萝卜剁好。 3. 内锅底部擦适量黄油后，放入3和水。 4. 盖好锅盖按[菜单]键选择宝宝料理，时间设定为15分钟后按[煮饭/白米快速]键。 5. 料理完成后，搅匀即可。



营养美食菜单使用及预约方法

1 按菜单键选择健康美食.

► 选择营养美食菜单时显示屏里显示3小时.



2 按时, 分/调节饭味键定时



1. 每按一次定时键时营养美食时间增加1小时.



2. 每按一次分/调节饭味键时营养美食时间增加10分钟.

3. 营养时间美食设定范围为1小时~10小时.

3 按煮饭/白米快速键开始营养美食.

► 营养美食过程中显示屏里显示煮饭字样和剩余时间.



4 营养美食预约方法

1. 确认当前时间是否正确.



2. 按预约/自动洗涤键.



3. 按时, 分/调节饭味键, 设定预约时间.



4. 按菜单键选营养美食.



5. 按时, 分/调节饭味键设定料理时间.



6. 按预约/自动洗涤键或煮饭/白米快速键.



营养美食

营养美食做法

料理种类	选择菜单	准备材料	做法
南瓜粥		南瓜: 500g 糯米粉: 100g 白糖, 盐: 少许 水: 3杯(计量杯为基准)	1. 南瓜去皮, 切成薄片. 2. 内锅里放入南瓜, 糯米粉, 水. 3. 盖好锅盖按[菜单]键选择营养美食, 时间设定为3小时后按[煮饭/白米快速]键. 4. 料理完成后, 搅成泥, 根据嗜好放入适量白糖和盐.
蔬菜粥		米饭: 1人份 胡萝卜: 50g 洋葱: 50g 小葱: 30g 盐, 胡椒: 少许 水: 2.5杯	1. 胡萝卜, 洋葱, 小葱洗净, 剁好. 2. 内锅里放入米饭, 剁好的材料和水. 3. 盖好锅盖按[菜单]键选择营养美食, 时间设定为5小时后按[煮饭/白米快速]键. 4. 料理完成后, 根据喜好放入适量胡椒和盐.
蔬菜汤	营养美食	洋葱: 30g 土豆: 30g 胡萝卜: 30g 香菇: 30g 牛肉: 50g 番茄: 100g 橄榄油: 少许 水: 3杯	1. 洋葱, 土豆, 胡萝卜, 牛肉洗净切成薄片, 香菇按适量大小剁好. 2. 用橄榄油炒已备好的材料同时放入1/2大勺盐. 3. 内锅里放入番茄和水搅匀后放入所有材料再次搅匀. 4. 盖好锅盖按[菜单]键选择营养美食, 时间设定为5小时后按[煮饭/白米快速]键.
大枣茶		大枣: 180g 生姜: 少许 蜂蜜: 少许 水: 白米水位4刻度	1. 生姜, 大枣洗净, 生姜去皮后切成薄片. 2. 内锅里放入已备好的材料, 水倒入白米4刻度. 3. 盖好锅盖按[菜单]键选择营养美食, 时间设定为8小时后按[煮饭/白米快速]键. 4. 料理完成后, 根据喜好放入适量蜂蜜.



预约煮饭方法

当前时间下午9时，想次日早上7点40分用餐时。


1 确认当前时间是否正确

- ▶ 当前时间设定方法请参考12页。
- ▶ 当前时间不正确时，预约煮饭时间也不正确，因此正确设定当前时间。
- ▶ 注意上，下午区分。




2 按预约/自动洗涤键

- ▶ 初始化预约时间为6:30。
 - ▶ 按预约/自动洗涤键时，如图显示初始化预约时间，按时，分/调节饭味键设定煮饭完成时间。
 - ▶ 糙米发芽菜单时，设定时间为“OH”状态下，可预约煮饭。
- ※保温中设定预约煮饭时，先按取消键取消保温后设定预约时间。



3 按时，分/调节饭味键设定预约时间

- ▶ 按时键设定上午7点。
每按1次键，以1小时为单位变化，按住时连续变化。
- ※注意上，下午区分。
- ▶ 按分/调节饭味键设定40分。
每按1次键，以1分钟为单位变化，按住时连续变化。

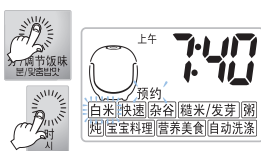

4 按菜单键选择所需菜单



5 按煮饭/白米快速键

- ▶ 预约煮饭设定完成时“预约煮饭”字样闪烁3次后亮起。
(根据煮饭量及使用条件，煮饭完成时间略有差异。)
 - ▶ 因产品有自动记忆功能，会自动保存已设定的预约煮饭完成时间，下次使用时无需重新设定，直接按预约/自动洗涤键即可。
- ※各菜单的最大量为基准，设定了预约煮饭时间，煮少量时可能会比预约时间提前完成。





预约煮饭

预约煮饭时注意事项

1 预约煮饭时

- ▶ 开封时间较长的米比较干，煮饭时可能会出现夹生现象。
- ▶ 根据预约煮饭设定时间或周围环境条件，出现米饭发硬或发软现象，因此要调好水位。
- ▶ 根据预约时间出现糊化现象。

2 变更预约时间

- ▶ 变更预约时间时，按取消键取消后变更。

3 超出设定预约时间范围时

- ▶ 所设定时间未超出预约时间范围时，立即开始煮饭。

4 设定时间超出13小时

- ▶ 预约设定时间超出13小时时，显示屏里显示“13Mo”同时时间自动变更为13小时。
例) 下午5点设定至次日上午7点为预约煮饭完成时间时(所设定的时间14小时)
显示“13Mo”同时煮饭完成时间自动变更为次日6点(此时所设定的时间为13小时)。
※预约时间超过13小时时，会产生异味或变色。
夏天容易变质，设定预约时间时尽量控制在13小时以下。
※如上午12点设定为煮饭完成时间时，预约时间设定为下午12点。
※预约煮饭中，确认当前时间时，按时或分/调节饭味键，此时显示2秒左右当前时间。

各菜单预约煮饭时间设定范围

菜单 区分	白米	杂谷	糙米/发芽	粥	炖	宝宝料理	营养美食	自动洗涤
预约时间 设定范围	53分(+调节 饭味时间) ~13小时	68分(+调节 饭味时间) ~13小时	91分(+调节 饭味时间) ~13小时	90分~13小时	设定时间+1分 ~13小时	设定时间+1分 ~13小时	设定时间+1分 ~13小时	25分~13小时

保温方法



用餐时

► 保温中想食用热乎乎的米饭时，按保温/再加热键，9分钟后可用餐。

1 保温中



显示屏里显示“3H”时表示已经保温3小时。

保温中按时键时显示保温时间。

按分/调节饭味键时显示当前时间。

2 再加热中



显示屏的“0”转动，表示开始再加热。

3 再加热结束



再加热结束后自动进行保温和显示保温时间。

※ 保温中变更当前时间时，请参照12页。

- 常使用再加热功能时，米饭容易变色或发干，一天使用1~2次。
- 用电热器具或燃气做好的饭，用此锅保温时，按一次保温/再加热键即可。
- 保温时间超过24小时时，显示屏里闪烁保温时间，提示保温时间过长。

保温时注意事项

煮饭完成后，用饭勺搅匀米饭后再保温，效果会更好。

保温时间太长，米饭会产生异味或变色，保温时间控制在12小时以内。

保温时，请勿将饭勺放入内锅里。
特别注意木质饭勺，容易产生细菌，产生异味。

杂谷尽量不要进行保温。
保温中内锅边缘或蒸汽口下端部的米饭会出现部分泡白，此时请用饭勺搅匀即可。

请勿将过少的米饭进行保温或放入凉饭一起保温，
容易产生异味(凉饭请用微波炉进行加热)。



保温方法

保温温度调整方法

经常清洗及烧水消毒状态下，还是出现异味，生成水珠或出现变色现象时请调整保温温度。



- ① 保温/待机状态下，按5秒以上保温/再加热键。此时带有提示音同时，如图显示“74℃”当前保温温度。



※产品出厂时所设定的保温温度可能与说明书不一致。

- ②-① 按时键调整保温温度时，按以下顺序变化 74℃ → 75℃ → 76℃ → 77℃ → 78℃ → 79℃ → 80℃

- ③ 调整所需温度后，按煮饭/白米快速、预约/自动洗涤键完成设定。（按取消键或无输入超时7秒时，功能自动取消返回待机状态。）

- ②-② 按分/调节饭味键调整保温温度时，按以下顺序变化 74℃ → 73℃ → 72℃ → 71℃ → 70℃ → 69℃

1. 有异味或生成水珠时，请将保温温度调高1~2℃。
2. 米饭颜色严重发黄或发干同时有异味时，请将保温温度调低1~2℃。

调节保温功能设定方法

保温中打开锅盖时，因流水或米饭边缘出现泡白现象时使用。



- ① 先按分/调节饭味键后按保温/再加热键。此时如图显示初始化值。



- ②-① 按时键调整保温温度时，按以下顺序变化 0 → 1 → 2 → -2 → -1 → 0

- ③ 调整所需温度后，按煮饭/白米快速、预约/自动洗涤键完成设定。（按取消键或无输入超时7秒时，功能自动取消返回待机状态。）

- ②-② 按分/调节饭味键调整保温温度时，按以下顺序变化 0 → -1 → -2 → 2 → 1 → 0

1. 打开锅盖时流大量水时，请按时键将设定模式调高1, 2阶段。
2. 米饭边缘出现泡白现象时，请按分/调节饭味键将设定模式调低-1, -2阶段。



睡眠保温模式设定方法

- ▶ 长时间进行保温时，为避免米饭质量（变色，发干，异味等），睡眠时间（PM 10:00~AM 4:00）期间保温温度维持在低温状态。

▶ 设定方法



1. 先按分/调节饭味键后按两次保温/再加热键时进入“睡眠保温”模式（如图）。
2. 按时键如图显示“SLP”时，按煮饭/白米快速键设定。
3. 进入“睡眠模式”后，无输入超时7秒或按取消键时，自动返回待机状态。

▶ 解除方法



1. 先按分/调节饭味键后按两次保温/再加热键时进入“睡眠保温”模式（如图）。
2. 按分/调节煮饭键如图显示“5--”时，按煮饭/白米快速键解除设定。
3. 进入“睡眠模式”后，无输入超时7秒或按取消键时，自动返回待机状态。

- ▶ 此功能设定时，睡眠保温按规定的时间维持低温保温，如不需要睡眠保温时，解除设定即可。夏季气温高，米饭容易变色或产生异味，夏季尽量不要使用睡眠保温功能。
- ▶ 此功能出厂时设定为解除，如需要时根据操作方法设定即可。

保温中出现异味时

- ▶ 不及时清洗时因细菌繁殖，保温中产生异味。
- ▶ 如异味较重时，内锅里将水倒入白米2刻度和醋精1大勺后盖好锅盖选择预约/自动洗涤，按煮饭/白米快速键，结束后清洗内锅即可。
- ▶ 炖，宝宝料理，健康美食料理后不及时清洗时，保温中米饭可能会产生异味。

故障咨询前确认事项

▼产品出现异常时拨打售后服务电话前请确认以下事项

状 态	确 认 事 项	处 理 方 法
无法完成煮饭时	• 确认是否已按煮饭/白米快速键? • 煮饭中是否停电?	• 选择所需菜单后, 按一次煮饭/白米快速键, 确认显示屏中是否出现“E-3”. • 关于停电记忆功能, 请参照12页.
饭稀或夹生饭时	• 是否使用计量杯? • 调节水位是否正确? • 米是否洗净? • 米是否长时间浸泡后煮饭? • 米是否开封很久?	• 请参照13~14页, 正确使用. • 请加半刻度水后煮饭.
豆(杂谷)夹生时	• 豆(杂谷)是否太干?	• 浸泡或煮豆(杂谷)后选择杂谷菜单再次煮熟. • 根据杂谷类煮熟程度不同.
饭太稀或太硬时	• 是否正确选择菜单? • 调节水位是否正确? • 焖饭时是否打开过锅盖?	• 请正确选择所需菜单. • 请正确调节水位.(参照13~14页) • 煮饭结束后, 搅匀米饭.
煮饭中米汤溢出时	• 是否使用计量杯? • 调节水位是否正确? • 是否正确选择菜单?	• 请参照13~14页, 正确使用.
保温中产生异味时	• 锅盖是否盖好? • 保温中是否拔掉电源? • 保温时间是否超过12小时或保温饭量太少? • 是否放入饭勺、凉饭或其它饭类进行保温?	• 请盖好锅盖. • 保温中请勿拔掉电源. • 保温时间尽量控制在12小时以内. • 除凉饭和米饭外请勿保温.
显示“E-”时	• 温度感应器出现异常时显示.	• 切断电源后拨打售后服务电话.(40065-80805)
保温中保温时间闪烁时	• 保温时间是否超过24小时?	• 保温时间超过24小时时, 出现此现象.
保温中饭变凉或流出较多水时	• 是否使用睡眠保温功能?	• 根据需求解除或设定睡眠保温.
糙米未完全发芽时	• 是否放入超过额定容量糙米? • 是否使用开封已久的糙米?	• 请勿超出额定容量. • 使用开封已久的糙米或受污染的糙米时, 会降低发芽率.(请参照19页)

故障咨询前确认事项

▼产品出现异常时拨打服务咨询电话前请确认以下事项

状 态	确 认 事 项	处 理 方 法
显示“EJ”时	• 是否放入内锅？ • 是否使用110V电源？	• 无内锅时不能进行操作，请放入内锅。 • 请用220V电源。
米饭严重发黄时	• 温度感应器，加热盘或内锅底部是否粘有米粒或异物？ • 是否设定调节饭味，调节煮饭功能？	• 清除温度感应器，加热盘，内锅底部的异物(参照10页)。 • 根据需求解除或设定调节饭味或调节煮饭功能。
预约煮饭时间不正确时	• 当前时间是否正确？ • 上，下午是否正确选择？ • 预约时间是否超过13小时以上？	• 请准确调整当前时间(参照12页)。 • 请确认上，下午。 • 预约时间最长为13小时(参照27~28页)。
煮饭后保温中米饭出现异味时	• 炖，宝宝料理，营养美食结束后是否清洗干净？	• 参照9~10页，将蒸汽帽及内锅盖清洗干净后使用。
煮饭、保温或保温再加热中，有“哒哒”声音时	• 是否煮饭开始时的继电器声音？ • 是否擦净内锅底部水分？	• 继电器“哒哒”声音是产品启动和关闭时的声音，属于正常现象。 • 内锅底部水分未擦净时出现此声音。下次煮饭时请擦净水分。
长时间无法完成煮饭，显示“E03”时	• 是否使用110V电源？	• 产品出现异常(加热盘断线，热量不足)长时间无法完成煮饭时显示此标识。切断电源拨打售后服务电话。 • 长时间烧水时出现此标志，属于正常现象。 • 本产品专用220V电源。
无法盖锅盖时 	• 是否安装内锅盖？	• 请安装内锅盖。(参照9页内锅盖分离及安装方法)
锅盖缝隙漏蒸汽时	• 密封圈上是否粘有米粒或异物？	• 擦净密封圈后使用。 • 密封圈周围要保持干净。

产品规格

区 分	6人份 3.0L 产品		
煮饭 容量(白米)	0.36L/2 人份 ~1.08L/6 人份		
产 品 尺 寸	329mm (L) × 238mm (W) × 220mm (H)		
额定功率及电流	煮饭：580W,2.6A 保温：80W,0.4A		
额 定 电 压	AC 220V/50Hz		
内锅 内部 处理	氟化碳树脂涂层		
保温 标准 温度	74℃		
温 度 保 险 丝	184℃		
电 源 线 长 度	1.2m		
容 量	白米：2~6 人份，白米快速，杂谷，糙米/发芽：2~4 人份， 粥：1~1.5 人份		
配 件	计量杯/1人份，饭勺，使用说明书		
能 效 等 级	4等级	热 效 率 值	75 %
内 锅 材 质	金属	待 机 能 耗	1.8 W
		保 温 能 耗	50 W・h

※ 0.18L=1CUP
※ 产品的形状和颜色因设计改进会有所改变，恕不另行通知。
※ 使用白米快速功能时最节能。

故障咨询

产品因长期使用会因热量、潮湿、灰尘等的影响而使部件老化。

如出现以下现象时

① 出现(“常见故障及处理方法” 32-33页)以外的故障时。

② 产品外观触电时。

④ 除蒸汽口以外漏气时。

⑤ 此外出现其它异常或故障时。

③ 米饭异味较浓时。

请停止使用

切断电源，将蒸汽完全排出后，
拨打售后服务电话。



40065-80805

08:00-17:00 (公休日例外)

服务热线

顾客卡

产品名称：

型号：

销售日期：

年

月

日

顾客姓名：

电话：

地址：

代理商名称：

电话：

地址：

保修期
1年

● 纪念日信息&产品状态

出生年月	阴 阳 历	周年纪念日	阴 阳 历
产品 名称	电饭煲	电压力煲	特升机
使用时间	年	年	年
制造公司			

■ 特记事项

■ 上記内容为顾客更好的服务。

1. 销售产品时，售货员必须填写下列事项并传达给顾客。
2. 顾客卡由代理店保管、管理。

产品保修卡

产品名称：

型号名：

销售日期：

年

月

日

顾客姓名：

电话：

地址：

代理商名称：

电话：

地址：

1. 购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。
2. 从购买即日起至保修期内，才能得到无偿服务。
(如购买日不清楚时，从生产日期6个月开始计算。)
3. 家用产品，如用于营业用(营业活动，非正常使用环境)或在产业用时，无偿服务期为半年。
4. 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

CUCKOO 福库

山东省青岛市城阳区青大工业园

中国售后维修电话：40065-80805



保修期
1年

※ 请妥善保管此产品保修卡。

服务承诺

服务承诺类型				赔偿内容	
				保修期以内	超过保修期后
在正常使用状态下自然发生的性能、功能故障时。 (在保修期内)	购买10日内发生性能故障时			退货、换货或无偿维修	产品更换或无偿修理
	购买30日内发生性能故障时			产品更换或无偿修理	
	更换后的产品30日内再次发生性能故障时		不能更换时	退货	
	发生故障时			无偿修理	产品更换或退货
	维修后发生同一故障时（第3次）			产品更换或退货	
	多处故障维修4次，再发生时（第5次）		不能维修时		
	产品购买时运送或安装中发生破损时			产品更换	扣除10%的折旧金额
	可维修时			有偿修理	有偿修理
因无维修配件导致产品无法维修时			收取有偿维修产生费用更换产品	收取有偿维修产生费用及折旧费更换产品	
■因自然灾害（火灾、海啸、煤气、地震、暴风雨等）发生的故障。					
■因电源异常或连接器发生的故障。					
■不是本公司专业人员维修或私自改装时。					
				有偿修理	有偿修理

- 未明示的事项按消费者权益保护法的有关规定进行赔偿。服务热线：40065-80805
- 如顾客操作方法有誤或产品调试等现象不属于故障，不能计算故障次数。

售后服务

• 顾客权益

顾客在正常使用过程中发生故障时，从购买日期开始1年内享有无偿维修（宝贵权利）。
（扣除因修理占用和无零配件待修的时间）
若因顾客过失或自然灾害发生故障时，即使是保修期内也有偿维修。

• 对有偿维修(顾客负担费用)的规定

下列情形之一的以有偿处理


- 1) 产品内放入异物(水, 饮料, 咖啡, 玩具等)而发生故障时。
- 2) 产品跌落、碰撞所造成的破损及功能故障时。
- 3) 因使用苯、香蕉水等化学物品造成的外观损伤及变形时。
- 4) 使用非福库正品配件或消耗品造成的故障(变压器、电池)时。

*请在指定服务中心购买使用。

- 5) 由于电压不稳定或超出规定范围而造成的损坏。
- 6) 非本公司认可的维修或改装, 用户自行拆机造成的损坏。
- 7) 不可抗拒的自然意外灾害(意外火灾/水灾)事故而造成损坏的产品。
- 8) 未遵守福库产品使用说明书上的“安全警告”造成的故障时。
- 9) 因其他顾客过失造成的产品故障时。(按照“安全警告”内容使用产品时, 寿命会更长)

• 维修点名单, 地址, 联系电话等信息请拨打维修电话 40065-80805 咨询或登录官网 www.cuckoo.cn 进行查询

内锅内部处理

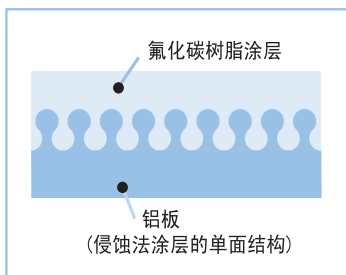

① 什么是内锅涂层？

为了提高内锅的耐热性，耐药品性及非粘性，在内锅内部表面涂上树脂等薄膜。

② 什么是氟化碳树脂涂层？

与其它高分子材料相比具有更好的耐热性，非粘性，低摩擦性，作为食品容器涂层材料被广泛使用。

长期使用内锅涂层方法？

① 氟化碳树脂内锅正确使用方法？

为了长期使用氟化碳树脂内锅，请注意以下事项。

- ▶ 避免涂层受到冲击，在内锅内严禁用刀或剪刀，切或剪食物。
- ▶ 清洗时请勿用钢丝球或金属刷，请用软抹布或海绵清洗。
- ▶ 请勿在内锅里放入勺，杯，碗等其它清洗物品的状态下清洗，最好单独清洗内锅。

② 安全性？

料理时涂层表面与食物直接接触，氟化碳树脂对人体无害，请放心使用。

如感觉内锅涂层有问题时，请拨打售后服务电话。
(40065-80805)

网址: www.cuckoo.cn
www.cuckoo.co.kr



有害物质的名称及含量/食品接触材料信息表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金紧固件	○	○	○	○	○	○
五金结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
密封组件	×	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	×	×	×	×
电器元件	×	○	×	×	×	×
加热元件	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求，“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	铝合金3003/聚四氟乙烯涂层	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016 GB4806.10-2016	
饭勺/汤勺/蒸笼等	聚丙烯（丙烯均聚物）PP	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016	
量杯	均聚聚丙烯PP	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016	
蒸汽阀、蒸汽座等塑料制品	聚丙烯（丙烯均聚物）PP	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016	
固定铝盖等金属制品	AL1100	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	
密封圈、硅胶垫等橡胶制品	聚二甲基硅氧烷	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	

注：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。



MEMO

MEMO



CUCKOO

福庫

福庫

쿠쿠

CUCKOO福庫

CUCKOO福庫



<http://www.cuckoo.cn>

<http://www.cuckoo.co.kr>

♣ 本产品在使用中出现故障时，请与售后服务中心联系。
拨打服务热线时，请详细告知我们产品型号，故障状态，联系电话及地址，
以便为您提供更好更快捷的服务。