

本产品仅限在中国使用
(FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

福库IH多功能电压力饭煲 CUCKOO IH PRESSURE RICE COOKER

使用说明书/料理指南

CRP-HN10 Series

额定容积: 5.0L

最大米量: 0.18 ~ 1.8L

(1~10人份)

注意: 若要长久无故障使用本产品
使用前请仔细阅读使用说明书



쿠쿠전자/福库电子

注意事项

1. 使用本产品前请仔细阅读使用说明书。
2. 为避免发生火灾，请勿将电源线，插头或机体置于水或其他液体中。
3. 请勿放置在儿童可触及的地方。
4. 清洁本产品前，请先拔掉电源插头。
5. 电源插头有损坏或产品发生故障时，应停止使用，并拨打咨询电话或到就近的维修服务
中心检查及维修。
6. 请勿使用非原厂配件。
7. 请勿在户外使用。
8. 使用时，请勿将电源线悬挂于易绊倒处。
9. 请勿在靠近火源及电热器具的地方使用，以免发生火灾或损坏。
10. 本产品只适用于做饭，保温及指定用途，严禁它用。
11. 请勿将锡箔纸及蒸煮器具等置于产品内，以免发生火灾，触电。
12. 本产品应在远离易燃物品的环境下使用。
13. 为避免触电等危险，请将本产品水平放置于固定台面。
14. 本产品为在压力下工作，使用前请确认结合手柄是否转至关闭位置，以免发生危险。
15. 本产品不能煮苹果汁，果酱，燕麦片，通心粉或意大利面等，此类食物容易产生泡沫喷出锅外，
会堵塞排气孔。
16. 使用前，请确认排气孔是否堵塞。
17. 使用时不要超出限定容量。
18. 将此产品说明书妥善保管。

请妥善保管产品说明书
本产品只做家庭用途

其它注意事项

警告：产品使用中，请严格注意以下事项，否则会发生人身安全及财产损失。

1. 自动排出蒸汽时，请勿靠近。
2. 打开锅盖时小心锅内蒸汽，以免烫伤。
3. 产品工作中严禁打开锅盖。
4. 确认内锅是否正确放入机体内。
5. 严禁在锅盖上放置任何东西。
6. 煮饭完成后，不可直接触碰内锅及任何受热部位，以免烫伤。

目 录

使用前	● 注意事项	2
	安全警告	4~7
	双层密封圈	8
	不锈钢分离式内锅盖	9
	产品部件名称	10
	产品清洁方法	11~12
	功能操作部名称及作用	13
	功能显示部异常检测功能	13
使用时	● 语言设定功能/语音功能设定与解除	14
	煮饭前准备事项	15
	如何制作美味可口的米饭	16
	煮饭方法	17~18
	CUCKOO调节饭味功能使用方法	19
	糙米发芽方法	20~21
	蒸/炖菜单使用方法	22
	预约煮饭方法	23
	米饭保温方法	24~25
	调节保温功能设定方法	25
故障咨询前	● 常见故障及处理方法	26~28
料理指南	● 制作美味料理	29~39
	白米高压	白米 / 豌豆饭 29
	杂谷	大麦饭 / 五谷饭 29
	糙米/发芽	Fresh糙米发芽饭 / 糙米红豆饭 30
		鸡胸肉绿茶饭 / 嫩芽拌饭 30
		蘑菇糙米料理 31
	粥	白米粥 31
	蒸/炖	炖排骨 / 炖鸡 / 熟肉 32
		五香酱肉 / 酱鱿鱼 / 牛排 32~33
		蒸螃蟹 / 蒸鱼 / 蒸大蛤 33~34
		蒸豆腐 / 什锦菜 / 煮鸡蛋 34
		蒸饺子 / 蒸茄子 / 蒸茭瓜 35
		蒸栗子 / 地瓜 / 土豆 35~36
		鸡蛋糕 / 奶酪炒年糕 / 番茄酱炒虾仁 36~37
		炒年糕 / 米饭披萨 / 黄油巧克力蛋糕 37
		蒸玉米 / 鲜奶油蛋糕 38
		药膳 / 蒸糕 38
	各料理时间表	料理选择表 · 蒸/炖料理时间表 39
服务指南	● 顾客卡/产品保修卡及消费者纠纷解决指南	40
	售后服务	41
	产品规格及故障咨询	42
	食品接触材料信息表	43
	产品中有害物质的名称及含量	44
	福库IH压力电饭煲的特点与优点	45

安全警告

- “安全警告”是为了预防事故的发生，请正确使用产品，并遵守安全警告事项。
- “安全警告”有“警告”和“注意”两种区分，“警告”和“注意”有下列意义。



警告

未遵守警告事项时，
可能会发生严重人身伤害。



注意

未遵守注意事项时，
可能会导致轻伤。



- 此标记是指在特定条件下，可能发生危险事故的符号。
- 为避免发生危险，请详细阅读使用说明书并按照指示使用。




- 此符号表示“禁止”某种行为。



- 此符号表示“指示”某种行为。



警告



(禁止)

使用中，请勿将手或脸靠近
压力锥和蒸汽排出孔。

- 有烫伤的可能。
- 煮饭或料理中所排出的高温蒸汽很烫，
请勿将手或脸直接靠近。
- 特别注意勿让儿童靠近。



应避免光线直射，严禁靠近
煤气炉，电热器具等。

- 可能会漏电，触电，变形，变色，
引发火灾。
- 电源线严禁靠近热器具，避免电源线融化
造成火灾或触电等危险。请随时确认电源线状态。
- 本产品与音响，TV等电子产品应保持2米以上安全距离。



严禁私自拆卸或改装。

- 可能会发生火灾或触电。
- 除专业修理人员外请勿私自拆卸或修理。
维修或出现故障时，请拨打售后服务电话。



售后服务热线：40065-80805

请勿将产品置于水池上清理，产品内部不得进
水，器具不得浸入水中。

- 可能会漏电，触电或发生火灾。
- 产品内部进水时，切断电源，停止使用，
拨打售后服务电话。

售后服务热线：40065-80805

严禁用金属物或针堵塞排气孔或产品缝隙。

- 可能会触电或发生火灾。
- 除清洁蒸汽排出孔外请勿使用透气针。

本产品严禁用于水池，
浴室等有水的地方，
或化学性质物质附近。

- 漏电或触电的可能。
- 严禁在灰尘多或化学性质物质附近使用。
- 产品内部进水时，请咨询售后服务中心。



售后服务热线：40065-80805

必须使用额定电流10A以上
交流220V专用插座，不宜与
其它电子产品共用一个插座。

- 与多个产品共同使用或用于其他
产品时，产品可能会发热，触电，
发生火灾。
- 电源插头表面有水或异物时，擦净后使用。
- 必须使用额定电流10A以上延长线。



电源线破损或插头松动时，
请停止使用，拨打售后服务
电话。

- 为防止由于电源线或电源插头破损而
发生危险，请咨询制造商或销售商，
以及售后服务中心更换。
- 电源线或电源插头破损时，为避免发生危险，
请联系制造商，销售商或售后服务中心更换。
- 请到指定的售后服务中心修理。



以下人员不可使用：身体，
感觉，精神能力缺陷或无行
为能力，缺乏经验与知识，无监
督或指示而不能安全使用该机
器的人(包括儿童)。

- 请注意勿让儿童触碰。
- 可能导致触电、烧伤等受伤





警告



(禁止)

严禁堵塞压力锥及蒸汽排出孔或在其上面放置抹布、装饰物，及其它物品。

- 因压力可能会发生爆炸。
- 机体变形，变色或发生故障的可能。



产品内请勿喷或放入杀虫剂或化学物品。

- 可能会发生火灾。
- 蟑螂或其它虫子进入产品内部时。



售后服务热线：40065-80805

请勿使用变形内锅或其它非专用内锅。

- 内锅加热时产生异常现象或发生火灾的可能。
- 内锅磨损或变形时请拨打售后服务电话。



<专用内锅>

售后服务热线：40065-80805

煮饭或料理中严禁打开锅盖。

- 煮饭或料理中因压力无法打开锅盖。
- 强行打开锅盖时，可能或发生烫伤或爆炸。
- 煮饭或料理中需打开锅盖时，按取消键2秒以上，等内部压力完全排出后再打开。


无内锅状态下严禁使用。

- 可能会触电或发生故障。
- 无内锅状态下严禁放入米和水。
- 机体内进入米或水时，请勿颠倒或晃动产品。

售后服务热线：40065-80805

请勿强行弯曲，捆绑，拉伸电源线。

- 因短路可能会发生火灾，请及时确认电源线状态。



避免动物撕咬电源线及插头，避免产品受到钉子等锋利金属物体的冲击。

- 会发生短路，触电或发生火灾。



煮饭或料理中严禁将结合手柄转至开启()位置。


- 强行打开锅盖时，可能会发生爆炸。
- 煮饭或料理结束后等蒸汽完全排出后再打开锅盖。

请勿将电源线压于重物下或产品底部。

- 可能会触电，请随时检查电源线状态。

产品内部严禁放入金属棒或其它异物(特别注意儿童)。

- 有可能发生触电或火灾。

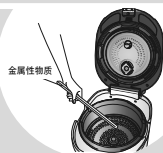

金属性物质

使用前，后请确认分离型内锅盖把手的连接状态及是否粘有异物。

- 分离型内锅盖把手脱落或连接状态不良时，请咨询售后服务中心。
- 使用前，后请保持产品清洁。



请用干燥的抹布擦净电源插头表面上的异物或水分。

- 可能会引起火灾。

安全警告




警告



(指示)

禁止将本产品放置在米桶及多层柜上使用。

- 电源线夹在缝隙里可能会发生触电或火灾,请随时检查电源线状态。
- 在米桶及多层柜上使用时,可能会导致产品损坏或发生火灾、触电。

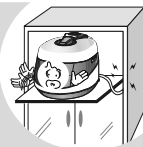

先擦净温度感应器,产品内部或内锅周围的异物后使用。

- 请清除异物后再使用。
- 无法正确感应内部温度,可能会发生火灾或异常。



使用人工心脏起搏器及电子医疗辅助装置的用户,请咨询医师后再使用本产品。

- 本产品工作时可能会对人工心脏起搏器或电子医疗辅助装置造成影响。



插,拔电源前请将手擦干净。

- 用湿手插或拔电源时,可能会发生触电。
- 请勿强行拔电源,可能会发生触电或漏电。



注意



(禁止)

使用中出現異常聲音或異味時,請立即切斷電源,推動壓力錐等蒸汽完全排出後,諮詢售後服務中心。

售後服務熱線: 40065-80805

本产品只能使用220V交流电源。

- 有可能触电或发生火灾。
- 产品无法正常运行。
- 请勿将110V交流电变频为220V交流电使用。

使用中或使用后锅体温度很高,切勿触摸内锅,加热盘,产品内部及压力锥。

- 会有烫伤的危险。
- 产品工作中若压力锥倾斜,可能会被喷出的蒸汽烫伤。

请勿将产品放置于垫板,坐垫,电热毯上使用。

- 会引发火灾及导致产品变形。



请勿在锅盖上方放置磁性物体,或将产品放置于磁性强的物体周围使用。

- 可能会导致产品故障。



除煮饭,保温,指定菜单外,请勿使用其它(煮水,海带汤,咖喱,油炸食品等)用途。

- 可能会产生异味或故障。

不使用时请切断电源。

- 可能会因性能低下导致触电,漏电,及发生火灾。



煮饭中停电时,蒸汽自动排出装置启动,内容物可能会喷溅。

- 请放入额定的米及水。
- 特别是水量多于限定值时会导致内容物溢出。
- 煮饭前请先安装蒸汽帽。

使用时请勿超出额定容量。

- 可能会导致米饭外溢或米饭质量下降。



注意



(禁止)

请勿使产品受到严重的冲击或使其跌落。

- 可能会导致产品故障或发生安全事故。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。

煮饭、料理结束后或保温时结合手柄不易转动时，请勿强行转动。

- 可能会烫伤或使产品受损。
- 等蒸汽完全排出后再打开。
- 煮饭完成后打开锅盖时，注意避免被蒸汽烫伤。



内锅严禁它用。

- 可能会因内锅变色及内锅把手变形导致产品故障。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。



注意



(指示)

煮饭或料理中自动排出蒸汽时请注意。

- 蒸汽高速排出时，伴有“哔~”排气声，注意不要受到惊吓。
- 严禁儿童靠近，可能会烫伤。

请抓住电源插头将其拔下，严禁拉拽电源线拔下电源插头。

- 如电源线受到冲击，可能会造成火灾或触电。



煮饭或料理结束后，请及时擦净积水部的水。

- 可能会产生异味或变色。
- 请擦净接水盒中的水。

红豆饭、杂食、炸丸子、奶酪炒年糕等料理比米饭变质要快，请尽量不要保温。

产品使用中请与其保持30cm以上的距离。

- 电子产品会散发出磁场。

煮饭，保温或料理时请安装分离型内锅盖。

- 未安装分离型内锅盖时会导致米饭变色或变味。

内锅涂层脱落时

售后服务热线：40065-80805

请咨询售后服务中心。

- 长时间使用产品时，内锅涂层可能会轻微脱落。
- 用硬刷、钢丝球清洗内锅时，涂层会脱落，要用中性洗涤剂 and 海绵清洗。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。



清洗内锅建议用清洁球（内侧、外侧）

可使用	不可使用
棉质清洁球、海绵、超细纤维、网纱清洁球	蓝色、绿色清洁球(研磨剂材质)、铁制、钢制清洁球、其他金属材料清洁球

- 用不可使用的清洁球清洗时，可能会出现内锅涂层损坏、脱落现象。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。

请勿用内锅把手或结合手柄将产品提起。

- 抓住锅盖结合手柄和内锅把手提起产品时可能会有锅盖开启的危险。
- 请利用产品底部的凹槽移动产品。

使用后产品要清洁干净。

- 炖鸡，炖排骨后，煮饭或保温时米饭会出现异味。
- 使用硬刷子，钢丝球清洗内锅时内锅涂层会脱落，请用中性洗涤剂，和海绵清洗。
- 请参照第11页的清洁保养方法，清洗内锅，分离式内锅盖，密封圈后使用。
- 请勿强制卸下分离型内锅盖把手。
- 根据使用环境或方法的差异，内锅盖涂层可能会脱落，请咨询售后服务中心。

售后服务热线：40065-80805



即使拔掉电源插头，结合手柄仍应置于关闭(⏻)位置。

- 煮饭结束后，内锅有余热或内部有热饭时，即使拔掉电源仍要将锅盖结合手柄转至关闭(⏻)位置，否则因内部压力产品会发生变形或损坏。
- 煮饭或保温时，必须把结合手柄转至关闭(⏻)位置。



福库双层密封圈

让米饭更加持久弥香



长时间使用一般密封圈时逐渐会出现漏气现象，为了更好地满足消费者的需求，福库 在以便密封圈的基础上采用了压力支撑加强型盖封装体以及具备其的压力烹调器（双层密封技术）的专利技术。（专利类型：发明专利/专利号：ZL 2012 1 0195075.0）更长时间保持美味的米饭。

1. 盖锅盖时因密封圈和支撑层紧贴而提高密封力度。
2. 煮饭时因内锅压力的增加，支撑层会更加结实的支撑密封层。
3. 密封圈和支撑层之间所形成的中空层可提高米饭的保温效果。

感谢您购买福库产品，使用双层密封圈可享用更加美味的米饭。



不锈钢分离式内锅盖

不锈钢材质

不锈钢分离式内锅盖时刻保持米饭新鲜如初！

CUCKOO不锈钢内锅盖不仅更卫生，更干净，清洁方便，还耐高温，耐高压，耐高蒸汽，长期使用也可以享受新鲜如初的米饭。




■ CUCKOO适用不锈钢分离型内锅盖的理由！


由于控制盘中安全装置的结构非常细微，所以用不锈钢制作的过程需要很高的技术要求，福库因为掌握精密的不锈钢控制技术和电饭煲领域的核心技术，所以能制作出不锈钢材质的分离式内锅盖。再加上我们采用的SMART ALGORITHM技术会使米饭更加美味。

产品部件名称

产品部件名称（外部）

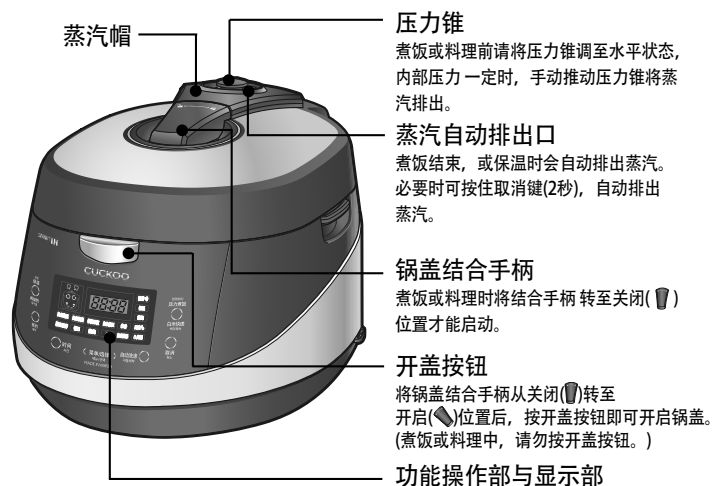

部件名称（内部）

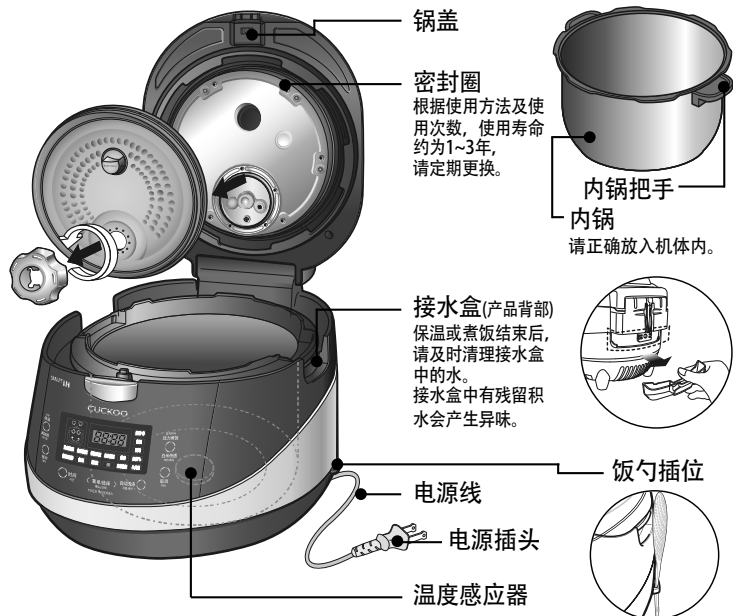

配件介绍




使用说明书及料理指南



饭勺



量杯



蒸盘




透气针
(实物附着于产品底部)

- 不及时清理时锅盖会产生异味，特别是锅盖要及时清理。
(切断电源，等散热后再清洗。)
- 机体或锅盖的水分要用干抹布擦净。请勿使用化学物品。
- 使用中分离式内锅盖或内锅内部因粘有米汤可能会产生薄膜，但对卫生没有影响。

分离式内锅盖及密封圈


清洗分离式内锅盖后，请安装到位后使用。

未安装分离式内锅盖时，煮饭及预约煮饭功能不能使用。(保温时会有警告音)

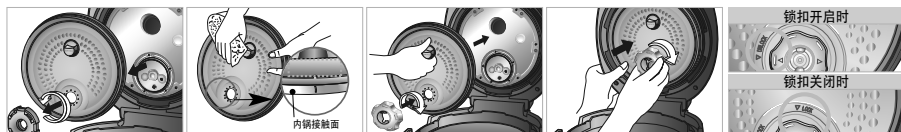

- ① 向逆时针方向转动锁扣分离后可清洗。
 - ② 使用中性洗涤剂与海绵清洗后，用抹布擦净。
※ 经常清洗密封圈内锅接触面的饭粒及异物，可延长产品使用寿命。
 - ③ 安装时，抓住分离式内锅盖的把手对准内锅的安装槽后，将锁扣向顺时针方向旋转到位。
 - ④ 安装时，抓住分离式内锅盖的把手对准内锅的安装槽后，将锁扣向顺时针方向旋转到位。
- ※ 如图，对准锁扣和分离式内锅盖的箭头方向后再使用。

因清洗或更换后，重新安装时要安装到位后使用。

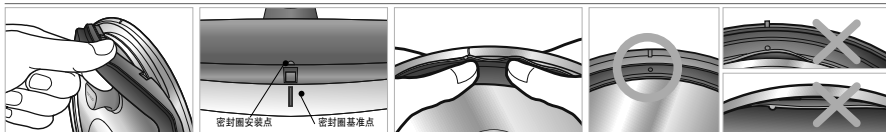


- ① 分离密封圈时如图向外拉动即可。
- ② 安装时请先对准密封圈的安装点和基准点。
- ③ 对准密封圈安装点和基准点后，顺着分离式内锅盖边缘往里推动即可安装到位。
- ④ 如图要仔细确认安装位置是否正确，密封圈安装不到位时会发生漏气现象。



安全密封圈
使用前清理蒸汽排出口要轻轻擦拭，避免堵塞。请勿强行拆卸，如出现异常时请及时拨打售后服务电话。



内锅
内锅底部及外侧表面水分等异物要擦净，请勿使用钢丝球、铁刷、研磨剂等清洗，请使用中性洗涤剂和海绵。
※ 经常清洗密封圈接触面，可延长产品使用寿命。

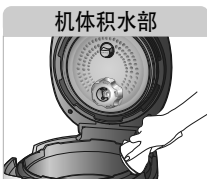

机体内积水
煮饭完成后产品积水部的水清理干净。



机体内部
温度感应器粘有异物时，要轻轻擦拭避免受损。

- ※ 清洗内锅时注意事项
请勿将尖锐的餐具(叉子、勺子、筷子等)放入内锅中清洗。
- 可能会损坏内锅涂层。

如何安全打开容器 (结合手柄的使用方法)

1. 分离型锅盖安装不到位时锅盖手柄不能转动，因此清洗完分离型内锅盖后请及时安装在产品上
2. 煮饭或料理时将结合手柄转至“关闭”位置，功能显示部“关闭”指示灯亮起后方可进行操作。
3. 煮饭结束后，应直到压力充分释放后，方可打开锅盖(结合手柄从“关闭”转至“开启”位置，并按锅盖开启按钮打开锅盖)
4. 如结合手柄不易从“关闭”转至“开启”时，请推动压力推完全排除蒸汽后再操作，禁止强行转动结合手柄
5. 请在结合手柄完全“开启”位置时开启和关闭锅盖；结合手柄完全转至“关闭”位置时说明锅盖处于完全关闭状态
6. 功能操作部“关闭”灯未亮时，产品不能工作

关闭



产品清洁方法

压力锥清洁方法

压力锥


异物会堵塞压力锥蒸汽排出口,不能自动清除,使用本产品前后,请用气针定期清理蒸汽排出口。

※ 压力锥的状态设计改进会有变化。


蒸汽帽

煮饭/料理完成后,要经常清洗蒸汽帽。清理时,请用中性洗涤剂床海绵清洗。

<压力锥/蒸汽排出口清洁方法>




① 结合手柄在关闭(指向台“”)的位置)的状态下,把压力锥提起向箭头方向(逆时针方向)护开卸下压力锥。



③ 清洁后组装时,按写下的反方向(顺时针方向)一拧即可。

④ 压力锥完全安装后才可自由转动。



② 使用透气针(附于产品底部)清洁孔内异物。
※ 透气针仅用于清洁压力锥蒸汽排出口,其他孔是安全装置,禁止使用透气针。

内锅・配件 ▶ 清洗时,请用中性洗涤剂和海绵。




蒸汽帽的清洁方法


※ 煮饭完成后,蒸汽帽很烫,小心烫伤。



① 用手指扣住蒸汽帽前端槽后,向上提起卸下蒸汽帽。



② 按住锁扣向箭头方向分离后,用中性洗涤剂和海绵清洗,清洗完后按顺序安装即可。
※ 安装密封圈时注意方向,先对准安装槽后安装。




③ 安装蒸汽帽时,如图所示向下按下蒸汽帽直至完全安装到位。




④ 安装蒸汽帽时,如图所示向下按下蒸汽帽直至完全安装到位。

接水盒/排水槽的清洁方法

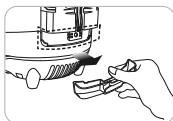


① 卸下接水盒。

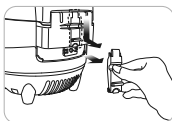


② 捏着排水槽的把手向下按着卸下排水槽盖。



③ 请使用柔软抹布擦净或用中性洗涤剂及海绵清洗。

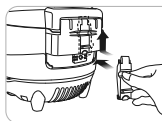

④ 清洗完毕后,将接水盒如图所示安装到原装。将洗净的接水盒向箭头方向安装到位。

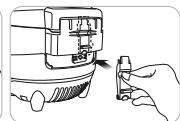

⑤ 将洗净的接水盒向箭头方向安装到位。

锅盖不易盖上时的注意事项

锅盖不能强制盖上,否则会有产品受损现象。锅盖盖不上时,按如下方法确认。



1. 内锅是否正确放置于机体内。
(内锅把手对准放置在产品两侧的槽内。)

2. 锅盖上的结合手柄要指向开启位置。
如右边图



3. 产品内有蒸汽时,盖锅盖困难,此时推动压力锥上锅盖后,顺时针方向旋转结合手柄至关闭位置。

功能操作部的名称及作用/功能显示部异常检测功能

功能操作部的名称及作用



- ※ 插入电源后产品无动作时,显示屏显示待机状态,如图。
(待机状态时所显示的菜单、时间、调节饭味阶段根据使用者设定而不同)
- ※ 功能操作时,按取消键将自动返回待机状态,
- ※ 按键时间以听到响声为准,产品的形状和颜色因设计改进可能会与实物不同,恕不另行通知。



功能显示部异常检测功能

使用不当,或产品出现异常时,会出现以下标识给予警告。
在正常使用条件下或采取措施后仍持续显示以下标识时,请咨询售后服务中心。(40065-80805)

	无内锅时显示。		
			温度感应器出现异常时显示。（“E..”，“E.P”，“E.t”标志闪烁。） 请与售后服务中心联系。（40065-80805）
	冷却风扇出现异常时显示。请与售后服务中心联系（40065-80805）		
	结合手柄未完全转至“关闭”位置状态下，按压力煮饭/白米快速键，或预约键时显示。 请将结合手柄完全转至“		
	煮饭完成后在保温状态下未将结合手柄转至“		
	电源输入部出现异常时显示。 请与售后服务中心联系（40065-80805）		
		温度传感器出现异常时显示。 请与售后服务中心联系（40065-80805）	
		微电脑内存出现异常时显示。 请与售后服务中心联系（40065-80805）	
未安装分离式内锅盖时显示，请安装分离式内锅盖。 安装分离式内锅盖状态下“Eco”闪烁时，说明分离式内锅盖感应装置出现异常。			
		电源或产品出现异常时显示。 请与售后服务中心联系。（40065-80805）	

语言设定功能/语音功能设定与解除

语音音量调节功能(语音功能解除或音量调节功能)


按自动洗涤键3秒以上才可进入。



在待机状态下按自动洗涤键3秒以上时，语音提示“语音音量设定模式”并进入语音音量设定模式。



按菜单/选择键设定 0:FF 后，语音 标识闪烁并解除语音功能。

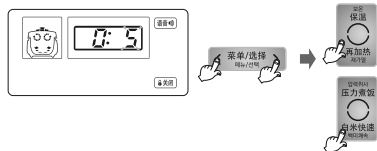

按菜单/选择键可设定 0 到 5 的语音音量大小。

► 设定所需语音音量后按压力煮饭或保温/再加热键时，提示音响起，设定值被保存并返回待机状态。(按取消键或无任何操作7秒时，功能被取消并返回待机状态。)

停电记忆功能

- 本产品设有停电记忆功能，能记忆停电前的状态，停电约2分钟内重新接通电源时，产品正常运行。(根据产品不同会略有差异。)
- 如因停电造成煮饭或料理无法进行时，再次按压力煮饭键才可重新煮饭。
- 煮饭或料理中停电时，会相应延长煮饭或料理时间，根据停电时间长短煮饭或料理状态会略有差异。

煮饭前准备事项

1 洗净内锅,擦干水分。

- ▶ 请用柔软的抹布清洗内锅。
- ▶ 使用粗质抹布清洗内锅时易使内锅表面的涂层脱落。
- ☒ 请勿将尖锐的餐具(叉子, 勺子, 筷子等)放入内锅中清洗。
 - 可能会损坏内锅涂层。
 - 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时, 即使产品在保修期内也以有偿处理。



2 按人数用量杯计量米量后放入内锅。

- ▶ 米量以量杯水平面为基准, 1杯等于1人份。
(例: 3人份时米量为3杯, 6人份时米量为6杯)




3 请用其他容将米清洗干净。

4 将洗净的米倒入内锅。

5 根据所需菜单调整水位。

- ▶ 把内锅放置在水平台面上后, 按内锅水位刻度调整水位。
- ▶ 内锅水刻度为米和水同时放入时的刻度。
- ▶ 水位调整方法
 - 白米高压, 白米快速, 锅巴: 以“白米高压”水位为基准调整水位, 白米高压铸铁锅米饭最多可煮10人份, 白米快速最多可煮6人份, 锅巴最多可煮4人份, 铁锅米饭最多可煮10人份。
 - ※ 白米高压: 使用“长粒米(丝苗米)”煮饭时, 建议按“长粒米”水位为基准煮8人份以下的饭量。
 - 杂谷, 白米低压: 以“杂谷”水位为基准调整水位, 杂谷最多可煮8人份, 白米低压最多可煮8人份。
 - 糙米/发芽: 以“糙米/发芽”水位为基准调整水位, 糙米/发芽最多可煮6人份。
 - 粥(稠粥): 以“稠粥”水位为基准, 粥(稠粥)最多可做2杯。
 - 粥(稀粥): 以“稀粥”水位为基准, 粥(稀粥)最多可做1.5杯。

※ 大豆等干硬的豆类应煮熟或充分浸泡后, 选择杂谷菜单进行煮饭。
根据杂谷的种类略有夹生现象。
※ 各菜单煮饭量请参照17页“各菜单煮饭时间”。

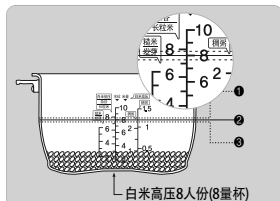


白米高压8人份(8量杯)

- 1 用陈米煮饭时或煮较黏的米饭时: 加入比规定量多的水。
- 2 白米高压8人份(8量杯), 加水至“白米高压”水位8刻度。
- 3 大米充分浸泡或煮干硬的米饭时: 加入比规定量少的水。
- 4 米饭夹生或发硬时: 由于大米品种差异或大米的含水量(陈米)不同而导致此现象发生, 此时, 请加入比标准煮饭多1~10%的水后再进行煮饭。


6 先接通电源再将内锅放入机体。

- 请将内锅正确放入产品内。
- ▶ 未安装分离式内锅盖时显示“Eco”标识。请将内锅完全放置于机体内。
 - ▶ 内锅外侧底部粘有米粒或异物时会影响煮饭或产品可能会受损。
 - ▶ 内锅未完全放置于机体内时无法盖锅盖。
(内锅把手要放置于机体两侧的槽)

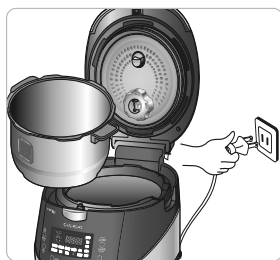

7 关闭锅盖后, 将锅盖结合手柄转至关闭(⏻)位置。

- ▶ 显示部上的关闭指示灯亮起, 表示锅盖已完全关闭。
- ▶ 未将锅盖结合手柄转至关闭(⏻)位置就按下压力煮饭/白米快速键时, 警示音响起, 同时显示“E01”标识, 无法进行煮饭。
- ▶ 锅盖结合手柄在关闭(⏻)状态下接通电源时, 显示“E00”标识, 此时请将锅盖结合手柄转至开启(⏻)位置再转至关闭(⏻)位置后再使用。
- ※ 保温中按取消键, 取消保温后选择所需的功能。

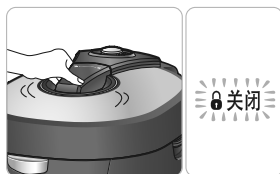

如何制作美味可口的米饭

用压力电饭煲制作美味米饭

使用须知

使用量杯正确量取米! 按水刻度正确调整水位!	<ul style="list-style-type: none">• 请使用量杯正确量取米。(市面上流通的米桶根据产品不同,容量会有差异。)• 请将内锅水平放置后调整水位。	若水量调整不正确,可能会出现过硬,夹生,过稀等现象。 
大米保管方法!	<ul style="list-style-type: none">• 建议选购小袋装的米,以免长时间放置质量变差。将米存放于阴凉干燥处。• 若煮开封时间较长的米时,多加半刻度水。	煮干硬的米时,即使使用量杯正确量取米也会出现过硬现象。
预约煮饭时间越短越好!	<ul style="list-style-type: none">• 煮干硬的米时,应避免预约煮饭,请多加半刻度水后进行煮饭。	预约时间超过10小时或预约干硬的米时,会有夹生及夹层现象。 预约时间越长锅底米饭糊化现象更明显。
保温时间越短越好!	<ul style="list-style-type: none">• 保温时间要控制在12小时以内。 	长时间保温时米饭会出现异味或变色现象。
产品要保持干净!	<ul style="list-style-type: none">• 请经常清理本产品。 特别是内锅盖粘有异物时应及时清理。	产品未经常清理时,细菌容易滋生保温时会产生异味。

1 按菜单/选择键选择所需菜单。


- 煮饭前请将压力锥放置水平。
- 每按一次选择键以白米高压→白米快速→铁锅米饭→白米低压→杂谷→糙米/发芽→锅巴→蒸/炖→粥自动洗涤的顺序依次变更。
- 长按按键以菜单顺序连续反复。



例) 选择白米低压菜单时
▶ 语音提示“白米低压”

2 按压力煮饭键开始煮饭。

- 煮饭前将结合手柄转至关闭(Ⓐ)位置后按压力煮饭/白米快速键立即开始煮饭。
- 未将锅盖结合手柄转至关闭(Ⓐ)位置就按压力煮饭/白米快速键，警示音响起，同时显示“E01”标识，产品无法正常工作。
- 根据煮饭用量、水温、煮饭条件的不同，实际煮饭完成时间可能略有差异。



例) 煮白米高压饭时

3 焖饭(例: 白米高压)

- 焖饭时语音提示“开始焖饭”，同时显示部显示剩余时间。根据菜单剩余时间可能会有差异。
- 焖饭结束前1~3分钟时，蒸汽排出效果音(汽笛声)响起，语音提示“开始排出蒸汽。”并自动排出蒸汽，注意不要烫伤或受到惊吓。

例) 剩余时间14分



4 煮饭完成

- 煮饭完成时，警示音(鸟叫声)响起语音提示“煮饭已完成。”并自动开始保温。
- 取消保温时，按取消键2秒取消保温。
- 煮饭完成后请搅匀米饭，如未搅匀米饭可能导致米饭变硬、变色、产生异味。
- 锅盖结合手柄不易转动时，请推动压力锥待蒸汽完全排出后转动。
- 煮饭中请勿按取消键，煮饭功能会被取消。



各菜单的煮饭时间

菜单区分	白米高压	白米快速	铁锅米饭	杂谷	糙米/发芽	白米低压	锅巴	粥(稠粥/稀粥)	蒸/炖	炖自动洗涤(自动杀菌洗涤)
煮饭量	1人份~10人份	1人份~6人份	1人份~10人份	1人份~8人份	1人份~6人份	1人份~8人份	1人份~4人份	0.5杯~2杯	参照各菜单的料理指南。	白米水位2刻度
煮饭时间	约25~36分钟	约13~22分钟	约28~36分钟	约40~54分钟	约55~约64分钟	约37~约51分钟	约38~约44分钟	约50~约59分钟		约20分

※ 做蒸/炖等料理后煮饭时可能会有异味。

(请参照第11页，将密封圈及锅盖清洗干净后再使用。)

※ 各菜单煮饭时间会因电压、水量、水温等使用环境不同而有所差异。


煮饭方法

煮饭菜单使用方法

白米高压	煮较粘的米饭时使用。	杂谷	将杂谷掺入白米中煮饭时使用。
糙米/发芽	将糙米发芽糙米发芽饭时使用。	锅巴	煮带锅巴的米饭时使用。
铁锅米饭	煮香喷喷的铁锅米饭时使用。	白米低压	想食一用般米饭和黏米饭之间的饭时使用。
粥	煮粥时使用。		
蒸/炖	手动设定蒸/炖时间制作料理。	自动洗涤	煮饭，保温或料理后清除异味时使用。
白米快速	· 白米快速可缩短煮饭时间。(以白米2人份为基准约需13分钟) · 使用白米快速煮的米饭效果不如正常煮的米饭效果好，因此请将煮饭容量控制在6人份以下。 · 煮饭前将白米充分浸泡20分钟后用白米快速菜单煮饭效果更佳。		

※ 白米快速及煮少人份米饭，及时清理积水盒内的水。
※ 各菜单详细料理方法请参考料理指南29~39页。

自动洗涤使用方法

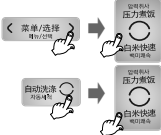

倒入水至白米2刻度，盖好锅盖，将结合手柄转至“ ”(关闭)位置。

- 方法1. 按菜单/选择键选择自动洗涤功能后,按压力煮饭/白米快速键。
方法2. 在待机模式下按1次自动洗涤键选择自动洗涤(自动杀菌洗涤)功能后,按压力煮饭/白米快速键。

糊化现象（米饭微黄）

用此压力饭煲煮饭时，米饭底部会出现薄层的糊化现象，这是米饭吸收残余水分而形成特有香味的现象。特别是预约煮饭时，米粒经过长时间浸泡后，在内锅底部会有微小的淀粉沉淀，与普通煮饭相比现象（米饭微黄）更明显。
※ 将白米中掺入谷物煮杂谷饭比只煮白米饭时的糊化现象（米饭微黄）更明显。

CUCKOO调节饭味功能使用方法

什么是CUCKOO调节饭味

“CUCKOO福库”开发了自己的可变电路，用户可根据个人喜好选择米饭的柔软程度与香黏程度，用此功能达到预期的煮饭效果，这是“CUCKOO福库”持有的专利技术。

CUCKOO调节饭味功能(煮饭温度调节功能)

煮饭时可调节完成加热的温度阶段(温度高，低)的功能，煮饭时消费者可直接调节固定的温度阶段，选择符合消费者的口味。

初始值为 **3.0**，请根据需要设定阶段。

- 高阶段：煮杂谷饭或煮黏米饭时设定。

- 低阶段：使用新米煮饭或煮不粘的米饭时使用。

CUCKOO调节饭味使用方法

待机状态下按3秒自动洗涤键进入语音音量设定模式后按3次自动洗涤键进入调节煮饭设定模式。此时，显示部显示调节煮饭所支持的所有菜单。

① 调节煮饭设定画面



按3秒自动洗涤键进入功能设定模式后，按2次自动洗涤键进入调节煮饭设定画面，初始值如图所示。

②-1 高阶段设定模式




按选择键显示部显示 0 → 1 → 2 → -2 → -1。

②-2 低阶段设定模式



按菜单键显示部显示 0 → -1 → -2 → 2 → 1。

③ 完成设定画面

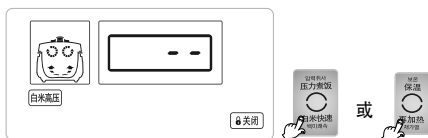

按压力煮饭/白米快速键或保温/再加热键，自动保存设定值。
(按取消键或7秒内无任何按键操作时，功能被取消并返回待机状态。)

- 1.“调节煮饭”功能适用于白米高压，白米快速，铁锅米饭，白米低压，杂谷，糙米/发芽菜单。
- 2.以初始值为基准，请根据个人喜好设定调节煮饭阶段，煮饭阶段设定较高时会出现糊化现象。
- 3.设定各阶段后煮饭时，根据大米状态及含水量不同，煮饭状态会略有差异。


糙米发芽方法

什么是糙米发芽

糙米比白米营养价值高,但有口感欠佳,较硬,不易消化等缺陷。不过使糙米稍微发芽会激活其含有的营养成分,并促进吸收。

糙米选购方法

产地:XXX
重量:15Kg
生产日期:XXXX年X月
加工日期:XXXX年XX月XX日
|||||

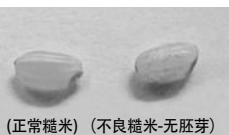


- ① 先确认生产日期和加工日期。
 - ▶ 应选择收割一年以内或加工3个月内的糙米。
(糙米的包装袋上印有收割日期及加工日期。)
- ② 用肉眼确认。
 - ▶ 市面上销售的糙米大多可以观察到糙米内部。
 - 首先确认是否长有胚芽。
 - 糙米的表面发黄且有光泽的属于好糙米,表面脱白层或发黑的糙米不适合发芽。
 - 请挑选饱满的糙米。
饱满的颗粒发芽时有腐烂气味,并呈现微绿色,瘪粒无法发芽。

发芽糙米的特征

发芽糙米具有提高糙米的营养价值,改善米饭的口感,促进消化及吸收的特点。

- ▶ 发芽糙米的口感比糙米好。
- ▶ 营养丰富易消化-糙米发芽过程中会产生淀粉酶激素,因而促进吸收。
- ▶ 对儿童及考生是营养健康食品-含有丰富的食用纤维。
- ▶ 在医学界认为, GABA(氨基丁酸)可促进肝和肾的新陈代谢,抑制中性脂肪层的增加。防止血压上升,促进脑细胞的新陈代谢等益于人体的功效。

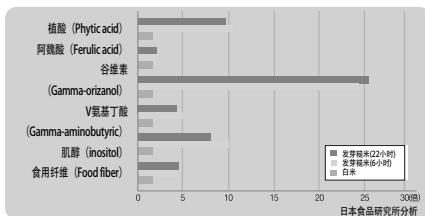

<发芽糙米(6小时发芽)和白米的营养比较>
发芽糙米的营养价值比白米高。

植酸10.3倍
阿魏酸1.4倍
谷维素23.9倍

V氨基丁酸5倍
肌醇10倍
食用纤维4.3倍

糙米发芽菜单操作方法

1 为促进发芽率,请将糙米提前浸泡16小时以内


预备发芽方法

- ▶将洗好的糙米放入容器里,倒入充足的水浸泡。
- ▶预备发芽时间应控制在16小时以内,使用糙米发芽菜单之前必须重新清洗后煮饭。
清洗时,应轻轻搓洗,若过度用力搓洗会使胚芽掉落,容易导致糙米不发芽。
- ▶预备发芽时,不同的浸泡时间会产生不同的特殊味道。
- ▶将洗好的预备发芽糙米放入内锅,按煮饭量调整水位,选择糙米发芽菜单。
- ▶受炎热的夏日或保管温度的影响糙米在预备发芽时会产生异味,请缩短浸泡时间,且淘米时多加留意。

2 将锅盖结合手柄转至关闭(▼)位置,按菜单键选择糙米发芽。



※ 初始设定为0H(0小时)



选择糙米发芽时显示部显示0H

3 按时间键设定发芽时间。



按时间键时,
糙米发芽时间增加2小时。

2. 糙米/发芽时间可设定为
0, 2, 4, 6个小时。

※ 将糙米发芽时间设定为“0”
小时后,按压力煮饭/
白米快速键即可开始煮饭。不使糙
米发芽直接煮糙米饭时,或用已经
发芽的糙米进行煮饭时,请将煮饭
时间设定为“0”小时。

4 按压力煮饭/白米快速键。



※ 发芽完成前3小时显示。



- ▶按压力煮饭/白米快速键,根据
所设定的时间相应的进行糙米/
发芽,发芽结束后立即开始煮
饭。
- ▶糙米/发芽过程中“0”转动,
并显示剩余时间。


糙米/发芽煮饭时注意事项


- ①想尽快食用糙米发芽饭时,无需浸泡做预备发芽,可直接选择糙米发芽功能设定糙米发芽时间后,按压力煮饭/白米快速键。(芽的大小并不影响营养成分的多与少。)
- ②在气温过高的环境下设定糙米发芽时间过长时会产生异味,此时把糙米发芽设定时间缩短为宜。
- ③使用糙米发芽功能时,最多可做6人份。
- ④可以使用自来水,但使用矿泉水会更好,不可使用开水或凉开水,可能导致糙米发芽效果不理想。
- ⑤糙米的发芽率或芽的长度等发芽状态根据糙米存放环境和保管时间的不同会有所差异。
- 发芽糙米根据糙米种子的不同胚芽长度及发芽率会有所差异。
发芽糙米必须使用收割未满1年的糙米,尽可能使用加工后保管时间短的糙米。
- ⑥糙米发芽功能设定2H, 4H, 6H时,不可预约,如需预约时,请将菜单设定为“0H”后,再预约。
(参照23页)
- ⑦根据糙米的种类不同锅底米饭出现淡黄现象及米饭状态会有所差异。根据使用环境及大米状态的不同可能会看不到芽。
- ⑧根据个人口味调整水位或使用调节饭味功能。

糙米发芽煮饭方法

蒸/炖菜单使用及预约方法

1

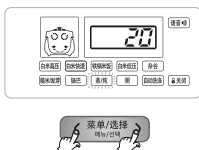

将锅盖结合手柄转至“”(关闭)位置，按菜单/选择键选择蒸/炖菜单。

▶ 选择蒸/炖菜单时，显示部显示20分钟。

(语音提示“按蒸/炖时间键调整料理时间后，再按煮饭键。”)

2

按时间键设定时间。

1.



按时间键，蒸炖时间以5分钟为单位增加。

▶ 连续按键则连续变化。

2 蒸/炖时间可设定为10~90分钟。

3



按压力煮饭键。


按压力煮饭键开始蒸/炖煮饭。


蒸/炖料理开始后，显示煮饭标识及剩余时间。

(语音提示：“蒸/炖00分(设定时间)，开始制作蒸/炖料理”)

4

蒸/炖预约方法

1. 将结合手柄转至“”(关闭)位置后，按菜单/选择键选择蒸/炖菜单。



2. 按时间键设定蒸/炖料理时间。




3. 按预约键。



4. 按时间键设定预约时间后，按压力煮饭键。



锅巴制作方法

1. 将锅盖结合手柄转至“”(关闭)位置，按菜单/选择键选择锅巴。(参照锅巴硬度强化功能)

2. 按压力煮饭键开始煮饭。

3. 锅巴制作完成后，打开锅盖将米饭倒出，根据个人口味食用锅巴。

▶ 用锅巴菜单煮饭最多可做4人份。

▶ 用锅巴菜单煮饭时请以“白米高压”水量为基准。

▶ 煮饭时米饭不要洗至水清(水不要透明)。

▶ 食用较硬的锅巴时，将已调整好水位的内锅放入机体内，盖上锅盖，浸泡30分钟后进行煮饭。

预约煮饭方法


- 1 将锅盖结合手柄转至关闭(🔒)位置，如关闭指示灯亮起则按预约键。

- ▶ 未将锅盖结合手柄转至关闭(🔒)位置就按预约键，不可预约。
- ▶ 按预约键如图所示，显示部显示设定时间，预约显示闪烁。
- ▶ 请在按预约键7秒内设定预约时间。
- ▶ 保温中设定煮饭时间时，按取消键取消保温后，设定预约时间。



- 2 按时间键设定预约时间。

- ▶ 每按一次时间键时,增加10分钟。
按住时,会连续变化。(反复功能)
- ▶ 预约时间设定范围为1小时~12小时50分钟。

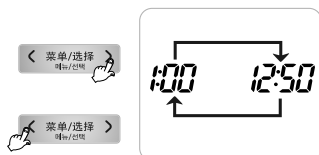

- 3 按菜单/选择键选择所需菜单。

- ▶ 糙米/发芽菜单下只可设定为“0H”时才可预约。
- ▶ 蒸/炖菜单下，设定蒸/炖时间后才可预约。时间设定为60分钟以上时，
预约时间最低可设定为2小时。
- ▶ 如未指定其他菜单则自动预约上一菜单。

- 4 预约时间设定7秒后，自动进行预约煮饭。

- ▶ 预约时间设定7秒后，预约指示灯停止闪烁，预约时间以1分钟为单位减少，并开始进行预约煮饭。
(进行预约煮饭时时与分之间的“:”标识闪烁。)



- ▶ 预约设定的时间为至预约煮饭完成时剩余的时间。
(根据煮饭量及使用条件的不同，完成时间会略有差异。)

预约煮饭时注意事项

- 1 预约煮饭时

- ▶ 大米开封时间较长干硬时，米饭可能会夹生。
- ▶ 根据预约煮饭设定时间或周围环境条件，米饭可能会发硬或发软，请根据内锅水位刻度增减水量。
- ▶ 预约煮饭用量过多，或预约煮饭设定时间过长时，可能会增加米饭糊化程度。

- 2 变更预约时间

- ▶ 变更预约时间时按取消键2秒以上取消后再重新设定。

米饭保温方法

食用时

►保温中若想食用热乎乎的米饭时,按保温/再加热键,开始保温再加热,9分钟后可食用热乎乎的米饭。



- 频繁使用再加热功能，可能会导致米饭变色或发干，1日使用1~2次。
- 保温使用其他电热器具或煤气煮的米饭时，请将米饭倒入内锅，按1次保温/再加热键。此时，显示部显示“OH”(将热饭倒入冷的饭锅保温时，可能会导致米饭变色或变味。)

保温时注意事项

等蒸汽完全排出后再打开。	长时间保温时,可能会产生变色或异味，请将保温时间控制在12小时以内。
保温或保温再加热时必须将结合手柄转至关闭(⏻)位置。 (锅盖开启键可能会破损或影响保温效果。)	压力做出的米饭会比一般电饭锅做出的米饭变色要快。
煮饭完成后,将米饭搅匀进行保温效果会更佳。 (保温少量的米饭时,请将米饭堆积在内锅中央。)	保温时间超过24小时后，保温时间开始闪烁。
保温中内锅中无米饭或不使用时，请按取消键取消保温后，切断电源。	保温杂谷，糙米时米饭质量不如白米，因此尽量不要保温。 保温中内锅边缘或蒸汽排出口下端的米饭可能会产生白化现象,此时请将米饭搅匀。
请勿将饭勺放入锅内一起保温。 特别是放入木勺时,细菌容易滋生会产生异味。	请勿保温过少的米饭或请勿将剩饭与凉饭一起保温，保温中米饭可能会产生异味。 (请使用微波炉保温冷饭)


保温有异味时

- 请及时清理产品,特别是内锅盖清理不干净时细菌容易滋生,保温时会产生异味。
- 即使产品外观清洁，但仍有细菌，所以保温时会产生异味。此时，请使用自动洗涤菜单进行清理。完成自动洗涤后，请将内锅清洗干净。(参照18页)
- 做汤或蒸/煮料理后，如未将产品清洁干净，保温时会产生异味。

米饭保温方法/调节保温功能设定方法

调整保温温度方法

即使经常清洗或煮水消毒后保温时还是出现异味或变色现象,是因保温温度过高而产生的。
调整保温温度如下:

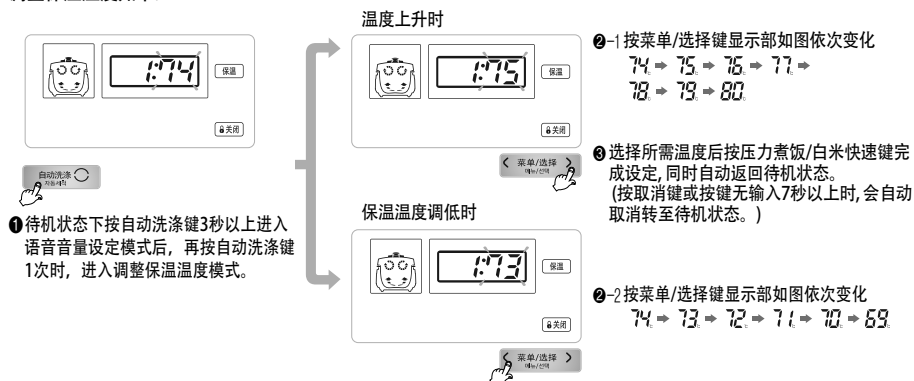


※ 产品出厂时基准设定温度可能与使用说明书有所不同。

温度调整值

1. 有严重馊味, 并有较多水珠凝结(米饭发酵)时: 保温温度过低, 请将保温温度调高1~2度。
2. 米饭严重发黄, 焦化, 干硬并有异味时: 保温温度过高, 请将保温温度调低1~2度。

调节保温功能设定方法

保温过程中有较多的水流出, 米饭边缘处发白时使用。

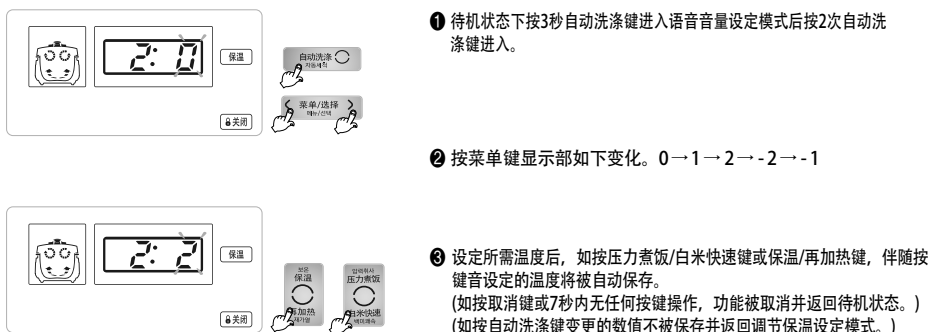

1. 开启锅盖时有就较多水流出时: 按菜单键调高设定模式。[1或2]
2. 米饭边缘处有泡白现象时: 按菜单键调低设定模式。[-2或-1]














常见故障及处理办法

▼ 产品出现异常时请先按以下事项进行确认，仍不能正常使用时请拨打售后服务电话。

状态	确认事项	处理方法
不能完成煮饭时	<ul style="list-style-type: none"> 是否按了压力煮饭键？ 煮饭中是否停电？ 	<ul style="list-style-type: none"> 选择所需菜单后按1次压力煮饭键，此时确认显示部是否显示“E-33”。 对于停电记忆功能参照14页。
米饭过硬或夹生时	<ul style="list-style-type: none"> 是否用量杯正确计量？ 是否正确调整水位？ 米是否洗净？ 是否煮了长时间浸泡后的米？ 米是否发干？ 	<ul style="list-style-type: none"> 参照15~16页正确使用。 请倒入比规定量多半刻度的水量。
豆类(杂谷/糙米)夹生时	<ul style="list-style-type: none"> 豆类(杂谷/糙米)是否发干？ 	<ul style="list-style-type: none"> 将豆类(杂谷/糙米)浸泡或煮熟后用杂谷/糙米菜单进行煮饭。根据杂谷种类不同杂谷饭可能会夹生。
米饭过稀或过稠时	<ul style="list-style-type: none"> 是否正确选择菜单？ 是否正确调整水位？ 焖饭时是否打开了锅盖？ 	<ul style="list-style-type: none"> 请正确选择所需菜单。 请正确调整水位。(参照15~16页) 请煮饭提示音响起并完全排出压力后，打开 请锅盖搅匀米饭。
煮饭中米汤溢出时	<ul style="list-style-type: none"> 是否正确使用量杯？ 是否正确调整水位？ 是否正确选择菜单？ 	<ul style="list-style-type: none"> 参照15~16页正确使用。
保温中产生异味时	<ul style="list-style-type: none"> 是否盖好锅盖？ 保温中是否切断电源？ 保温时间是否超过12小时或保温米饭太少？ 是否放入饭勺或凉饭、其他种类饭一起保温？ 	<ul style="list-style-type: none"> 请盖好锅盖。 保温中请勿切断电源。 保温时间要控制在12小时以内。 请勿放入白米以外的米饭或凉饭一起保温。
显示“E-1-”，“E-P”，“E-t”标识时	<ul style="list-style-type: none"> 温度感应器出现异常时显示 	<ul style="list-style-type: none"> 切断电源后与售后服务中心联系。
显示“E-F”标识时	<ul style="list-style-type: none"> 冷却风扇出现异常时显示 	<ul style="list-style-type: none"> 切断电源后与售后服务中心联系。
保温中保温时间指示灯闪烁时	<ul style="list-style-type: none"> 保温时间是否超过24小时？ 	<ul style="list-style-type: none"> 保温时间超过24小时时，保温时间指示灯闪烁，提示保温时间过长。
显示“E-do”标识时	<ul style="list-style-type: none"> 煮饭结束后在接通电源的状态下，是否未将锅盖结合手柄转至“”（开启）位置，就在取消保温的状态下(待机状态)，按了压力煮饭？ 	<ul style="list-style-type: none"> 请将锅盖结合手柄转至“”（开启）位置再重新转至“”（关闭）位置。
显示“E-UF”标识时	<ul style="list-style-type: none"> 微电脑内存出现异常时显示 	<ul style="list-style-type: none"> 切断电源后请拨打售后联系电话。
保温中有警告音或不能再加热时	<ul style="list-style-type: none"> 是否安装了分离式内锅盖？ 	<ul style="list-style-type: none"> 请安装分离式内锅盖。(参照11页)

常见故障及处理办法

▼ 产品出现异常时请先按以下事项进行确认，仍不能正常使用时请拨打售后服务电话。

状态	确认事项	处理方法
按键时显示 “  ” 标识时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否放入了内锅？ • 是否使用了110V电源？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 无内锅状态下不能操作，请先放入内锅后使用。 • 本产品只限使用220V电源。请正确使用电源。
按压力煮饭或预约键，无法正常运行并显示 “  ” 标识时	<ul style="list-style-type: none"> • 结合手柄是否转至 “” (关闭)位置？ • 关闭指示灯是否亮起？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请将结合手柄转至 “” (关闭)位置，否则压力煮饭键、预约键不能正常运行。
预约煮饭中“开启”标识闪烁并伴有提示音时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否将锅盖结合手柄完全转至关闭位置？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 将锅盖结合手柄完全转至关闭位置。
米饭严重烧焦时	<ul style="list-style-type: none"> • 温度感应器或内锅外侧底部是否粘有米粒？ • 是否设定了“调节饭味”或“调节煮饭”功能？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请清除温度感应器或内锅外侧底部的异物。(参照11页) • 根据使用情况解除或设定调节煮饭。(参照19页)
煮饭完成后或保温中米饭出现异味时	<ul style="list-style-type: none"> • 炖鸡或做排骨料理后是否清洗干净？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 参照11页清洗分离式内锅盖及密封圈后使用。
无法盖锅盖时	<ul style="list-style-type: none"> • 结合手柄()是否完全转至 “” (开启)位置？ • 内锅里是否有热饭或其他热食品？ • 内锅是否完全放置于机体内？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请将结合手柄完全转至 “” (开启)位置。 • 请推动压力锥后盖锅盖。 • 请将内锅把手左右转动完全放置于机体内。
显示 “  ” 标识时	<ul style="list-style-type: none"> • 电源输入部出现异常时显示。 	<ul style="list-style-type: none"> • 切断电源后拨打售后服务电话。
显示 “  ” 标识时	<ul style="list-style-type: none"> • 环境感应器出现异常时显示。 	<ul style="list-style-type: none"> • 切断电源后拨打售后服务电话。
显示 “  ” 标识时	<ul style="list-style-type: none"> • 微电脑内存出现异常时显示。 	<ul style="list-style-type: none"> • 切断电源后请拨打售后联系电话。
显示 “  ” 标识	<ul style="list-style-type: none"> • 微电脑外存出现异常时显示。 	<ul style="list-style-type: none"> • 切断电源后请拨打售后联系电话。
煮饭中，保温/再加热中显示 “  ” ， “  ” 标识时		<ul style="list-style-type: none"> • 电源或产品的异常检测功能。持续显示标识时请拨打售后服务电话。

常见故障及处理办法

▼ 产品出现异常时请先按以下事项进行确认，仍不能正常使用时请拨打售后服务电话。

状态	确认事项	处理方法
无法将结合手柄转至“开启”位置时	<ul style="list-style-type: none"> 煮饭或料理中是否转动了结合手柄？ 蒸汽未完全排出状态下是否转动了结合手柄？ 	<ul style="list-style-type: none"> 煮饭或料理中无法打开锅盖。请勿强行打开锅盖。若要打开锅盖时，请按取消键2秒，推动压力锥等蒸汽完全排出后再打开锅盖。 请推动压力锥等蒸汽完全排出后打开锅盖。
即使结合手柄完全转至“开启”位置，锅盖仍无法打开时		<ul style="list-style-type: none"> 因内部有压力。 请推动压力锥等蒸汽完全排出后再打开锅盖。
锅盖之间漏蒸汽或有“咝”的声音时	<ul style="list-style-type: none"> 密封圈上是否粘有异物(饭粒等)？ 密封圈是否已旧？ 	<ul style="list-style-type: none"> 请用柔软的抹布擦净密封圈后使用。 密封圈周围要保持清洁。 蒸汽泄露时按取消键2秒以上等蒸汽完全排出后切断电源，拨打售后服务电话。 密封圈使用寿命为1年~3年，根据使用情况及使用次数请及时定期更换。继续使用老旧的密封圈时因蒸汽泄露可能无法进行压力煮饭。
煮饭或料理中无法按取消键时	<ul style="list-style-type: none"> 内锅内部是否很烫？ 	<ul style="list-style-type: none"> 煮饭或料理中取消时，如内锅内部温度较高，按取消键2秒后才能进行煮饭或取消料理。 煮饭或料理被取消时自动蒸汽排出口排出蒸汽时，米汤可能会飞溅，请注意不要烫伤。
煮饭或保温中有异常声音时	<ul style="list-style-type: none"> 煮饭时是否有风声？ 煮饭及保温中是否有“吱”声？ 	<ul style="list-style-type: none"> 冷却风扇工作时会有此声音，属正常现象。 IH压力电饭煲启动时会有此声音，属正常现象。
糙米不能正常发芽时	<ul style="list-style-type: none"> 是否超出额定容积？ 是否使用了开封时间较长的糙米？ 	<ul style="list-style-type: none"> 请放入规定容量的糙米。 使用开封时间较长的糙米或受污染的糙米进行发芽时会降低发芽率。(参照20页选购糙米方法)
预约煮饭中警告音响起及“开启”标识闪烁时	<ul style="list-style-type: none"> 是否将结合手柄完全转至“”(关闭)位置？ 	<ul style="list-style-type: none"> 请将结合手柄完全转至“”(关闭)位置。

白米高压 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 白米



准备材料

白米10杯(1500g)
※ 1杯（180ml基准）等于1人份。

做法

- ① 把洗净的白米放入内锅后，水位调至白米高压10刻度。
- ② 关闭锅盖按菜单/选择键，选择[白米高压]菜单后，按压力煮饭/白米快速键。
- ③ 煮饭完成后请搅匀米饭。

参考

以产品内锅标记的水位刻度为基准，用新米煮饭时水量稍低于标准刻度为好用陈米煮饭时水量稍高于标准刻度为佳。（按各自家庭的喜好调整水量）

:: 豌豆饭



准备材料

白米3杯(450g)，豌豆 1/2杯(75g)，米酒1大勺，盐1.5小勺
※ 使用煮好的豌豆煮饭。

做法

- ① 豌豆加适量盐洗净后控出水分。
- ② 把洗净的白米放入内锅加入米酒和盐后，水位调至白米高压3刻度。
- ③ 放入洗好的豌豆，盖好锅盖，按菜单/选择键选择[白米高压]菜单后，按压力煮饭/白米快速键。
- ④ 保温时请搅匀米饭。

豌豆的保管方法

购买的豌豆，扁豆等直接放入冰箱保管时容易变色或降低新鲜度。
若从市场购买后用开水焯一下控出水分，使用保鲜袋包装放入冰箱会保持其原有的颜色及新鲜度。

杂谷 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 大麦饭



准备材料

白米2杯(300g)，大麦1杯(150g)

做法

- ① 将1杯大麦先煮熟备好。
- ② 把洗净的白米同煮好的大麦放入内锅，调至杂谷水位3刻度。
- ③ 盖好锅盖，按菜单/选择键，选择[杂谷]菜单后，按压力煮饭/白米快速键。
- ④ 保温时请搅匀米饭。

:: 五谷饭



准备材料

白米6+1/3杯(650g)，小米4/5杯(120g)，糯米1+1/3杯(200g)，红豆4/5杯(120g)，高粱4/5杯(120g)，盐1小勺

做法

- ① 白米，糯米，小米，高粱洗净放好。
- ② 红豆在强火煮7~8成熟后，汤与红豆分开放好。
- ③ 把洗净的白米，糯米，小米，高粱倒入内锅后，水位调至杂谷水位8刻度。
- ④ 铺匀煮好的红豆，盖好锅盖按菜单/选择键选择[杂谷]菜单后按压力煮饭/白米快速键。
- ⑤ 保温时请搅匀米饭。

参考

医学界把红豆称为赤豆，不仅有除热毒，散恶血，消胀满，利小便等功效，是改善病肿脓血，下腹胀满，小便不利等的最佳食品。

糙米/发芽 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: Fresh糙米发芽饭



准备材料

糙米6杯(900g)

做法

- 1 把洗净的糙米放入锅内，水位调至糙米/发芽6刻度。
- 2 盖好锅盖，按菜单/选择键，选择[糙米/发芽]菜单，糙米发芽时间设定为4小时后，按压力煮饭/白米快速键。
- 3 保温时请搅匀米饭。

参考

- 根据喜好调节糙米发芽时间后煮饭。
- 已发芽的糙米煮饭时，无需再发芽，想吃糙米饭时，选择糙米菜单。

:: 糙米红豆饭



准备材料

糙米1杯(150g)，白米2杯(300g)，红豆1/3杯(50g)

做法

- 1 保持煮好的红豆形状完好，汤与红豆分开放好。
- 2 把洗净的糙米放入锅内，水位调至糙米/发芽3刻度后，放入煮好的红豆。
- 3 盖好锅盖，按菜单/选择键，选择[糙米/发芽]菜单后，将糙米发芽时间设定为0小时后，按压力煮饭/白米快速键。
- 4 保温时请搅匀米饭。

:: 鸡胸肉绿茶饭



准备材料

糙米2杯(300g)，绿茶叶3g，绿茶粉10g，鸡胸肉4块，橄榄油少许，盐少许，胡椒少许，芹菜5g，柠檬少许，迷迭香少许

做法

- 1 糙米洗净，把绿茶粉10g和绿茶叶3g一起放入锅内水位调至糙米/发芽2刻度。
- 2 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[糙米/发芽]菜单，时间设定为4小时后，按压力煮饭/白米快速键。
- 3 把鸡胸肉用盐，胡椒腌制1小时后，在平底锅上放橄榄油煎出后，切片准备。
- 4 橙子切成半圆形，芹菜切成条准备。
- 5 保温后，把搅匀好的米饭和鸡胸肉一起放入盘子里，柠檬和芹菜放在上面即可。

绿茶饭的10种优点

1.抗癌效果，2.预防衰老，3.预防糖尿病，高血压，4.防止肥胖，能减肥，5.对金属和尼古丁有消毒作用，6.消除疲劳，能解酒，7.治疗便秘，8.防止蛀牙，9.预防体质酸化，10.预防炎症和细菌感染。

:: 嫩芽拌饭



准备材料

糙米2杯(300g)，蔬菜嫩芽少许
辣椒酱1/2杯(75g)，牛肉末40g，香油1大勺，蜂蜜1大勺，白糖1大勺

做法

- 1 洗净糙米放入内锅，水位调至糙米/发芽2刻度。
- 2 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[糙米/发芽]菜单，时间设定为4小时后，按压力煮饭/白米快速键。
- 3 炒锅内先放入香油和牛肉末炒匀，再放入辣椒酱和1/3杯(60ml)水，炒到粘稠为止，放入少许白糖，蜂蜜香油搅拌。
- 4 保温后搅匀米饭，上面放已准备好的蔬菜嫩芽。
- 5 放辣椒酱时，不要弄乱蔬菜嫩芽。

- 西兰花：抗癌
- 白菜苗：对胃好，改善便秘抗癌
- 小萝卜苗：改善肝炎，黄疸
- 洋白菜嫩芽：含硒抗衰老，
- 萝卜嫩芽：退热，消肿
- 麦苗：净化血液

糙米/发芽 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 蘑菇糙米料理



准备材料

糙米2杯(300g)，肉汁20g，盐少许，苏子叶2张，南瓜1/3个，香菇1捆
※ 根据家庭的喜好选择蘑菇。

做法

- ① 洗净糙米放入内锅，水位调至糙米/发芽2刻度。
- ② 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[糙米/发芽]菜单，时间设定为4小时后，按压力煮饭/白米快速键。
- ③ 南瓜切成小块，加盐炒一下。
- ④ 蘑菇和肉汁轻轻搅拌。
- ⑤ 煮饭完成后搅匀米饭。
- ⑥ 先把一部分糙米放入模型里，放入南瓜后再放入剩余的糙米，成型后去除模型。
- ⑦ 把抹上肉汁的蘑菇放在上面后再放上苏子叶即可。

粥 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 白米粥



准备材料

白米1杯(150g)

做法

- ① 将洗净的白米倒入内锅，水位调至稀粥1刻度。
- ② 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[粥]菜单后按压力煮饭/白米快速键。

粥是我们的食物中最早被发现的主食。

粥的起源是在农耕文化开始的新石器时期，使用土质器皿里放入谷物熬制食用。

蒸/炖 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 炖排骨



准备材料

牛排(或猪排)1.2Kg, 料酒3大勺, 老抽5大勺, 蒜末1大勺, 香油1大勺, 洋葱汁3大勺, 梨汁3大勺, 白糖3大勺, 葱末5大勺, 芝麻盐1大勺, 胡椒粉1小勺, 胡萝卜1个, 栗子10个, 银杏20个, 松子粉1大勺

做法

- ① 排骨剁成块, 去除筋和油后洗净放入容器中用水浸泡去血。
- ② 洗净的排骨空出水分沥干, 加入梨汁, 料酒腌制。
- ③ 栗子去皮切半, 银杏用煎锅加少许油炒熟去皮, 胡萝卜洗净切成适当大小的块放好。
- ④ 把准备好的所有材料同调味料放入容器中搅匀腌制1小时后, 放入内锅。
(排骨和调料在腌制过程中产生水分, 因此无需加入水可直接放入内锅即可)
- ⑤ 盖好锅盖, 按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单, 时间设定为45分钟后, 压力煮饭/白米快速键。
- ⑥ 料理完成后, 加入松子粉装盘即可。

:: 炖鸡



准备材料

鸡1只(1kg), 土豆100g, 胡萝卜100g, 白糖3大勺, 葱末1大勺, 蒜末1大勺, 老抽6大勺, 姜汁1大勺, 胡椒粉1/2小勺, 芝麻盐1大勺, 香油1.5大勺

做法

- ① 鸡肉洗净去除杂毛, 内脏, 尾部的油。
- ② 把洗净的鸡剁成易入味及便于食用的适当大小。
- ③ 把胡萝卜, 土豆去皮洗净切成适当大小的块后, 同切好的鸡块放入容器内, 放入调料搅匀放置让鸡肉充分入味。
- ④ 将已腌制的鸡肉倒入内锅。
- ⑤ 盖好锅盖, 按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单, 时间设定为45分钟后, 按压力煮饭/白米快速键。

:: 熟肉



准备材料

猪肉(牛腱子或五花肉)400g, 生姜1块, 蒜少许, 洋葱1个, 大葱1根, 泡菜少许

做法

- ① 锅内倒入2杯(360ml)水后放入蒸盘。
- ② 猪肉切2~3大块放在蒸盘上, 生姜切2~3片放在上面。
- ③ 盖好锅盖, 按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单, 时间设定为40分钟后按压力煮饭/白米快速键。
- ④ 料理完成后, 将猪肉切成适当大小的薄片, 洋葱, 蒜, 大葱, 泡菜切成适当大小同熟肉摆放在盘中即可。

:: 五香酱肉



准备材料

猪肉700g, 酱油2/3杯(120ml), 白糖3大勺, 棉线少许
*五香调料: 胡椒6粒, 桂皮7cm, 八角4个

做法

- ① 猪肉洗净, 使用棉线捆扎好。
- ② 将猪肉放入碗中, 加入酱油, 白糖, 五香调料腌制入味。
- ③ 内锅里倒入材料②后, 加入1.5杯(270ml)水。
- ④ 盖好锅盖, 按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单, 时间设定为40分钟后按压力煮饭/白米快速键。
- ⑤ 料理完成后, 取出猪肉, 使用剪刀剪去棉线, 将猪肉切成0.2cm厚度盛入碗中即可。

蒸/炖 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 酱鱿鱼



准备材料

鱿鱼2只，菠菜140g，胡萝卜150g，鸡蛋2个，盐少许，香油少许，面粉少许
调料酱：辣椒酱2大勺，酱油2大勺，白糖1大勺，清酒1大勺，香油1小勺，辣椒粉1小勺

做法

- ① 鱿鱼切开去除内脏，洗净去皮，打小菱形花刀。
- ② 开水里加入适量盐，将已打花刀的鱿鱼焯下后控水。
- ③ 菠菜，胡萝卜洗净，放入适量盐焯下后控水，放入香油，适量盐拌好。
- ④ 鸡蛋放入碗中加入盐搅匀后，按鱿鱼煎一下。
- ⑤ 将烫出的鱿鱼去除水分，在内部撒些面粉，把备好的鸡蛋，菠菜，胡萝卜依次铺在鱿鱼表面，卷好后用牙签固定放好。
- ⑥ 内锅倒入1/2杯(90ml)水后，放入蒸盘，把鱿鱼卷放在蒸盘上。
- ⑦ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为30分钟后按压力煮饭/白米快速键。

:: 牛排



准备材料

去骨牛排500g，牛排用调料汁少许，盐适量，胡椒粉少许

做法

- ① 牛排洗净后，放入胡椒粉，盐腌至入味，将牛排放入内锅倒入2杯(360ml)水。
- ② 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为30分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ③ 料理结束后，盛入盘中，撒上调料汁即可。

做法

双孢蘑菇，洋葱，蒜洗净剥成末放入盐，胡椒粉拌好后用煎锅炒至九成熟时加入红酒。
当红酒沸腾时加入番茄酱，烧烤调料酱，胡椒，桂叶煮至糊状即可。

:: 蒸螃蟹



准备材料

螃蟹2只，牛肉150g，豆腐1/2块，青椒、红辣椒各半个，蛋黄半个，面粉少许

做法

- ① 螃蟹洗净，将蟹肉剔出。
- ② 将剔出的蟹肉绞碎。
- ③ 牛肉洗净剁成末，豆腐捣碎，同蟹肉拌匀。
- ④ 青椒、红辣椒剁碎加入蛋黄搅拌均匀。
- ⑤ 将蟹壳内撒入面粉，将④中的材料厚厚地撒上后，再将③的材料铺均匀。
- ⑥ 内锅倒入2杯(360ml)水后盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为30分钟后，按压力煮饭/白米快速键。

:: 蒸鱼



准备材料

鲷鱼1条，牛肉50g，香菇3个，石耳2张，红辣椒1个，鸡蛋1个，葱，蒜，酱油，芝麻，食用油，香油，盐，胡椒粉各适量

做法

- ① 鲷鱼去鳞，去除内脏洗净，打2cm宽的花刀放好。
- ② 剥好牛肉后，加入葱，蒜，香油，花椒粉，芝麻盐，酱油，食用油做成调料。
- ③ 在打花刀的缝隙里填满准备好的调料。
- ④ 锅内倒入2杯(360ml)水后，放入蒸盘。
- ⑤ 蒸盘上放置已备好的鱼。
- ⑥ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为30分钟后按压力煮饭/白米快速键。
- ⑦ 料理结束后，用剩余的材料做装饰。

料理指南

蒸/炖 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 蒸大蛤



准备材料

蛤蜊4个，牛肉30g，蛋清1个，鸡蛋1个，葱末2小勺，蒜末1小勺，盐1/2小勺，胡椒粉少许

做法

- ① 牛肉洗净剁成末。
- ② 把洗净的大蛤去壳，把肉剥成未放好。
- ③ 把牛肉末，大蛤未放入碗中，加入葱末，蒜末，盐，胡椒粉做成馅。
- ④ 贝壳洗净后装满已备好的馅。
- ⑤ 装满的贝壳用手指轻轻按下，不要让馅漏出贝壳外，在上面涂抹一层鸡蛋清。
- ⑥ 内锅倒入2杯(360ml)水后放入蒸盘。
- ⑦ 在蒸盘上面摆好已装满馅的贝壳。
- ⑧ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为35分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ⑨ 煮熟的鸡蛋蛋清蛋黄分开捣碎，各自分半均匀铺在已蒸好的大蛤上即可。

:: 蒸豆腐



准备材料

豆腐1块，盐少许
调料酱：辣椒粉1大勺，葱1根，蒜末1大勺，香油少许，芝麻盐少许，辣椒丝少许，老抽3大勺

做法

- ① 豆腐切半再切成1cm厚的块，撒盐去除水分放好。
- ② 葱洗净切细丝装入碗中，加入蒜末，老抽，辣椒粉，芝麻盐，香油和辣椒丝做成调料。
- ③ 内锅倒入2杯(360ml)水后，放入蒸盘，把切好的豆腐块摆在蒸盘上。
- ④ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为25分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ⑤ 料理结束后，蒸好的豆腐拿出，把调料酱撒在豆腐上即可。

:: 什锦菜



准备材料

粉条250g，柿子椒（青，红）各1个，胡萝卜100g，洋葱100g，菠菜少许，金针菇100g，鱼饼100g，食用油2大勺，水1/2杯
*调料酱：白糖、酱油、香油、芝麻、芝麻盐各少许

做法

- ① 洗净的柿子椒，洋葱，胡萝卜和鱼饼切成丝，金针菇洗净，菠菜洗净用开水烫一下空出水分切好备用。
(柿子椒，胡萝卜切成2~3mm的丝，洋葱，鱼饼切成5mm的丝为佳。)
- ② 粉条用温水浸泡20分钟后，用冷水洗净空出水分。
(粉条若浸泡时间过长做出的什锦菜会凝成一团，可根据口味粉条浸泡时间控制在10~30分钟之间)
- ③ 内锅倒入1大勺食用油，1/2杯(90ml)水后，把备好的粉条，鱼饼胡萝卜，洋葱放入内锅。
- ④ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为25分钟后按压力煮饭/白米快速键。
(可根据口味调整蒸/炖时间)
- ⑤ 料理结束后，放入备好的菠菜和调料拌匀调味，盛入盘中即可食用。

:: 煮鸡蛋



准备材料

鸡蛋10个，水4杯(720ml)，食醋1~2滴

做法

- ① 内锅中放入水，鸡蛋，食醋。
- ② 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为20分钟后按压力煮饭/白米快速键。

蒸/炖 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 蒸饺子



准备材料

饺子20个

做法

- ① 将内锅中倒入2杯(360ml)水。
- ② 将蒸盘放入内锅中，将饺子均匀放在蒸盘上。
- ③ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单后，将蒸/炖时间设定为25分钟后，按压力煮饭/白米快速键。

:: 蒸茄子



准备材料

茄子2个

*调料酱：老抽2大勺，红辣椒1个，青辣椒1个，辣椒粉1/2大勺，醋1大勺，芝麻盐少许，葱1/2根，蒜4瓣，白糖2小勺

做法

- ① 茄子洗净切成4cm段，竖着底部留出空打十字花刀。
- ② 辣椒，青椒切成丝，蒜，葱剁成末放入盐，辣椒粉，老抽，白糖，醋精，芝麻盐搅匀做成调料酱。
- ③ 内锅倒入2杯(360ml)水后，放入蒸盘，将茄子放在蒸盘上面摆好。
- ④ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为30分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ⑤ 料理完成后取出茄子将调料放在其上。

:: 蒸茭瓜



准备材料

茭瓜1个

*调料酱：老抽2大勺，葱末1大勺，香油1/2大勺，辣椒粉1/2大勺，辣椒丝少许，白糖1小勺，蒜末1大勺，芝麻盐1/2大勺

做法

- ① 茭瓜洗净切成圆形薄片。
- ② 把葱末，蒜末，香油，老抽，辣椒粉，辣椒丝，白糖，芝麻盐放入碗中做成调料酱。
- ③ 内锅里倒入2杯(360ml)水后放入蒸盘，然后放入茭瓜，把调料酱铺在茭瓜上面。
- ④ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为30分钟后，按压力煮饭/白米快速键。

:: 蒸栗子



准备材料

栗子30个

做法

- ① 内锅里倒入2杯(360ml)水。
- ② 栗子洗净用刀剥掉一部分壳后，放在蒸盘上。（为防止栗子爆开，剥掉一部分壳）
- ③ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为30分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ④ 料理完成后取出栗子时注意烫伤。

蒸/炖 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 地瓜



准备材料

地瓜5个
*较大的地瓜(150g以上)要切一半。

做法

- ① 内锅倒入2杯(360ml)水后放入蒸盘。
- ② 把洗净的地瓜放在蒸盘上。
- ③ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为35分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ④ 料理完成后取出地瓜时注意烫伤。

做法

- 蒸地瓜可改善便秘：蒸熟的地瓜带皮食用有助于改善便秘。
- 身体虚弱者食用生地瓜：地瓜含有丰富的维生素B、矿物质和胡萝卜素的高营养食品，特别是将生地瓜榨汁食用有增强体质效果。切开地瓜时流出的乳汁和液体含有人体所需的多种营养成分。

:: 土豆



准备材料

土豆（200g以下）6个

做法

- ① 内锅倒入2杯(360ml)水后，放入蒸盘。
- ② 把洗净的土豆放在蒸盘上。
- ③ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为45分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ④ 料理完成后取出土豆时注意烫伤。

土豆的保管方法

由于夏季在常温下保管土豆时易发芽，少量的土豆可放入冰箱内进行冷藏，但保管较多量的土豆时，将土豆袋子放入纸箱内开口进行保管。此时土豆与1~2个苹果一同保管可防止发芽。

:: 鸡蛋糕



准备材料

鸡蛋4个，水2杯(360ml)，虾酱1大勺，盐少许，胡萝卜20g，葱叶20g

做法

- ① 鸡蛋，水放入碗中搅匀。
- ② 将胡萝卜及葱叶切碎，与①一起搅拌。
- ③ 虾酱捣碎掺入少许水，放入②中，加入少许盐。
- ④ 盖紧锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]后，将时间调整为20分钟，按压力煮饭/白米快速键。

:: 奶酪炒年糕



准备材料

年糕100g、熟鸡蛋2个、地瓜1个、颗粒奶酪80g、切片奶酪2张、橄榄油少许、白色调料1杯(150g)、欧芹粉少许
*白沙司：面粉20g，黄油20g，牛奶200g，盐少许，白胡椒若干(黄油融化后加入面粉翻炒片刻，倒入牛奶，煮至粘稠后加入盐，白胡椒。)

做法

- ① 地瓜洗净后切圆薄片。
- ② 煮鸡蛋用切割器切割后备用，年糕放入温水中浸泡。
- ③ 锅内均匀倒入橄榄油，将地瓜、鸡蛋、年糕一层层铺匀。
- ④ 将白沙司撒入中，均匀倒入披萨芝士后，将切片芝士切成8等份放上，上西芹粉。
- ⑤ 关闭锅盖按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单后，将时间设定为20分钟后，按压力煮饭/白米快速键。

蒸/炖 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 番茄酱炒虾仁



准备材料

虾仁(中等大小)20只, 大葱1/3根, 洋葱30g, 胡萝卜30g

*番茄酱调料: 番茄酱5大勺, 白糖2大勺, 淀粉2大勺, 水2大勺, 盐, 酱油, 胡椒粉

做法

- ① 虾去皮后用盐水洗净放好。
- ② 葱切成片, 洋葱去皮切成比虾略小一点备用。
- ③ 内锅里放入备好的虾仁, 葱, 洋葱, 番茄酱搅匀。
- ④ 盖上锅盖, 按菜单/选择键, 选择「蒸/炖」菜单后, 时间设定为15分钟, 按压力煮饭/白米快速键。
- ⑤ 蒸/炖完成后搅匀即可。

:: 炒年糕



准备材料

年糕(软年糕)400g, 鱼饼4张, 洋葱1/2个, 大葱1/2根, 胡萝卜80g

*调料酱: 辣椒酱4大勺, 糖稀2大勺, 白糖各2大勺, 酱油1/2大勺, 鲑鱼汤1/2杯(90ml), 芝麻盐少许

做法

- ① 年糕洗净切片放好。
- ② 鱼饼切成4份, 胡萝卜, 洋葱切成条, 葱切成片放好。
- ③ 调料放入容器中做成调料酱放好。
- ④ 将备好的材料和调料酱放入内锅搅匀。
- ⑤ 盖上锅盖, 按菜单/选择键, 选择「蒸/炖」菜单后, 时间设定为20分钟, 按压力煮饭/白米快速键。

:: 米饭披萨



准备材料

*主料: 米饭200g

*配料: 切片火腿4张, 双孢蘑菇4各, 罐装玉米4大勺, 蟹棒2个, 披萨专用奶酪80g, 披萨调料酱8大勺

做法

- ① 双孢蘑菇洗净去皮切成片, 蟹棒撕成条放好。
- ② 切片火腿切成适当大小的方形, 灌装玉米去除水分备用。
- ③ 米饭放入内锅铺平。
- ④ 米饭上面放入披萨调料酱用勺子铺平后将备好的材料依次铺平。
- ⑤ 将披萨专用奶酪铺到上后, 盖上锅盖按菜单/选择键选择「蒸/炖」菜单后, 时间设定为20分钟, 按压力煮饭/白米快速键。

:: 黄油巧克力蛋糕



准备材料

黄油200g, 白糖90g, 鸡蛋3个, 蛋糕粉110g, 巧克力70g

做法

- ① 黄油经室温软化后放入碗中加入白糖搅匀放好。
- ② 鸡蛋打入①中。
- ③ 蛋糕粉放入②中搅匀。
- ④ 将巧克力放入④中搅匀, 内锅底部擦适量的黄油后放入调好的材料铺平。
- ⑤ 盖好锅盖按菜单/选择键选择「蒸/炖」菜单, 将蒸/炖时间设定为45分钟后, 按压力煮饭/白米快速键。

料理指南

蒸/炖 - 材料里标识的杯子以电饭锅内的计量杯（水：180ml，米：150g）为准。

:: 蒸玉米



准备材料

玉米4个

做法

- ① 内锅倒入2杯(360ml)水后，放入蒸盘。
- ② 内锅里放入蒸盘，洗净的玉米放在蒸盘上。
- ③ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为40分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ④ 料理完成后取出玉米时注意烫伤。

:: 鲜奶油蛋糕



准备材料

面粉(薄力粉)1/2杯(75g),鸡蛋2个,黄油1/2大勺,牛奶1/2大勺,香兰兰少许,白糖1/2杯(75g),盐少许
*奶油:鲜奶油100ml,白糖1/4杯(37.5g)
*水果:樱桃1个,草莓3个,罐装蜜桔1/4罐,猕猴桃1个
※1杯为1量杯。

做法

- ① 面粉加入适量盐后，用筛子筛一遍。
- ② 鸡蛋打碎蛋清，蛋黄分开放好。
- ③ 将蛋清放入容器搅拌至出泡沫，放入白糖，搅拌至泛白并成稠厚乳沫状。
- ④ ⑤里搅拌时分几次放入蛋黄后放入适量香兰兰搅匀放好。
- ⑤ 将④搅成膏状时放入面粉搅匀备好。
- ⑥ 黄油化开后倒入牛奶搅匀。
- ⑦ 内锅内壁擦适量黄油后，倒入搅匀的面。
- ⑧ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为40分钟后，按压力煮饭/白米快速键。
- ⑨ 料理完成后，将蛋糕充分冷却。
- ⑩ 奶油和白糖倒入碗中搅出膏状。
- ⑪ 将冷却的蛋糕上涂抹奶油膏。
- ⑫ 用水果装饰即可食用。

:: 药膳



准备材料

糯米3杯(450g),葡萄干60g,栗子15个,大枣10个,松子1大勺,红糖100g,老抽1大勺,香油3大勺,桂皮粉1/2小勺,盐少许

做法

- ① 把糯米洗干净，浸泡1小时以上。
- ② 将栗子与大枣切成适当大小。（栗子与大枣须去皮去核。）
- ③ 将浸泡的糯米中放入红糖，老抽，香油，桂皮粉，盐搅匀。
- ④ 将所有的材料搅匀后，水位调至白米4刻度后，再次搅匀。
- ⑤ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单后，将时间设定为35分钟后，按压力煮饭/白米快速键。

:: 蒸糕



准备材料

面粉5杯(750g),红豆2杯(300g),盐1大勺,白糖5大勺,水3大勺

做法

- ① 面粉2.5杯里放入3大勺水后，搅匀用筛子筛一遍，放入白糖（3大勺）拌匀。
- ② 红豆洗净，倒入清水煮熟后沥干，碾成末加入白糖（2大勺）和盐（1大勺）搅匀。
- ③ 内锅倒入2杯(360ml)水后，放入蒸盘，上面铺一层纱布。
- ④ 将1杯(150g)红豆末铺平后，上面铺面粉1杯(150g)，依次铺平多层。
- ⑤ 盖好锅盖，按菜单/选择键选择[蒸/炖]菜单，时间设定为45分钟后按压力煮饭/白米快速键。

根据 Cooking Guide 做快乐美味的料理

料理 选择表

料理种类	菜单选择	料理方法
白米粥	粥	1. 把备好的材料放入内锅后根据所需菜单，将水位调至“稀粥”刻度。 0.5杯(75g): 水位调至营养稀粥水位0.5刻度。 1杯(150g): 水位调至营养稀粥水位1刻度。 ※注意事项: 营养粥最多可做1杯(150g) 2. 盖好锅盖，按菜单/选择键选择“粥”菜单后按压力煮饭/白米快速键。
炖 鸡	蒸/炖	1. 把备好的材料放入内锅。 2. 盖好锅盖，按菜单/选择键选择“蒸/炖”菜单后将时间设定为45分钟，按压力煮饭/白米快速键。
地 瓜	蒸/炖	1. 内锅里倒入2杯(360ml)水。 2. 放入蒸盘，把备好的材料放在蒸盘上。 3. 盖好锅盖，按菜单/选择键选择“蒸/炖”菜单，将时间设定为35分钟，按压力煮饭/白米快速键。

※ 料理说明请参照网址 www.cuckoo.co.kr

蒸/炖 料理时间表

料理种类	料理种类	料	料理时间
番茄酱炒虾仁	15分	蒸茭瓜	30分
煮鸡蛋	20分	蒸栗子	35分
鸡蛋糕		蒸大蛤	
奶酪炒年糕		地瓜	
炒年糕		药膳	40分
米饭披萨		熟肉	
蒸豆腐	25分	五香酱肉	
什锦菜		蒸玉米	45分
蒸饺子		鲜奶油蛋糕	
酱鱿鱼	30分	炖排骨	
牛排		炖鸡	
蒸螃蟹		土豆	
蒸鱼		黄油巧克力蛋糕	
蒸茄子		蒸糕	



顾客卡

产品名称：

型 号： 年 月 日

销售日期： 电话： 地址：

顾客姓名： 电话： 地址：

代理商名称：

保修期
1年

■纪念日信息&产品状态

出生年月	阴 阳	结婚纪念日	阴 阳
产 品 名	电饭煲	电压力煲	榨汁机
使用时间	年	年	年
制造公司			

■特记事项

※以上内容为提供更好的服务。

- 1.销售产品时，售货员必须填写下列事项并传达给顾客。
- 2.顾客卡由代理店保管，管理。

产品保修卡

产品名称： 型号名

销售日期： 年 月 日

顾客姓名： 电话： 地址：

代理商名称： 电话： 地址：

- 1.购买本公司产品，请立即填写此保修卡。
- 2.从购买即日起至保修期内，才能得到无偿服务。
(如购买日不清楚时，从生产日期6个月开始计算。)
- 3.家用产品，如用于营业用(营业活动，非正常使用环境)或在产业用时，
无偿服务期为半年。
- 4.维修时请携带保修卡及有效发票正本。

CUCKOO 福库

山东省青岛市城阳区青大工业园

售后维修电话：40065-80805

保修期
1年

※请妥善保管此产品保修卡。

服务承诺

服务承诺类型				赔 偿 内 容	
				保修期以内	超过保修期以后
在正常使用状态下 自然发生的性能 功能故障时。 (在保修期内)	购买10日内发生性能故障时			退货, 换货或无偿维修	
	购买30日内发生性能故障时			产品更换或无偿修理	
	更换后的产品30日内再次发生性能故障时		不能更换时	退货	
	发生故障时			无偿修理	
	维修后发生同一故障时(第3次)				
	多处故障维修4次, 再发生时(第5次)		不能维修时	产品更换或退货	
			消费者委托的维修产品丢失时	扣除10%的折旧金额	
	产品购买时运送或安装中发生破损时			产品更换	
因消费者故意, 过失 造成的性能, 机性能 故障时。	可维修时			有偿修理	有偿修理
	因无维修配件导致产品无法维修时			收取有偿维修产生费用 更换产品	收取有偿维修产生费用及折 旧费更换产品
	■ 因自然灾害 (火灾, 海啸, 煤气, 地震, 暴风雨等) 发生的故障。 ■ 因电源异常或连接器发生的故障。 ■ 不是本公司专业人员维修或私自改装的。			有偿修理	有偿修理

·未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。 ·服务热线40065-80805
·如顾客操作方法有误或产品调试等现象不属于故障, 不能计算故障次数。

售后服务

• 顾客权益

顾客在正常使用过程跟中发生故障时,从购买日期开始1年内享有无偿维修(宝贵权利)。

(扣除因修理占用和无零配件待的时间)

若因顾客过失或自然灾害发生故障时,即使是保修期内也有偿维修。

• 对有偿维修(顾客负担费用)的规定

下列情形之一的以有偿处理

- 1) 产品内放入异物(水, 饮料, 咖啡, 等玩具)而发生故障时。
- 2) 产品跌落, 碰撞所造成的破损及功能故障时。
- 3) 因使用苯, 香蕉水等化学物品造成的外观损伤及变形时。
- 4) 使用非福库正品配件或消耗品造成的故障(变压器, 电池)时。
* 请在服务指定服务中心购买使用。
- 5) 由于电压不稳定或超出规定范围而造成的损坏。
- 6) 非本公司认可的维修或改装, 用户自行拆机造成的损坏。
- 7) 不可抗拒的自然意外灾害(意外灾害/水灾)事故而造成损坏的产品。
- 8) 未遵守福库产品使用说明书上的“安全警告”造成的故障时。
- 9) 因其他顾客过失造成的产品故障时。(按照“安全警告”内容使用产品时, 寿命会更长)

• 维修点名单, 地址, 联系电话等信息请拨打请拨打电话 40065-80805 咨询或登录官网 www.cuckoo.cn 进行查询

产品规格

区 分	10 人份(5.0L)
煮饭用量(白米)	0.18L(1人份)~1.8L(10人份)
额 定 功 率	1455W
额定电压及电流	AC 220V / 50Hz
工 作 压 力	78.4 kPa(0.8kgf/cm ²)
安全装置压力	117.6kPa(1.2kgf/cm ²)
产 品 尺 寸	40.5cm(长)X30.1cm(宽)X39.0cm(高)
重 量	7.5kg
温 度 保 险 丝	169℃
容 量	白米高压, 铁锅米饭: 1~10人份, 白米低压, 杂谷: 1~8人份, 白米快速, 糙米发芽: 1~6人份, 锅巴: 1~4人份, 粥(稠粥): 1~2杯, 粥(稀粥): 0.5~1杯
配 件	量杯(1人份用), 饭勺, 使用说明书及料理指南, 蒸盘, 透气针

※ 产品设计与颜色有所变更时恕不另行通知。

故障咨询

长时间使用产品时，因受热，潮湿，灰尘等影响，配件可能会老化而引发故障。

如出现以下异常时

- ① 发生“常见故障及处理方法”(26~28页)以外的故障时。
- ② 产品漏电时。
- ③ 米饭严重烧焦时。
- ④ 除蒸汽排出口外，其他地方漏气时。
- ⑤ 有其他异常及故障时。



请停止使用。

・切断电源，推动压力锥待蒸汽完全排出后，请咨询售后服务中心。

40065-80805

8:00-17:00
(公休日例外)

服务热线

食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求，“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下

部品名称	材质	执行标准	备注
内胆	可溶性聚四氟乙烯涂层	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	
顶部加热盘	不锈钢304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	
内锅盖及内锅盖固定组、 螺丝钉件等金属制品。	不锈钢	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	
内锅盖固定底盘	可溶性聚四氟乙烯涂层	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	
内锅盖把手	聚苯硫醚	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016	
电磁阀支架	铝合金ALDC 12.1	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	
压力柱、压力锥	不锈钢303F	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	
密封圈硅胶垫等橡胶制品	聚二甲基硅氧烷	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	
量杯、蒸盘、饭勺、 汤勺塑料制品	聚丙烯PP	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016	

注：1.特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。
2.本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主控板总成	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
顶部加热板	×	○	○	○	○	○
压力锁紧圈	×	○	○	○	○	○
中心传感器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

温馨提示：

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

有关产品的回收处理详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

温馨提示

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

有关产品的回收处理详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

各位福库家族!

非常感谢选择福库IH电压力保温饭煲。
请保管好本使用说明书(包含保修卡)。
在使用产品中有未知事项或不能正常使用时
本使用说明书将提供帮助。



福库IH电压力电饭煲的特点与优点

IH(电磁加热)煮饭

按下煮饭键,通过逆变器线路,高频电力到达内部加热线圈而产生高频磁流漩涡电流,通过焦耳(JOULE)热量来进行加热的方式,内胆自身发热,与燃气同样强大的火力以及精细的逆变器热量调节,做出来的米饭更好吃,这就是IH(电磁感应加热)。

福库IH电压力电饭煲的安全装置

采用了安装装置,请放心使用

- ① 锅盖结合感应磁力开关(锅盖开关)
- ② 剩余压力排出装置(压力锥抬起)
- ③ 防止产品异常过热控制装置
- ④ 防止压力异常,压力排出结构
- ⑤ 锅盖防开启装置
- ⑥ 电流过载保护用电流保险丝
- ⑦ 防止温度过热保险丝
- ⑧ 异常电源切断电路(保险丝电阻)
- ⑨ 蒸汽帽安全装置
- ⑩ 蒸汽自动排出装置(电磁阀)

-煮饭或料理结束时自动排出内部蒸汽,使用更方便。

- ⑪ 压力调节装置(压力锥)
-适当调整内部压力,更加安全。
- ⑫ 省电功能:待机时切断内部线路与外部电源,
将电力消耗最小化。
- ⑬ 温度自动调节装置(中心传感器)
- ⑭ 非自动复位压力安全排出装置
- ⑮ 分离型内盖感应确认装置
- ⑯ 锅盖结合感应装置,动作确认功能

IH压力电饭煲的特点

- ① CUCKOO调节饭味功能:根据个人嗜好选择饭味时使用。(参照19页)
- ② 糙米/发芽功能:将糙米发芽后食用糙米发芽饭时使用。(参照20~21页)
- ③ 调节保温功能:保温过程中有较多的水流出或米饭边缘处发白时使用。(参照25页)
- ④ 异常检测标示功能:产品发生异常或操作不当时,通过正面显示部的灯光闪烁与蜂鸣音表示警告。(参照13页)
- ⑤ 语音功能:操作按键时,语音提示操作功能更方便。
- ⑥ 白米快速功能:快速煮饭功能,可以缩短煮饭的时间。(参照17页)
- ⑦ 多种料理功能:追加了一般电饭煲无法完成的多种料理功能。
- ⑧ 适用内锅把手:使用更便利。(参照10页)
- ⑨ 饭勺插位:使用更便利。(参照10页)
- ⑩ 适用分离型内锅盖:分离型内锅盖可以分离并清洗,维持最优的保温饭味。(参照11页)

本使用说明书内含产品保修卡。

请在使用前务必阅读“使用说明书”,正确操作产品请在参阅后,将本使用说明书置于用户可以看到的地方

注意:若要长久无故障使用本产品,请一定要阅读使用说明书

MEMO

CUCKOO

福庫

福库

쿠쿠

CUCKOO福庫

CUCKOO福库

服务热线 40065-80805 | 8:00 – 17:00 (公休日例外)

<http://www.cuckoo.cn>

本产品在使用中出现故障时，请与售后服务中心联系。拨打服务热线时，请详细告知我们产品型号，故障状态，联系电话及地址，以便为您提供更好更快捷的服务。

◆ 请妥善保管使用说明书。

◆ 产品保证书包含于使用说明书中。

◆ 注意：想要长久无故障使用本产品请务必阅读使用说明书。

◆ 使用过程中产品出现故障或不便时，请咨询售后服务中心。

383-985G Rev.0