

本产品仅限在中国使用
(FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

福库电饭煲
CUCKOO ELECTRIC
RICE COOKER

使用说明书

CR-0352 TOOL FUZZY SERIES

额定容积: 1.5L

最大米量: 0.54L (3人份)

注意: 若要长久无故障使用本产品
使用前请仔细阅读使用说明书



쿠쿠전자 / 福库电子

感谢您选购CUCKOO电饭煲

使用前请仔细阅读使用说明书，并按照正确方法使用，使用后请妥善保管使用说明书，以备日后查阅



福库电饭煲的特点

福库电饭煲的安全装置

采用了安全装置，请放心使用

- ❶ 防止产品异常过热控制装置
- ❷ 防止温度过热保险丝
- ❸ 异常电源切断电路(保险丝电阻)
- ❹ 温度自动调节装置(中心传感器)

福库电饭煲的特征

- ❶ 调节保温功能：保温时根据周边环境及使用条件，维持最佳保温状态(参照23页)
- ❷ 调节煮饭功能：按消费者个人喜好进行选择时使用。(参照18页)
- ❸ 异常检测标示功能：产品发生异常或操作不当时，通过正面显示部的灯光闪烁与蜂鸣音表示警告。(参照12页)
- ❹ 白米快速功能：快速煮饭功能，可以缩短煮饭的时间。(参照17页)
- ❺ 饭勺插位：使用更便利。
- ❻ 适用分离型内锅盖：分离型内锅盖可以分离并清洗，维持最优的保温饭味。

使用产品之前请仔细阅读“使用说明书”并正确使用产品并妥善保管好使用说明书。
注意：若要长久无故障使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书。

目 录

使用前	●	注意事项	4
		安全警告	5~8
		产品部件名称	9
		清洁保养方法	10~11
		控制面板名称及作用	12
		功能显示部异常检查功能	12
使用时	●	时间设置	13
		煮饭前准备事项	14
		如何做美味可口的米饭	15
		煮饭方法	16~17
		调节煮饭功能使用方法	18
		炖功能使用方法	19
		预约煮饭	20~21
		保温方法	22~23
故障咨询前	●	故障咨询前确认事项	24~25
服务指南	●	有害物质的名称及含量/食品接触材料信息表	26
		产品规格	27
		顾客信息/产品保证书/服务承诺	29~30
		售后服务	29~30

注意事项

1. 使用本产品前请仔细阅读使用说明书。
2. 为避免发生火灾，请勿将电源线，插头或机体置于水或其他液体中。
3. 请勿放置在儿童可触及的地方。
4. 清洁本产品前，请先拔掉电源插头。
5. 电源插头有损坏或产品发生故障时，应停止使用，并拨打咨询电话或到就近的维修服务中心检查及维修。
6. 请勿使用非原厂配件。
7. 请勿在户外使用。
8. 使用时，请勿将电源线悬挂于易绊倒处。
9. 请勿在靠近火源及电热器具的地方使用，以免发生火灾或损坏。
10. 本产品只适用于做饭，保温及指定用途，严禁它用。
11. 请勿将锡箔纸及蒸煮器具等置于产品内，以免发生火灾，触电。
12. 本产品应在远离易燃物品的环境下使用。
13. 为避免触电等危险，请将本产品水平放置于固定台面。
14. 本产品不能煮苹果汁，果酱，燕麦片，通心粉或意大利面等，此类食物容易产生泡沫喷出锅外，会堵塞排气孔。
15. 使用前，请确认排气孔是否堵塞。
16. 使用时不要超出限定容量。
17. 将此产品说明书妥善保管。

请妥善保管产品说明书
本产品只做家庭用途

其它注意事项

警告：产品使用中，请严格注意以下事项，否则会发生人身安全及财产损失。

1. 自动排出蒸汽时，请勿靠近。
2. 打开锅盖时小心锅内蒸汽，以免烫伤。
3. 产品工作中严禁打开锅盖。
4. 确认内锅是否正确放入机体内。
5. 严禁在锅盖上放置任何东西。
6. 煮饭完成后，不可直接触碰内锅及任何受热部位，以免烫伤。

- “安全警告”是为了预防事故的发生，请正确使用产品，并遵守安全警告事项。
- “安全警告”有“警告”和“注意”两种区分，“警告”和“注意”有下列意义。

<p>警告 未遵守警告事项时， 可能会发生严重人身伤害。</p>	<p>! 此标记是指在特定条件下，可能发生危险事故的符号。</p> <p>• 为避免发生危险，请详细阅读使用说明书并按照指示使用。</p>
<p>注意 未遵守注意事项时， 可能会导致轻伤。</p>	<p>⊘ 此符号表示“禁止”某种行为。</p> <p>! 此符号表示“指示”某种行为。</p>

警告 (禁止)

如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其他制造商或维修部买到的专用组件来更换。



售后服务热线：40065-80805


- 产品使用中因使用不当导致电源线破损时，可能会发生火灾或触电的危险，请及时检查确认电源线及插头的完整状态。
- 电源线或电源插头有破损及松动时，应停止使用并拨打售后服务电话或到就近的维修服务中心检查及维修。

使用中切勿触摸或把脸靠近蒸汽排出孔。



- 因高温蒸汽，切勿将手或脸直接靠近。
- 请勿让儿童靠近。

本产品要避免阳光直射、严禁靠近煤气炉、电热器具等。

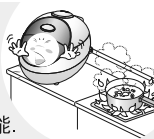

- 漏电、触电、变形或变色的可能。
- 严禁电源线靠近热器具。
- 火灾或触电可能。

请勿将杀虫剂及化学物品喷或放入产品里。



- 发生火灾的可能。
- 如蟑螂或其它虫子进入产品内部时请拨打售后服务电话。

售后服务热线：40065-80805

严禁在有水或有化学物品的地方使用。



- 漏电或触电的可能。
- 严禁在灰尘多或有化学物品及有可燃气体的环境下使用。
- 如水渗入机体内部时，请拔掉电源拨打服务热线电话。

售后服务热线：40065-80805

煮饭或料理进行中请勿打开锅盖。



- 漏电、触电或烫伤的可能。

必须使用额定电流10A以上220V交流电专用插座，不宜与其它电器共用一个插座。



- 电源插头表面有异物时，请先清洁干净。
- 插座的延长线必须使用额定电流15A以上。

严禁在有灰尘或化学物品的地方使用。

- 严禁在产品周围使用可燃性气体或易燃物品。
- 发生火灾或爆炸的可能。

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(PH<5)

安全警告



警告



(禁止)

请勿使用已变形内锅或其它非专用内锅。

- 变形的可能。
- 可能会导致产品故障及火灾。



〈专用内锅〉

无内锅时禁止使用。

- 触电或故障的可能。
- 无内锅状态下请勿倒入大米或水。




严禁将抹布等其它物品放在蒸汽排出口上。

- 可能会产生变形，变色。



请勿将电源线强行弯曲，捆绑或拉伸。

- 触电或因短路发生火灾的可能。

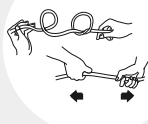

电插头有异物时，请用干抹布擦净后使用。

- 短路或发生火灾的可能。

请勿将电源线随意延长。

- 短路或发生火灾的可能。

请勿拉动电源线移动产品。

- 短路或发生火灾的可能。


请勿将产品置于水池上清理，产品内部不得进水，器具不得浸入水中。

- 可能会漏电，触电或发生火灾。
- 产品内部进水时，切断电源，停止使用，拨打售后服务电话。

售后服务热线：40065-80805

严禁私自拆卸或改装。

- 发生火灾或触电的可能。
- 除专业修理人员外，请勿自行拆卸或改装。

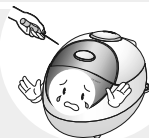

机体内无内锅时严禁放入金属物等其它异物使用。

- 发生火灾或触电的可能。



请勿将针，金属物或其它异物堵塞排气孔或其它缝隙里。

- 发生火灾，触电或烫伤的可能。

以下人员不可使用：身体，感觉，精神能力缺陷或无行为能力，缺乏经验与知识，无监督或指示而不能安全使用该机器的人(包括儿童)。

- 请注意勿让儿童触碰。
- 可能导致触电、烧伤等受伤



请勿将电源插头反复插拔。

- 发生火灾或触电的可能。

请勿将电源线被动物咬断或锋利金属物体的冲击。

- 短路、触电或发生火灾的可能。




安全警告

警告

禁止将本产品放置在米桶及多层柜上使用。

- 电源线夹在缝隙里，可能会引起触电或发生火灾。
- 在米桶及多层柜上使用时，可能会导致产品损坏或引起火灾。

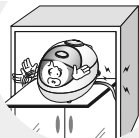

请在分离式内锅盖安装状态下使用。

- 未安装分离式内锅盖状态下使用时，可能会发生火灾，触电、漏蒸汽或产品出现故障。



请在分离式内锅盖安装状态下使用。

- 未安装分离式内锅盖状态下使用时，可能会发生火灾，触电、漏蒸汽或产品出现故障。



温度感应器，电热盘及内锅底部要保持干净。

- 若温度感应器损坏，可能会发生故障及火灾。



请勿将重物或产品放置在电源线上。

- 有可能会发生火灾或触电，请随时确认电源线放置状态。

擦干手后插或拔电源插头。

- 用湿手插、拔插头时可能会发生触电。
- 电源插头拔出时，切勿直接电拉源线拔出。

注意

(禁止)

本产品只适用于做饭，保温及指定用途，严禁它用。

- 可能会出现故障或异味。

使用中或使用之后，请勿用手触摸内锅、产品内部及加热盘。

- 容易被高温烫伤。

使用时不得超出限定容量。

- 米汤溢出或产品出现故障。

保温时请先盖好锅盖后插入电源。

- 米饭会产生异味或变色。

请勿将产品受到冲击或跌落。

- 发生故障的可能。

使用时如出现异常声音，异味或冒烟时，请立即切断电源，与售后服务中心联系。

售后服务热线：40065-80805

本产品只限用220V交流电源。

- 触电或发生火灾的可能。
- 产品不能正常运行。
- 请勿将110V交流电变频为220V交流电使用。

保温时请勿将饭勺置于内锅里。

- 米饭产生异味或变色。

除米饭外，容易变质（红豆饭，五谷饭等）的食物请尽量不要使用保温功能。

安全警告

⚠ 注意 (禁止)

本产品应放置于平面上使用，切勿放置在坐垫或电热毯上使用。

- 变形或发生火灾的可能。



不使用时，请拔掉插头。

- 以避免发生触电及火灾。



内锅不得它用或直接放置在明火上。

- 内锅变形或涂层脱落的可能。



使用中或使用之后，请勿用手触摸内锅，产品内部及加热盘。

- 容易被高温烫伤。



本产品不宜在倾斜或凹凸面上使用。

- 发生烫伤或出现故障的可能。



内锅涂层容易脱落。

- 严禁用粗质抹布，钢丝球清洗内锅，容易将图层脱落，请用海绵或软抹布清洗内锅。



⚠ 注意 (指示)

请勿拉电源线拔电源插头。

- 如电源线受到冲击，可能会发生火灾或触电。



煮饭完成后请及时擦净积水部的水。

- 出现异味或变色的可能。
- 请及时清理接水盒的水。



炖料理完成后请及时清洗。

- 料理后煮饭或保温时可能会串味。



清洗内锅及内锅盖时请用中性洗涤剂洗净后用干抹布擦净水分后使用。




清洁锅盖开启按钮时，为避免进水或异物，请使用干布擦净。



煮饭完成后因内部蒸汽及高温容易烫伤，打开锅盖时请注意。

机体

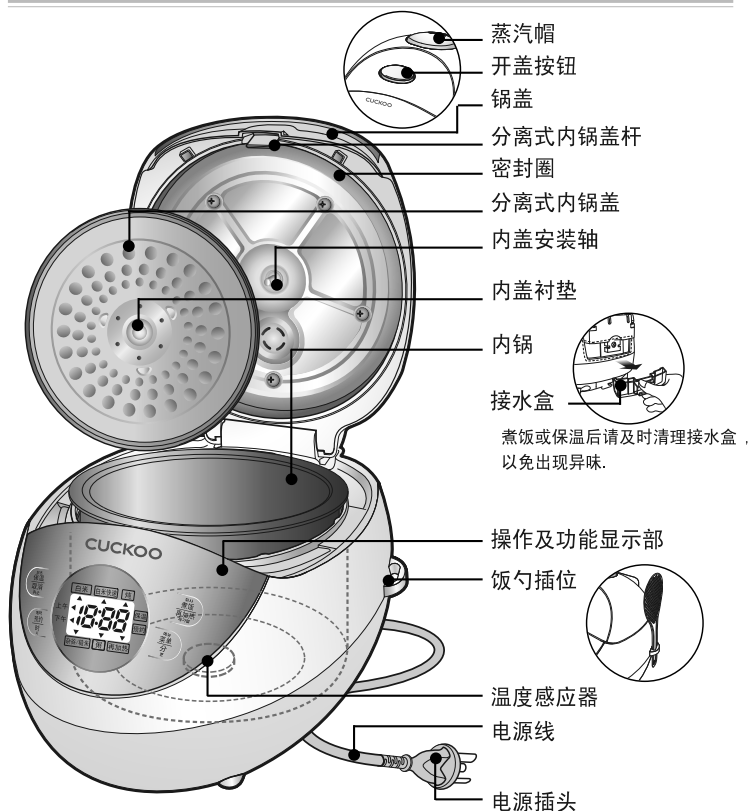

附属品



使用说明书




饭勺




量杯

蒸汽帽分离及组装方法

〈蒸汽帽分离方法〉

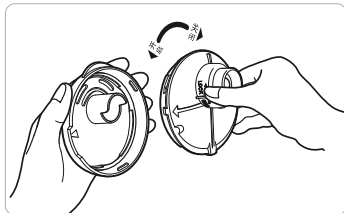

〈蒸汽帽组装方法〉

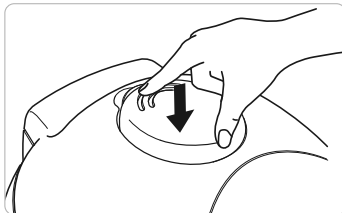

▶ 拿起蒸汽帽，如图所示将两个部品结合后向箭头方向转至LOCK（关）位置。

▶ 将蒸汽帽组装并确认后，与电饭煲结合。

清洁保养方法

- 不及时清洗内锅盖时保温中会产生异味，因此请及时清洗内锅盖。
(请先拔掉电源并机体冷却后清洁)
- 请用软抹布擦机体及锅盖，严禁使用苯，稀释剂等化学原料。
- 使用过程中在分离式锅盖及内锅盖表面可能会产生膜，但对卫生没有任何影响，请放心使用。

内 锅



擦净内锅外部及底部的异物及水，清洗时请用软抹布或海绵，禁用钢丝球、铁刷、研磨剂以免涂层脱落。

内锅盖



分离式内锅盖表面粘有米汤时，与机体分离，用干抹布擦净分离式内锅盖和内锅盖。由于内锅盖的边缘为金属材料，清洁时请注意。

机体积水部



煮饭完成后请及时擦净机体积水部的水。


机体内部



温度感应器表面粘有异物时，用软抹布擦净，避免金属盘受损。

分离式内锅盖分离及安装方法

1 分离式内锅盖分离方法

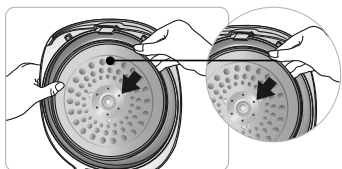


► 分离式内锅盖杆向上推动即可与内锅盖分离。

※ 请勿拉动分离式内锅盖密封圈。

※ 煮饭中或料理完成后分离式内锅盖很烫，请冷却后分离。

2 分离式内锅盖安装方法

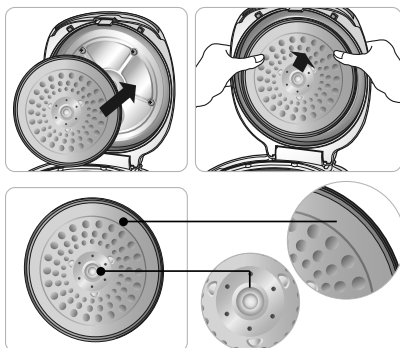


► 如图将分离式内锅盖对准盖安装轴后向里推动即可安装。

► 分离式内锅盖文字要向外。

※ 分离式内锅盖安装错误时可能会无法正常煮饭，料理或保温。

产品内部清洁方法

- 必须使用产品自带的饭勺。
- 严禁放入金属性勺子及餐具类。
- 严禁使用苯、稀释剂。
- 使用调味料后请立即清洗干净。
- 使用中可能会出现斑点，对卫生没有任何影响。

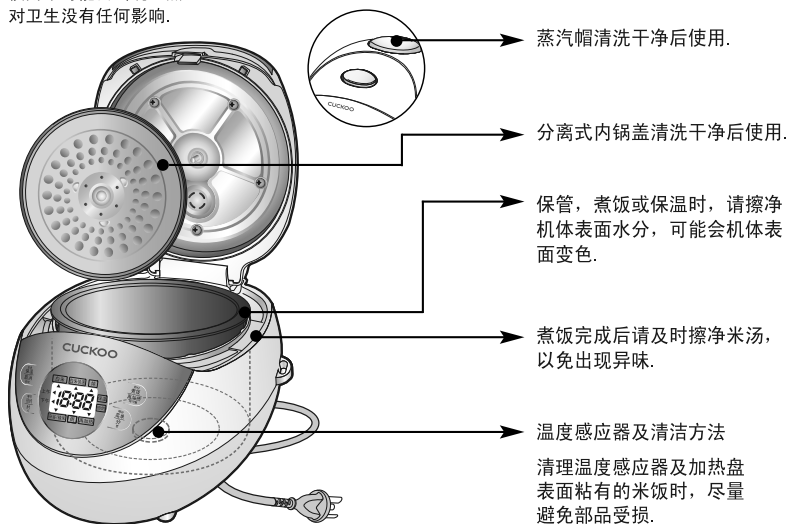

蒸汽帽分离、安装及清洁方法

※ 煮饭或料理刚刚完成后请不要用手触摸蒸汽帽，以免烫伤。




1. 每使用完后，与锅盖分离。




2. 向箭头方向旋转分离。




3. 向箭头方向分离密封圈。

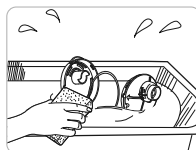

4. 将蒸汽帽用温水浸泡后用柔软抹布或海绵清洁，然后擦净水即可。

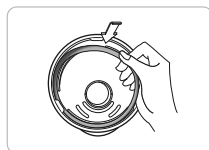

5. 向箭头方向将密封圈安装在槽。

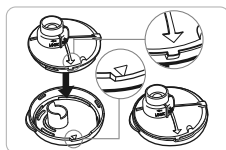


6. 如图向箭头方向对准后组装。




7. 组装完成后向箭头方向旋转即可。

密封圈安装方法

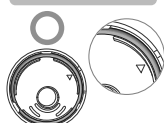

正确使用方法

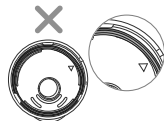


错误使用方法



※ 安装密封圈时要注意方向。

清洁保养方法

控制面板名称及作用

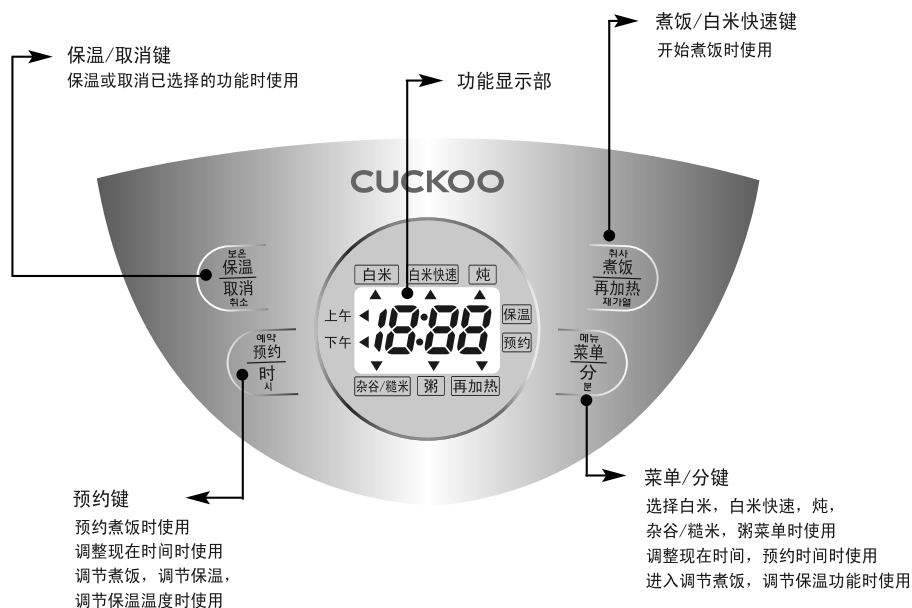

※ 按键时间以听到响声为准, 产品的形状和颜色因设计改进会与实物不同, 恕不另行通知。

功能显示部异常检查功能

使用方法不正确或产品出现异常时显示以下警告

	无内锅时
	温度感应器出现异常时 (闪烁) → 拨打售后服务电话 (40065-80805)
	产品出现异常 (加热盘断线, 热量不足等) 长时间不能完成煮饭时 切断电源拨打售后服务电话 (40065-80805) ▶ 参照25页
	预约时间超过13小时时 将预约时间调至13小时以内 ▶ 参照20~21页

时间设置


现在时间设置

调整当前时间，请遵守以下事项. 例) 当前时间为8时25分的情况下

1 插上电源后，按2秒以上

预约/时键.

▶ 一秒后，显示屏上(:)闪烁.

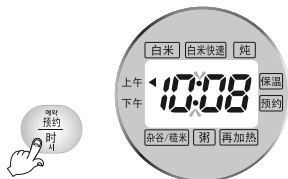


2 按预约/时键选择“8”.

▶ 每按一次以一小时为单位变化.

▶ 按住时，数字连续变化.

▶ 有上，下午区分，请注意调整.


▶ 白天12:00，屏幕显示为下午12:00.

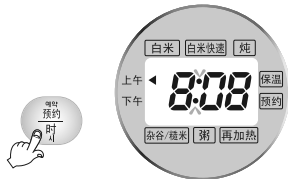

3 按菜单/分键，选择“25”.

▶ 每按一次，以一份为单位变化.

▶ 按住时，数字连续变化.

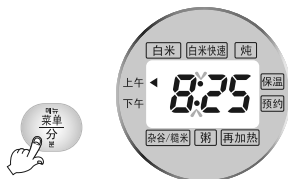


4 7秒后，自动设定变更时间.

▶ 完成操作后，显示屏上(:)停止闪烁，表示已变更当前时间.

(响一次提示音)

▶ 除时，分/调节饭味键及取消键外，按其它键页可完成时间设置.

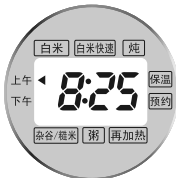

■ 保温中当前时间设置

1. 保温中变更当前时间时，按取消键
取消保温后，按时或分键设置当前
时间.

2. 设置完当前时间后，按一次保温/
再加热键，即开始保温，此时，显
示屏会显示为“OK”状态.

■ 关于锂离子电池

- 本产品为停电补偿及显时功能，产品内装有锂离子电池，寿命约为3年，根据性能有所差异.
- 未插电源时，显示屏上未显示现在时间，表明电
池用尽，请到指定维修点更换新电池.


■ 停电记忆功能

- 本产品设有停电记忆功能，即使停电也能记忆之前设
定状态，来电时，能正常工作(根据产品略有不同)
- 煮饭时，若停电，会相应延长煮饭时间，根据停电时
间略有不同.
- 保温中，停电导致饭变凉时，保温将自动取消.

煮饭前准备事项


1 洗净内锅，擦干水分.

- ▶ 清洗内锅时，请用软抹布或海绵清洗.
- ▶ 使用粗质抹布清洗内锅时，内锅内部的喷涂层容易脱落.

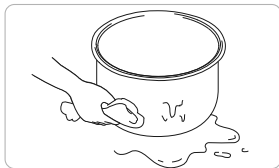

2 按人数用量杯计量米量后放入容器内.

- ▶ 米量以量杯满杯为基准等于1人份.
(例如：1人份时米量为1杯，3人份时米量为3杯)

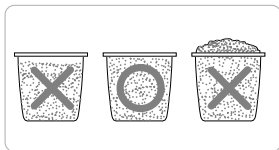


3 使用其它容器将米淘洗干净.

4 将洗净的米倒入内锅.

5 根据所需菜单调整水位.

- ▶ 将内锅水平放置，按内锅水位刻度调整水位.
- ▶ 内锅水刻度是米和水倒入后的刻度为准.
- ▶ 水位调节方法：
 - 白米：以“白米”水刻度为准调整水量。
白米最多可做3人份.
 - 杂谷/糙米：以“杂谷/糙米”水刻度为准调整水量。
杂谷/糙米最多可做2.5人份.
 - 粥：以“粥”水刻度为基准调整水量。
粥最多可做0.5人份.

• 3人份 (0.54L) 产品

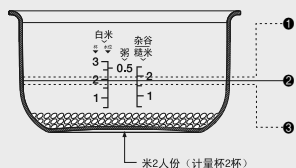

- ① 需煮陈米或较黏的米饭时：比规定水量多加半刻度水.
- ② 煮2人份 (2杯米) 时，水位调至“白米”2刻度.
- ③ 煮充分浸泡的米或煮较硬的米饭时：比规定水量少加半刻度水.

6 放入内锅盖好锅盖.

- 请将内锅正确放入产品内.
- ▶ 内锅底部粘有米粒等异物时会影响煮饭或产品可能会出现故障.

如何做美味可口的米饭

使用本产品做美味可口的米饭


<p>使用量杯正确量取米！ 按水位刻度正确调整水位！</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 请使用量杯正确量取米。 (市场上销售的量杯与本产品的量杯会有所不同，请使用专用量杯。) • 请将内锅水平放置后，调整水位。 	<p>若水量调整不正确时米饭会出现过硬、夹生、过稀等现象。</p> 
<p>米保管方法！</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 米尽量少买，以免长时间放置质量变差，将米存放于阴凉处及避免阳光直射的地方。 • 若煮开封时间较长的米时，多加半刻度水量。 	<p>煮干硬的米时，即使使用量杯正确计量也会出现过硬现象。</p>
<p>预约煮饭时间越短越好！</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 煮较干硬的米时，应避免预约煮饭，请多加半刻度水后开始煮饭。 	<p>预约时间超过10小时或预约煮较干硬的米时，会出现夹生或夹层现象。</p>
<p>保温时间越短越好！</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 保温时间应控制在12小时以内。 	<p>长时间保温时米饭会出现异味或变色现象。</p>
<p>产品要保持干净！</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 请经常清理本产品。 特别是内锅盖粘有异物时应及时清理。 	<p>产品未经常清理时，容易产生细菌保温中会产生异味。</p>

煮饭方法

1

按菜单/分键选择所需菜单。


- 每按一次菜单/分键时以白米 → 白米快速
→ 炖 → 杂谷/糙米 → 粥 顺序反复选择。
- 白米、白米快速、杂谷/糙米操作一次后，设有记忆功能，连续使用相同菜单时无需再次选择菜单。

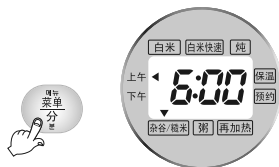

例) 选择杂谷/糙米时

2

按煮饭/再加热键开始煮饭。

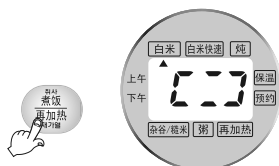


例) 选择白米时

3

焖饭(例: 白米)


- 进入焖饭阶段，显示部显示剩余时间。
- 根据菜单显示剩余时间也不同。

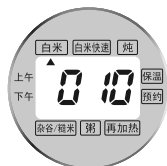

4

煮饭完成

- 煮饭完成时，响提示音后开始保温。
- 煮饭完成后及时搅匀米饭。以免米饭出现变硬、异味、变色。
- 煮饭中请勿按取消键。

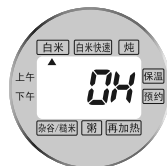

各菜单所需时间

区分 \ 菜单	白米	白米快速	杂谷/糙米	粥	炖
煮饭量	0.5~3人份	0.5~2人份	0.5~2.5人份	0.5人份	参照26页
煮饭时间	约30~41分钟	约22~32分钟	约44~56分钟	约62分钟	

- ▶ 使用完炖等料理后煮饭时可能会产生异味。
(参照10页，将分离式内锅盖及内锅盖擦净后使用.)
- ▶ 各菜单的料理时间，根据产品使用环境略有差异。

煮饭方法

菜单使用方法

白米	煮米饭时使用.	粥	熬粥时使用.
杂谷/糙米	煮杂谷/糙米饭时使用.	炖	手动设定时间.
白米快速	<ul style="list-style-type: none">• 选择“白米快速”菜单后按煮饭/再加热键可缩短煮饭时间. (白米1人份为基准, 大约需要25分钟)• 使用白米快速煮的米饭效果不如正常煮的米饭效果好, 因此请将煮饭容量控制在2人份以下。• 煮饭前, 将白米充分浸泡20分钟后, 选择白米快速菜单煮饭效果更佳.		

米饭出现焦黄现象

米饭底部出现轻微泛黄, 米饭吸收残余的水分后所形成的特有现象, 此时的米饭颜色最佳, 味道更香 特别是“预约煮饭”的米粒长时间浸泡时, 细微的淀粉沉淀于锅底, 比“一般煮饭”出现焦黄的现象 更明显.

调节煮饭功能使用方法

调节煮饭功能(煮饭温度调节功能)

煮饭时在加热完成前的最后温度阶段，消费者可以根据个人喜好，调节温度的高低，只有福库拥有此技术。

初始设定值为“0”，根据个人喜好调整阶段。


-高阶段：煮杂谷类、陈米或想吃粘性米饭时使用。

-底阶段：煮新米时使用。

调节煮饭使用方法


待机状态下按菜单/分键5秒以上时有提示音同时显示屏(如图)出现调节煮饭设定模式。此时显示调节煮饭所支持的所有菜单。

1 调节煮饭设定画面

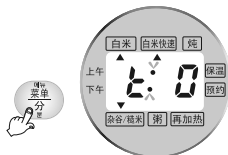


在待机或选择菜单模式中按菜单/分键5秒以上时，进入调节煮饭设定模式。

2 阶段调整模式

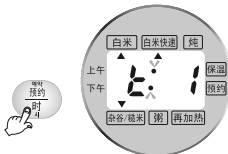

按预约/时键调整阶段
0→1→2→2→1→0

3 调节煮饭设定完成画面

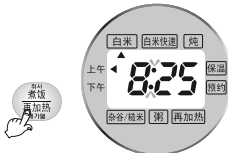

按煮饭/再加热键时，有提示音同时完成已设定的阶段值。
(按保温/取消键或无输入状态超过7秒时，功能将自动取消并返回待机状态)


1. “调节煮饭”功能适用于白米、白米快速、杂谷/糙米等菜单。
2. 以“0”为基准，根据个人喜好设定调节煮饭阶段，煮饭阶段过高时可能会出现米饭发黄现象。
3. 设定完各阶段菜单后，煮饭时根据米的状态及含水率，煮饭效果有所差别。

炖功能使用方法

炖功能使用方法


1 按菜单/分键选择炖菜单.

- ▶ 选择炖菜单时显示屏里显示20分钟.

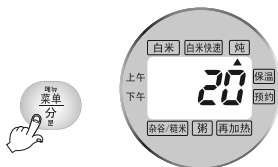


2 按预约/时间设定时间.

- ▶ 按一次预约/时间增加5分钟.
- ▶ 按住时连续变化.
- ▶ 时间设定设定范围为10~60分钟.

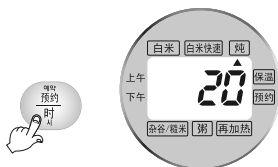

3 按煮饭/再加热键开始.

- ▶ 炖菜单开始后显示剩余时间.

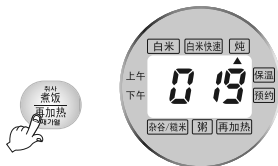

预约煮饭

预约煮饭方法

当前时间下午9时，想次日上午7点40分用餐时。


1 确认当前时间是否正确

- ▶ 当前时间设定方法请参照12页。
- ▶ 当前时间不正确时，预约煮饭时间也不正确，因此正确设定当前时间。
- ▶ 注意上，下午区分。




2 按菜单/分键选择所需菜单

- ▶ 炖菜单无预约功能。

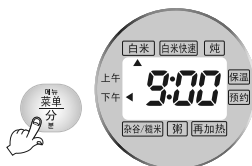

3 按预约/时键

- ▶ 初始化预约时间为6:30。
 - ▶ 按预约/时键，如图显示初始化预约时间。
 - ▶ 按预约键后7秒内设定预约时间。
- ※保温中设定预约煮饭时，先按保温/取消键取消保温后设定预约时间。

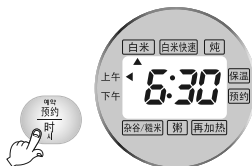

4 按预约/分，菜单/分键设定预约时间

- ▶ 按预约/分键设定上午7点。
每按一次按1小时单位变化，按住时连续变化。
- ※注意上，下午区分。
- ▶ 按菜单/分键设定40分。
每按一次按1分单位变化，按住时连续变化。



5 按煮饭/再加热键

- ▶ 预约设定时间为煮饭完成时间。
(根据煮饭量及使用条件完成时间会有所差距。)
 - ▶ 无输入状态下超过7秒时自动设定当前时间。
 - ▶ 按完成1次煮饭后自动记忆，再次煮饭时无需设定预约时间。
- ※保预约煮饭时间为各菜单的最大容量为基准，煮少量米饭时可能会提前完成煮饭。



预约煮饭

预约煮饭时注意事项

1 预约煮饭时

- ▶ 开封时间较长的米比较干，煮饭时可能会出现夹层饭现象。
- ▶ 根据预约煮饭设定时间或周围环境条件，出现米饭发硬或发软现象，因此要调好水位。
- ▶ 根据预约时间出现焦黄现象。

2 变更预约时间

- ▶ 变更预约时间时，按保温/取消键取消后变更。

3 超出设定预约时间范围时

- ▶ 所设定时间未超出预约时间范围时，立即开始煮饭。

4 设定时间超出13小时

- ▶ 预约设定时间超出13小时时，显示屏里显示“13Ho”同时时间自动变更为13小时。


例) 下午5点设定至次日上午7点为预约煮饭完成时间时(所设定的时间时14小时)显示“13Ho”同时煮饭完成时间自动变更为次日6点(此时所设定的时间为13小时)。

※预约时间超过出13小时时，会产生异味或变色。

夏天容易变质，设定预约时间时尽量控制在13小时以下。

※如上午12点设定为煮饭完成时间时，预约时间设定为下午12点。

※预约煮饭中，确认当前时间时，按菜单/分键，此时显示2秒左右当前时间。

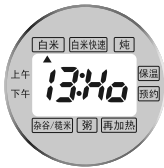

各菜单预约煮饭时间设定范围


菜单 区分	白米	白米快速	杂谷/糙米	粥
预约时间 设定范围	41分 ~3小时	32分 ~13小时	56分 ~13小时	62分 ~13小时

保温方法

用餐时

- ▶ 保温中想食用热乎乎的米饭时，按保温/再加热键，9分钟后可用餐。
- ▶ 按保温/取消键进入保温后再煮饭/再加热


1 保温中

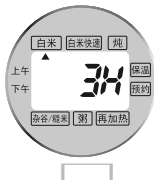

保温中按菜单/分键时显示现在时间。
按预约/分键时显示保温时间。

※ 设定的显示模式会自动记忆，每次保温时无需再次设定。


2 再加热中

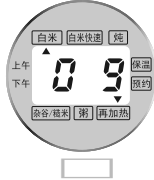

显示屏的“0”转动，表示开始再加热。

※ 保温再加热中按煮饭/再加热键或保温/取消键转至保温。
保温再加热中取消保温时按保温/取消键取消保温再加热后，
重新按保温/取消键取消保温。

3 再加热结束

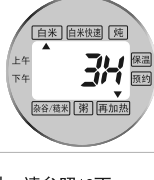

再加热结束后自动进行保温和显示保温时间。

※ 保温中变更当前时间时，请参照12页。

- ▶ 常使用再加热功能时，米饭容易变色或发干，一天使用1~2次。
- ▶ 用电热器具或燃气做好的饭，用此锅保温时，按一次保温/取消键即可。
- ▶ 保温时间超过24小时时，显示屏里闪烁保温时间，告知已长时间进行保温的提示。

保温时注意事项


煮饭完成后，用饭勺搅匀米饭后再保温，效果会更好。	保温时间太长，米饭会产生异味或变色，保温时间控制在12小时以内。保温时间超过24小时时显示屏里闪烁保温时间。
保温时，请勿将饭勺放入内锅里。 特别注意木质饭勺，容易产生细菌，产生异味。	杂谷/糙米尽量不要进行保温。 保温中内锅边缘或蒸汽口下端部的米饭会出现部分 泡白，此时请用饭勺搅匀即可。
请勿将过少的米饭进行保温或放入凉饭一起保温， 容易产生异味（凉饭请用微波炉进行加热）。	

保温中出现异味时

- ▶ 不及时清洗时因细菌繁殖，保温中产生异味。
- ▶ 如异味较重时，内锅里将水倒入白米2刻度后盖好锅盖按煮饭/再加热，30~40分钟后按取消键然后将内锅洗净。
- ▶ 炖等料理后不及时清洗时，保温中米饭可能会产生异味。

保温温度调整方法

经常清洗及烧水消毒状态下，还是出现异味，生成水珠或出现变色现象时请调整保温温度。

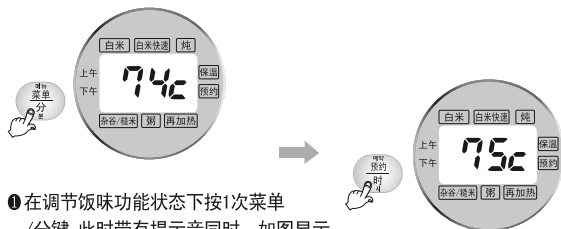

- ① 在调节饭味功能状态下按1次菜单/分键 此时带有提示音同时，如图显示“74℃”当前保温温度。

- ②-① 按预约/时键调整保温温度时，按以下顺序变化

74℃→75℃→76℃→77℃→78℃→
79℃→80℃→69℃→70℃→...


- ③ 调整所需温度后，按煮饭/再加热键完成设定。(按保温/取消键或无输入超时7秒时，功能自动取消返回待机状态)。

※产品出厂时所设定的保温温度可能与说明书不一致。

1. 有异味或生成水珠时，请将保温温度调高1~2℃。
2. 米饭颜色严重发黄或发干同时有异味时，请将保温温度调低1~2℃。

调节保温功能设定方法

保温中打开锅盖时，因流水或米饭边缘出现泡白现象时使用。

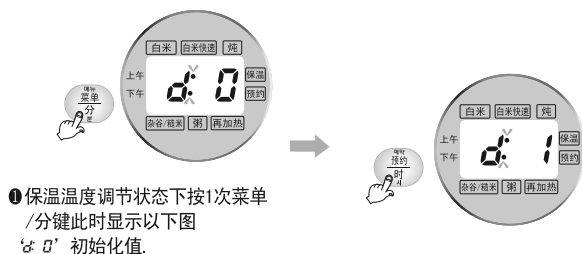

- ① 保温温度调节状态下按1次菜单/分键此时显示以下图‘d: 0’初始值。

- ② 按预约/时键会按以顺序变化

0→1→2→-2→-1→0

- ③ 调整所需温度后，按煮饭/再加热键完成设定。(按保温/取消键或输入无输入超时7秒时，功能自动取消返回待机状态)。

1. 打开锅盖时流大量水时，请按预约/时键将设定模式调高1、2阶段。
2. 米饭边缘出现泡白现象时，请按预约/时键将设定模式调低-1、-2阶段。

故障咨询前确认事项

▼产品出现异常时拨打售后服务电话前请确认一下事项

状 态	确认事项	处理方法
煮不成饭时	<ul style="list-style-type: none"> • 确认是否已按煮饭/白米快速键？ • 煮饭中是否停电？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 选择所需菜单后，按一次煮饭/白米快速键，确认显示屏中是否出现“E_”。 • 关于停电记忆功能，请参照13页。
饭稀或夹层饭时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否使用计量杯？ • 调节水位是否正确？ • 米是否洗净？ • 米是否长时间浸泡后煮饭？ • 米是否开封很久？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请参照14~15页，正确使用。 • 请加半刻度水后煮饭。
豆(杂谷/糙米)半生时	<ul style="list-style-type: none"> • 豆(杂谷/糙米)是否太干？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 浸泡或煮豆(杂谷/糙米)后选择杂谷/糙米菜单再次煮熟。 • 根据杂谷类煮熟程度不同。
饭太稀或太硬时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否正确选择菜单？ • 调节水位是否正确？ • 焖饭时是否打开过锅盖？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请正确选择所需菜单。 • 请正确调节水位。(参照14~15页) • 煮饭结束后，搅匀米饭。
煮饭中米汤溢出时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否使用计量杯？ • 调节水位是否正确？ • 是否正确选择菜单？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请参照14~15页，正确使用。
保温中产生异味时	<ul style="list-style-type: none"> • 锅盖是否盖好？ • 保温中是否拔掉电源？ • 保温时间是否超过12小时或保温饭量太少？ • 是否放入饭勺、凉饭或其它饭类进行保温？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请盖好锅盖。 • 保温中请勿拔掉电源。 • 保温时间尽量控制在12小时以内。 • 除凉饭和米饭外请勿保温。
显示“E_”时	<ul style="list-style-type: none"> • 温度感应器出现异常时显示。 	<ul style="list-style-type: none"> • 切断电源后拨打售后服务电话。(40065-80805)
保温中保温时间闪烁时	<ul style="list-style-type: none"> • 保温时间是否超过24小时？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 保温时间超过24小时时，出现此现象。

故障咨询前确认事项

▼ 产品出现异常时拨打服务咨询电话前请确认一下事项

状 态	确 认 事 项	处 理 方 法
显示“EJ”时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否放入内锅？ • 是否使用110V电源？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 无内锅时不能进行操作，请放入内锅。 • 请用220V电源。
米饭严重发黄时	<ul style="list-style-type: none"> • 温度感应器，加热盘或内锅底部是否粘有米粒或异味？ • 是否设定调节饭味，调节煮饭功能？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 清除温度感应器，加热盘，内锅底部的异物(参照10页)。 • 根据需求解除或设定调节饭味或调节煮饭功能。
预约煮饭时间不正确时	<ul style="list-style-type: none"> • 当前时间是否正确？ • 上，下午是否正确选择？ • 预约时间是否超过13小时以上？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 请准确调整当前时间(参照13页)。 • 请确认上，下午。 • 预约时间最长为13小时(参照20~21页)。
煮饭后保温中米饭出现异味时	<ul style="list-style-type: none"> • 炖、料理结束后是否清洗干净？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 参照10~11页，将蒸汽帽及内锅盖清洗干净后使用。
煮饭、料理、保温或保温再加热中，有“哒哒”声音时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否煮饭开始时的继电器声音？ • 是否擦净内锅底部水分？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 继电器“哒哒”声音是产品启动和关闭时的声音，属于正常现象。 • 内锅底部水分未擦净时出现此声音。下次煮饭时请擦净水分。
长时间无法完成煮饭，显示“E03”时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否使用110V电源？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 产品出现异常(加热盘断线，热量不足)长时间无法完成煮饭时显示此标志。切断电源拨打售后服务电话。 • 长时间烧水时出现此标志，属于正常现象。 • 本产品专用220V电源。
锅盖缝隙漏蒸汽时	<ul style="list-style-type: none"> • 密封圈上是否粘有米粒或异物？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 擦净密封圈后使用。 • 密封圈周围要保持干净。

有害物质的名称及含量/食品接触材料信息表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主控板总成	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
中心传感器	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						

食品接触材料信息表

本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016及相应材料食品安全国家标准要求，符合性信息如下：

部品名称	材质	执行标准	备注
内锅涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	如涂层脱落 建议更换，使用 温度不得高于250℃
分离式内锅盖/顶部加热盘	铝合金 AL1050	GB4806.9-2023	
螺丝钉件等不锈钢制品	不锈钢 (STSXM7)&302HQ	GB4806.9-2023	
密封圈硅胶垫等硅胶制品	硅胶	GB4806.11-2016	
量杯、蒸盘、饭勺 汤勺塑料制品	PP	GB4806.7-2023	

注：1. 使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品，请勿用于其他用途。
2. 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。
3. 产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(PH<5)

产品规格

区 分	3人份(1.5L)		
煮饭 容量(白米)	0.18L(1人份)~0.54L(3人份)		
产 品 尺 寸	293mm (L) × 225mm (W) × 198mm (H)		
额定功率及电流	煮饭：425W, 1.93A 保温：65W, 0.294A		
额 定 电 压	220V~		
额 定 频 率	50Hz		
内 锅 内 部 处 理	聚四氟乙烯		
保温标准温度	74℃		
温 度 保 险 丝	184℃		
电 源 线 长 度	1.2m		
容 量	白米：0.5~3人份, 白米快速, 杂谷, 糙米/发芽：0.5~2.5 人份, 粥：0.5~2.5 人份		
配 件	计量杯 / 1人份, 饭勺, 使用说明书		
能 效 等 级	4 级	热效率值	75%
		待机功率	1.8W
		保温能耗	50W · h

※ 0.18L=1CUP
※ 产品的形状和颜色因设计改进会有所改变，恕不另行通知。
※ 本产品最节能菜单为“白米”菜单。

故障咨询

长时间使用产品时，因受热，潮湿，灰尘等影响，配件可能会老化而引发故障。


如出现以下异常时

- 1发生“常见故障及处理方法”（24~25页）以外的故障时。
- 2产品漏电时。
- 3米饭严重烧焦时。
- 4除蒸汽排出口外，其他地方漏气时。
- 5有其他异常及故障时。

请停止使用。
切断电源，将蒸汽完全排出后，
请咨询售后服务中心。



内锅内部处理

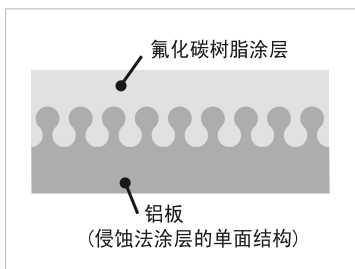

① 什么是内锅涂层？

为了提高内锅的耐热性，耐药品性及非粘性，在内锅内部表面涂上树脂等薄膜。

② 什么是氟化碳树脂涂层？

与其它高分子材料相比具有更好的耐热性，非粘性，低摩擦性，作为食品容器涂层材料广泛被使用。

长期使用内锅涂层方法？

① 氟化碳树脂内锅正确使用方法？

为了长期使用氟化碳树脂内锅，请注意以下事项。

- ▶ 避免涂层受到冲击，在内锅内严禁用刀或剪刀，切或剪食物。
- ▶ 清洗时请勿用钢丝球或金属刷，请用软抹布或海绵清洗。
- ▶ 请勿在内锅里放入勺，杯，碗等其它清洗物品的状态下清洗，最好单独清洗内锅。

② 安全性？

料理时涂层表面与食物直接接触，氟化碳树脂对人体无害，请放心使用。

如感觉内锅涂层有问题时，请拨打售后服务电话。
(40065-80805)

网址：www.cuckooworld.cn
www.cuckooworld.com

顾客卡

产品名称：

型号：

销售日期：

年

月

日

顾客姓名：

电话：

地址：

代理商名称：

电话：

地址：

保修期
1年

● 纪念日信息&产品状态

出生年月	厨 厨	微波炉纪念日	厨 厨
产品名	电饭煲	电压电饭煲	榨汁机
使用时间	年	年	年
制造公司			

■ 特记事项

■ 上記内容为提供更好服务。

1. 销售产品时，售货员必须填写下列事项并传达给顾客。

2. 顾客卡由代理店保管、管理。

产品保证书

产品名称：

型号名：

销售日期：

年

月

日

顾客姓名：

电话：

地址：

代理商名称：

电话：

地址：

1. 产品质量保证是依据保证书记载的内容得到保证、优惠。
2. 从购买即日起至保修期内，才能得到无偿服务。
(如购买日不清楚时，从生产日期6个月开始计算。)
3. 家用产品，如用于营业用(营业活动，非正常使用环境)或在产业用时期，无偿服务期为半年。
4. 此保证书不另发行。

CUCKOO 福庫

韩国庆南道梁山山市由山工业园2路14



保修期
1年

※委托维修时需持产品保证书，才可得到免费服务，请妥善保管好。

服务承诺

消费者受害类型			赔 偿 内 容	
			保修期以内	超过保修期后
在正常使用状态下自然发生的性能、机能性故障时。 (在保修期内)	购买10日内需要重修时		产品更换或退货	
	购买1个月内重要配件需要重修时		产品更换或无偿修理	
	更换的产品1个月内需要重修重要部件时	不能更换时	退货	
	发生故障时		无偿修理	
	维修后发生同一故障时(第3回)			
	多处故障维修4回，再发生时(第5回)	不能维修时	产品更换或退货	扣除折旧后金额10%后退款
	消费者委托的维修产品丢失时			扣除折旧后金额 5%后退款
	脱落的部件未进行保管无法维修时			
因消费者故意，过失造成的性能、机能性故障时。	产品购买时运送或安装中发生破损时		产品更换	
	不能维修时		无偿修理	有偿修理
	脱落的部件未进行保管无法维修时		增收有偿修理金额后更换产品	另处理，以该公司的基准而定。
<div>■ 因自然灾害(火灾，海啸，煤气，地震，暴风雨等)发生的故障。■ 使用中更换正常磨损的消耗品时。</div> <div>■ 因电源异常或解除不良发生的故障。■ 不是产品自身造成的外部问题时。</div> <div>■ 不是本公司专业人员维修或私自改装时。</div> <div>有偿修理</div> <div>有偿修理</div>				

· 未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。

· 服务热线：40065-80805

· 在韩国购买后在海外使用的产品(购买针对韩国国内销售的产品)无保证期限一律按照有偿维修。

售后服务

- 顾客权益

顾客在正常使用过程中发生故障时,从购买日期开始1年内享有无偿维修(宝贵权利)。

(扣除因修理占用和无偿配件待修的时间)

若因顾客过失或自然灾害发生故障时,即使是保修期内也有偿维修。

- 对有偿维修(顾客负担费用)的规定

下列情形之一的以有偿处理

- 1) 产品内放入异物(水,饮料,咖啡,玩具等)而发生故障时。
 - 2) 产品跌落、碰撞所造成的破损及功能故障时。
 - 3) 因使用苯、香蕉水等化学物品造成的外观损伤及变形时。
 - 4) 使用非福库正品配件或消耗品造成的故障(变压器、电池)时。
*请在指定服务中心购买使用。
 - 5) 由于电压不稳定或超出规定范围而造成的损坏。
 - 6) 非本公司认可的维修或改装,用户自行拆机造成的损坏。
 - 7) 不可抗拒的自然意外灾害(意外火灾/水灾)事故而造成损坏的产品。
 - 8) 未遵守福库产品使用说明书上的“安全警告”造成的故障时。
 - 9) 因其他顾客过失造成的产品故障时。(按照“安全警告”内容使用产品时,寿命会更长)
 - 10) 因使用环境不当(蟑螂等虫类进入产品)造成的产品故障时, 需有偿维修。
-

本产品只限在中国使用
(FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO
福庫
福库
쿠쿠
CUCKOO 福庫
CUCKOO 福库

产品使用中出現異常或不適的話請諮詢福庫售後
服務中心

40065-80805

故障諮詢,售後服務使用主頁1:1聊天時更加方便

www.cuckoo.cn

♣ 本產品在使用中出現故障時，請與售後服務中心聯繫。
撥打服務熱線時，請詳細告知我們產品型號，故障狀態，聯繫電話及地址，
以便為您提供更好更快捷的服務。

00383-0850C0 Rev.12