

CUCKOO
CR-HD0610FW

IH电磁电饭煲使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用

目录

使用前	● 安全注意事项	1
	产品部件名称/控制面板示意图	2
	操作说明/烹饪时间表	3
使用时	● 预约时间设定	4
	烹饪定时功能	5
	快捷方式操作示例	6
	煲仔饭功能烹饪	7
	菜单功能选择	8
	清洁与保养/电器原理图	9
售后服务	● 故障代码及解决方法	10
	环保清单/食品级接触清单	11
	产品规格/售后服务	12

安全注意事项

- 1.米饭开始保温，不宜立即食用，让饭再焖3~5分钟，然后用饭勺把饭翻松，使饭更松软可口。
- 2.保温时不要将饭勺或其它任何杂物留在锅内。
 - a.保温时,需将煲盖盖紧,以免米饭变干。
 - b.勿将冷饭、剩饭或其它食物与刚煮好的饭混在一起保温。
 - c.长时间保温会使米饭变色、变味，因此，保温时间不要超过6小时，越早食用越好。
- 3.禁止将电饭煲置于易燃易爆物品旁边及潮湿环境中使用。
- 4.请将电源线插头插入电源插座，确保彻底插入到底，否则可能引起触电/短路甚至火灾事故。
- 5.请勿在工作过程中移动电饭煲。移动电饭煲时,请确保产品电源线已拔出。
- 6.请在不使用时，将电源线插头从电源插座拔出。
- 7.工作过程中请勿用布等遮盖排气口,煲体上请勿放置其他物品，以免损坏电饭煲或引起事故。
- 8.工作过程中请勿打开煲盖,请在工作结束后拔出电源插头或断开电源后打开。
- 9.工作中或工作后不久，请勿接触高温部分，如内盖、排气口、内锅或发热盘等。
- 10.请勿将内胆直接放在明火或者其它加热设备上使用。否则可能会造成内胆变形。
- 11.煮饭前请务必将防溢蒸汽阀正确地安装在主盖上，以免发生爆炸及损坏电饭煲引起的事故。
- 12.对电饭煲进行清洁时，请先拔出电源插头。器具不得浸入水中清洗。
- 13.注意检查插头、电源线必须完好无损,以免产生触电危险。如电源线软线损坏，为了避免危险，必须用专用软线或从制造商或维修部买到的专用组件来更换。


- 14.请检查产品规定的电源电压是否与供电电源电压相符（仅指交流电）
- 15.本产品仅作为家庭使用。切勿将产品用于未指定的其他用途。
- 16.内锅应与加热金属盘直接接触,任何异物放在两者之间都将可能导致故障。
- 17.请不要放在不平稳、潮湿、不耐热的表面使用,并避免被水溅湿。
- 18.在内锅未放入主机中或内锅为空的时候,请勿启动操作。
- 19.本产品不能让肢体不健全、感觉或精神有障碍或缺乏相关经验或知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 20.内锅不能放在其它炉子上加热，否则容易变形。
- 21.在内锅未放入主机中前,请勿放任何食物或水在主机里。
- 22.根据内锅的刻度来调节米、水比例。
- 23.请勿让电源线随意垂落。
- 24.不要用力拉、扯、拽电源线的的方式来提取电源插头。
- 25.器具不得浸入水中清洗。
- 26.一旦产品塑料部分着火，请先切断电源，且勿直接用水灭火,您可以用一块湿布盖住着火部位来灭火。
- 27.倘若发生故障,应立即拔掉电源插头。切勿将缺陷的产品置于工作状态,本产品只能够在授权的维修中心维修，非授权维修中心维修时，易引发其它不安全因素，切勿自行拆卸,以免发生危险。
- 28.请勿使用未经厂商许可的其他配件,若因此造成机器故障,保修将自动终止。
- 29.使用前请务必安装分离式内锅盖。
- 30.器具不能在外接定时或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 31.产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(PH<5)。

产品部件名称



本资料上所有内容均经过认真核对，如遇产品技术或软件升级，会输入新版说明书。产品外观颜色及性能如有改动，以实物为准。

控制面板示意图

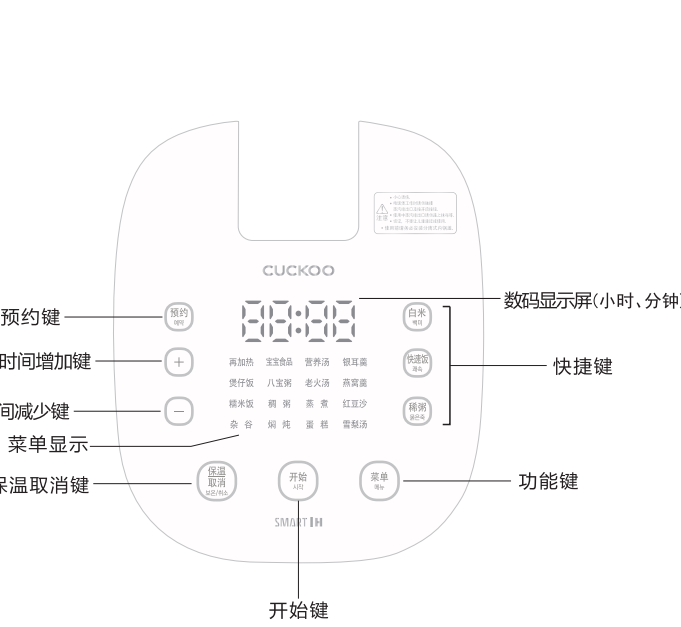

操作说明



*产品没有通电前。



*接通电源后所有显示屏指示灯长亮。



*显示屏长亮1秒后熄灭，1秒后“开始”按键间隔1秒闪烁一次，进入待机状态。

烹饪时间表

功能	烹饪默认时间(分钟)	烹饪时间(分钟)	预约时间范围
白米	45	/	1-小时15分钟-24小时
快速饭	30	/	/
糙米	90	40~240	1小时~24小时
再加热	30	10~60	/
煲仔饭	90	60~120	1小时~24小时
稀米饭	60	/	1小时~24小时
杂粮	90	/	1小时~24小时
宝宝食品	90	/	/
八宝粥	90	60~240	1小时~24小时
粥	60	60~240	1小时~24小时
粥	45	30~90	1小时~24小时
营养汤	120	60~240	1小时~24小时
煮火锅	180	120~240	1小时~24小时
煮粥	30	5~60	1小时~24小时
蛋糕	45	/	/
银耳羹	120	60~240	1小时~24小时
燕窝羹	45	30~60	1小时~24小时
红豆沙	180	120~240	1小时~24小时
煮粥	30	30~60	1小时~24小时

停电记忆:除保温功能以外的其他功能，都具有停电记忆功能。如烹饪过程中意外停电，来电后会继续完成之前设定的烹饪功能。未进入工作状态时停电，来电后系统进入待机状态。


温馨提示:

如遇长时间停电，建议采取取消功能，恢复至待机状态，避免食物口感不佳或食物变质，影响食用。

预约时间设定

以“白米”功能为例
(现在是早上7点钟，预约中午12点回家吃饭)

1.烹饪准备

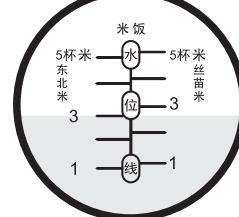

例：煮3杯东北米做白米饭，淘洗干净的米放入内锅，加水至相应3水位刻度线。

注：正常的米水比例是1:1.15,可以根据个人喜好增减水量。

2.选择功能



把内锅放入电饭煲内盖上盖，按“开始”键点亮屏幕，然后选择快捷键“白米”功能。

3.预约设置时间

在 选择“白米”快捷键5秒内，按“预约”键，显示屏显示1:00在闪烁，再按“+”键，调节到5:00。

4.开始烹饪

预约设置后五秒钟自动进入倒计时预约状态(或直接按“开始键”键进入倒计时预约状态)

5.保温

工作完成自动进入保温状态，屏幕显示保温时间。如不需要保温，按“保温/取消”键。


温馨提示:

- 1.预约会有几分钟的误差，属正常情况。
- 2.预约时间为烹饪完成时间。

烹饪定时功能

以“稠粥”功能为例

1.烹饪准备

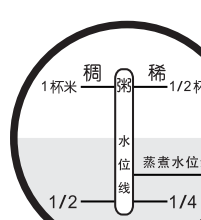

例：煮1杯东北米做稠粥，淘洗干净的米放入内锅，加水至相应1杯水（稠）水位刻度线。

注：正常的米水比例是1:7，可以根据个人喜好增减水量。

2.选择功能



把内锅放入电饭煲内盖上盖，接通电源后，先按“开始”键点亮屏幕，再按“功能”键，然后选择“稠粥”功能。

3.调时烹饪



选定功能后默认时间为60分钟，可通过“+”键、“-”键在60~240分钟之间调时。调时完毕五秒钟后，蜂鸣长鸣一声，自动进入煮饭状态(或选择“开始”键进入稀饭状态)。

4.保温



煮饭状态结束后，长鸣五次自动进入保温状态，屏幕显示保温时间，如不需要保温，按“保温/取消”键。


温馨提示:

- 1.所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能；
- 2.保温过程中产品会加热，使温度维持在73度左右；
- 3.产品可实现24小时保温功能；建议保温时间以在5小时内为佳，以免影响口感。

快捷方式操作示例

以“快速饭”功能为例

1.烹饪准备

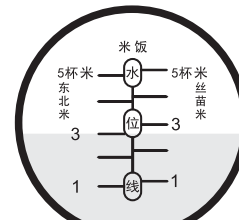

例：煮3杯东北米做快速饭，淘洗干净的米放入内锅，加水至相应3水位刻度线。

注：正常的米水比例是1:1.15,可以根据个人喜好增减水量。

2.选择功能



把内锅放入电饭煲内盖上盖，按“开始”键点亮屏幕，然后选择快捷键“快速饭”功能。

3.开始烹饪

五秒钟后，蜂鸣长鸣一声，自动进入煮饭状态(或选择“开始”键直接进入煮饭状态)。

4.煮饭状态

对应的功能键常亮，数码显示屏显示工作时间。

注：显示状态以实物为准。

5.煮饭结束

煮饭状态结束后，长鸣五次自动进入保温状态，屏幕显示保温时间，如不需要保温，按“保温/取消”键。


温馨提示:

- 1.所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能；
- 2.保温过程中产品会加热，使温度维持在73度左右；
- 3.产品可实现24小时保温功能；建议保温时间以在5小时内为佳，以免影响口感。

煲仔饭功能烹饪

以“煲仔饭”功能为例

1.烹饪准备

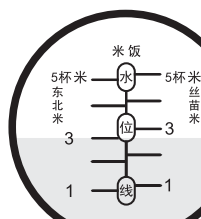

①将淘洗干净的米放入内锅,根据量杯米的多少,加水至相应水位刻度线,也可根据个人喜好增减水量。

②加入配料每一杯米放入20克油、2克盐；仅供参考，可根据个人喜好增减配料。

2.选择功能



把内锅放入电饭煲内盖上盖，接通电源后，先按“开始”键点亮屏幕，再按“功能”键，然后选择“煲仔饭”功能。

3.调时烹饪



选定功能后默认时间为90分钟,可通过“+”键、“-”键调在60~120分钟之间调时,调时完毕五秒钟后自动进入煮饭状态(或选择“开始”键进入煮饭状态)数码显示屏显示1:30(工作中沸腾后，蜂鸣器长鸣提示加入配料)。

4.制作过程中,根据个人喜好,打开上盖,放入食材,再合上上盖。

5.保温




煮饭状态结束后，长鸣五次自动进入保温状态，屏幕显示保温时间，如不需要保温，按“保温/取消”键。

菜单功能选择

以“宝宝食品”功能为例

1.烹饪准备

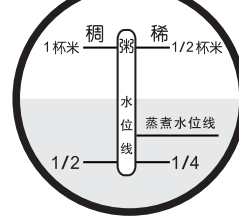

例：煮宝宝食品，淘洗干净的米放入内锅，根据量杯米的多少，加水至相应水位刻度线,也可根据个人喜好增减水量。

注:放水不能超过水位线的最高刻度线。

2.选择功能



把内锅放入电饭煲内盖上盖，接通电源后，先按“开始”键点亮屏幕，再按“功能”键，然后选择“宝宝食品”功能。

3.开始烹饪

五秒钟后，蜂鸣长鸣一声，自动进入煮粥状态(或选择“开始”键直接进入煮粥状态)。

4.煮粥状态

对应的功能键常亮，数码显示屏显示工作时间。

注：显示状态以实物为准。

5.保温

煮粥状态结束后，长鸣五次自动进入保温状态，屏幕显示保温时间，如不需要保温，按“保温/取消”键。

温馨提示:

- 1.所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能；
- 2.保温过程中产品会加热，使温度维持在73度左右；
- 3.产品可实现24小时保温功能；建议保温时间以在5小时内为佳，以免影响口感。


清洁与保养

按下插头在电饭煲主体冷却之后才可进行清洁与保养。请勿使用去污粉、刷子、清洁剂、天那水等等。在修理之后,请正确的安装内盖。



内锅、内盖等

1.请用海绵等柔软的物品来擦洗下列物品。



2.内锅如有变形或涂层有损伤时，请联系当地经销商或联系总部客户服务热线。

电饭煲主体、上盖等

1.用干干的布巾进行擦拭。



2.液体凝固了的污渍要经常擦洗。

温馨提示:

有米粒或者污渍附粘时,用干抹布擦干净。

关于内锅


为了不使涂层损伤

- 1.要使用厚实的饭勺。
- 2.饭勺和饭锅不要放在内锅中洗涤。
- 3.不能使用刷。
- 4.洗碗时，不要用手擦，要快洗。

⚠ 注意：洗涤内锅、分离式内锅盖要注意，不可使它变形。

●因为是在水份和蒸汽中使用，所以在使用中内锅有时会出现色斑，但在用上和卫生上没有问题，请放心使用。

电器原理图

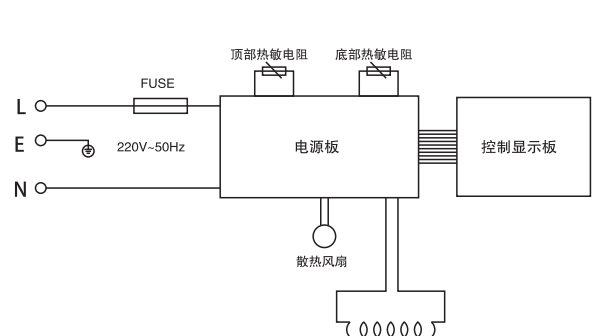

本公司奉行产品的不断改进,如有技术变更,恕不另行通知。

故障代码及解决方法

传感器故障保护

温度传感器故障时，时间区域显示错误代码，所有的指示灯不亮，蜂鸣5声，饭煲不能进行任何操作，1分钟后自动关机。一旦进入保护状态,必须排除故障后重新上电，程序才能复位。

故障项目	故障代码	故障原因	解决方法
发生下列情况时			
1. 煮饭时			
2. 煮粥时			
3. 煮汤时			
4. 煮粥时			
5. 煮粥时			
6. 煮粥时			
7. 煮粥时			
8. 煮粥时			
9. 煮粥时			
10. 煮粥时			
11. 煮粥时			
12. 煮粥时			
13. 煮粥时			
14. 煮粥时			
15. 煮粥时			
16. 煮粥时			
17. 煮粥时			
18. 煮粥时			
19. 煮粥时			
20. 煮粥时			
21. 煮粥时			
22. 煮粥时			
23. 煮粥时			
24. 煮粥时			
25. 煮粥时			
26. 煮粥时			
27. 煮粥时			
28. 煮粥时			
29. 煮粥时			
30. 煮粥时			
31. 煮粥时			
32. 煮粥时			
33. 煮粥时			
34. 煮粥时			
35. 煮粥时			
36. 煮粥时			
37. 煮粥时			
38. 煮粥时			
39. 煮粥时			
40. 煮粥时			
41. 煮粥时			
42. 煮粥时			
43. 煮粥时			
44. 煮粥时			
45. 煮粥时			
46. 煮粥时			
47. 煮粥时			
48. 煮粥时			
49. 煮粥时			
50. 煮粥时			
51. 煮粥时			
52. 煮粥时			
53. 煮粥时			
54. 煮粥时			
55. 煮粥时			
56. 煮粥时			
57. 煮粥时			
58. 煮粥时			
59. 煮粥时			
60. 煮粥时			
61. 煮粥时			
62. 煮粥时			
63. 煮粥时			
64. 煮粥时			
65. 煮粥时			
66. 煮粥时			
67. 煮粥时			
68. 煮粥时			
69. 煮粥时			
70. 煮粥时			
71. 煮粥时			
72. 煮粥时			
73. 煮粥时			
74. 煮粥时			
75. 煮粥时			
76. 煮粥时			
77. 煮粥时			
78. 煮粥时			
79. 煮粥时			
80. 煮粥时			
81. 煮粥时			
82. 煮粥时			
83. 煮粥时			
84. 煮粥时			
85. 煮粥时			
86. 煮粥时			
87. 煮粥时			
88. 煮粥时			
89. 煮粥时			
90. 煮粥时			
91. 煮粥时			
92. 煮粥时			
93. 煮粥时			
94. 煮粥时			
95. 煮粥时			
96. 煮粥时			
97. 煮粥时			
98. 煮粥时			
99. 煮粥时			
100. 煮粥时			

故障代码	故障原因	解决方法
E0	无锅 (工作状态下)	正确放入内胆
E1	上传感器短路	断电, 送修特约维修部
E2	上传感器开路	断电, 送修特约维修部
E3	底传感器短路	断电, 送修特约维修部
E4	底传感器开路	底传感器正确连接上电
E5	电压过高	接入正确的电压, 电压恢复正常后故障自行消失
E6	电压过低	接入正确的电压, 电压恢复正常后故障自行消失
E7	IGBT过热	断电, 送修特约维修部
E8	IGBT传感器开路	断电, 送修特约维修部
E9	IGBT传感器短路	断电, 送修特约维修部
EA	底部传感器失效	断电, 送修特约维修部
EE	内部故障	断电, 送修特约维修部
EC	通讯故障	断电, 送修特约维修部

环保清单

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板组件	X	○	○	○	○	○
塑料壳	○	○	○	○	X	○
电源线	X	○	○	○	○	○
发热盘	X	○	○	○	○	X
金属电热管	○	○	○	X	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
内胆盖	X	○	○	○	○	○
橡胶类	○	○	○	○	○	○