

本产品仅限在中国使用  
(FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY)

# CUCKOO

## 福库多功能电压力饭煲 CUCKOO PRESSURE RICE COOKER

### 使用说明书/料理指南

CRP-PK06 TOOL Fuzzy Series

额定容积: 3.0L

最大米量: 0.18L~1.08L(1~6人份)

注意: 若要长久无故障使用本产品

使用前请仔细阅读使用说明书



куку전자/福库电子



## 感谢您选购CUCKOO 多功能电压力饭煲

使用前请仔细阅读使用说明书，并按照正确方法使用，  
使用后请妥善保管使用说明书，以备日后查阅

### 福库电压力饭煲的特点与优点

#### 福库电压力饭煲的功能

压力饭煲+保温功能+料理功能一体型烹饪机

#### 福库多功能电压力饭煲的安全装置

采用了安全装置，请放心使用

- ① 锅盖结合感应磁力开关(锅盖开关)
- ② 剩余压力排出装置(压力锥抬起)
- ③ 防止产品异常过热控制装置
- ④ 防止压力异常，压力排出结构
- ⑤ 锅盖防开启装置
- ⑥ 压力调节装置 (压力锥)
  - 调节温度内部压力，更安全
- ⑦ 防止温度过热保险丝
- ⑧ 异常电源切断电路(保险丝电阻)
- ⑨ 蒸汽帽安全装置
- ⑩ 蒸汽自动排出装置(电磁阀)
  - 煮饭或料理结束时自动排出内部蒸汽，使用更方便。
- ⑪ 温度自动调节装置(中心传感器)
- ⑫ 锅盖结合感应装置，动作确认功能

#### 福库电压力饭煲的特点

- ① CUCKOO调节饭味功能：根据个人喜好选择饭味时使用。(参照17页)
- ② 糙米/发芽功能：将糙米发芽后食用糙米发芽饭时使用。(参照19~20页)
- ③ 调节保温功能：保温过程中有较多的水流出或米饭边缘处发白时使用。(参照24页)
- ④ 异常检测标示功能：产品发生异常或操作不当时，通过正面显示部的灯光闪烁与蜂鸣音表示警告。(参照12页)
- ⑤ 白米快速功能：快速煮饭功能，可以缩短煮饭的时间。(参照16页)
- ⑥ 多种料理功能：追加了一般电饭煲无法完成的多种料理功能。
- ⑦ 适用内锅把手：使用更便利。(参照9页)
- ⑧ 饭勺插位：使用更便利。(参照9页)

使用产品之前请仔细阅读“使用说明书”并正确使用产品并妥善保管好使用说明书。

注意：若要长久无故障使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书。

# 目 录

<b>使用前</b>	● 福库电压力饭煲的特点与优点	2
	注意事项	4
	安全警告	5~8
	产品部件名称	9
	清洁保养方法	10~11
	功能操作部名称及作用 / 显示部异常检查功能	12
<b>使用时</b>	● 煮饭前准备事项	13
	如何做美味可口的米饭	14
	煮饭方法	15~16
	调节饭味功能使用方法	17
	锅巴菜单使用方法	18
	糙米发芽煮饭方法	19~20
	蒸/炖菜单使用方法	21
	预约煮饭方法	22
	保温方法 / 调节保温功能设定方法	23~24
<b>故障咨询前</b>	● 常见故障及处理方法	25~27
<b>售后服务</b>	● 产品规格及故障咨询	28
	顾客卡/产品保修卡及服务承诺	29
	售后服务	30
	食品接触材料信息表	31
	产品中有害物质的名称及含量/温馨提示	32

## 注意事项

1. 使用本产品前请仔细阅读使用说明书。
2. 为避免发生火灾, 请勿将电源线、插头或机体置干水或其他液体中。
3. 请勿放置在儿童可触及的地方。
4. 清洁本产品前, 请先拔掉电源插头。
5. 电源插头有损坏或产品发生故障时, 应停止使用, 并拨打咨询电话或到就近的维修服务中心检查及维修。
6. 请勿使用非原厂配件。
7. 请勿在户外使用。
8. 使用时, 请勿将电源线悬挂于易绊倒处。
9. 请勿在靠近火源及电热器具的地方使用, 以免发生火灾或损坏。
10. 本产品只适用于做饭、保温及指定用途, 严禁它用。
11. 请勿将锡纸及蒸煮器具等置于产品内, 以免发生火灾、触电。
12. 本产品应在远离易燃物品的环境下使用。
13. 为避免触电等危险, 请将本产品水平放置于固定台面。
14. 本产品为在压力下工作, 使用前请确认结合手柄是否转至关闭位置, 以免发生危险。
15. 本产品不能煮苹果汁、果酱、燕麦片、通心粉或意大利面等, 此类食物容易产生泡沫喷出锅外, 会堵塞排气孔。
16. 使用前, 请确认排气孔是否堵塞。
17. 使用时不要超出限定容量。
18. 请将此产品说明书妥善保管。

请妥善保管产品说明书  
本产品只做家庭用途

## 其它注意事项

警告: 产品使用中, 请严格注意以下事项, 否则会发生人身安全及财产损失。

1. 自动排出蒸汽时, 请勿靠近。
2. 打开锅盖时小心锅内蒸汽, 以免烫伤。
3. 产品工作中严禁打开锅盖。
4. 确认内锅是否正确放入机体内。
5. 严禁在锅盖上放置任何东西。
6. 煮饭完成后, 不可直接触碰内锅及任何受热部位, 以免烫伤。

# 安全警告

- “安全警告”是为了预防事故的发生，请正确使用产品，并遵守安全警告事项。
- “安全警告”有“警告”和“注意”两种区分，“警告”和“注意”有下列意义。

**⚠ 警告** 未遵守警事项时，可能会发生严重人身伤害。

**⚠ 注意** 未遵守注意事项时，可能会有轻伤或产品受损。

- 此标记是指在特定条件下，对可能发生危险事故的符号。
- 为避免发生危险，请详细阅读使用说明书并按照指示使用。
- 此符号表示“禁止”某种行为。
- 此符号表示“指示”某种行为。



使用中切勿触摸或把脸靠近压力锥和蒸汽排出孔。

- 会导致烫伤，特别注意勿让儿童靠近。
- 高温蒸汽很烫，切勿将手或脸直接靠近。



严禁在有水的地方或户外使用。

- 有漏电或触电的危险。
- 如水渗入机体内部时，请拨打服务热线咨询。



售后服务电话：40065-80805

本产品要避免阳光直射，严禁靠近煤气炉，电热器具等。

- 有漏电，触电的危险及有变形或变色的可能。
- 严禁电源线靠近热器具，避免电源线熔化造成火灾或触电的危险。



严禁在灰尘多或有化学物品的地方使用。

- 严禁在产品周围使用可燃性气体或易燃物品。
- 发生火灾或爆炸的可能。

严禁私自拆卸或改装。

- 发生火灾或触电的可能。
- 除专业修理人员外，请勿自行拆卸或改装。
- 修理时请先与指定维修中心联系。



如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

- 产品使用中因使用不当导致电源线破损时，可能会发生火灾或触电的危险，请及时检查确认电源线及插头的完整状态。
- 电源线或电源插头有破损及松动时，应停止使用并拨打售后服务电话或到就近的维修服务中心检查及维修。

必须使用额定电流10A以上220V交流电专用插座，不宜与其他电器共用一个插座。

- 会产生发热，火灾，触电的可能。
- 电源插头上异物时，请先清洁干净后使用。
- 插座的延长线必须使用额定电流10A以上的。



请勿将产品置于水池上清理，产品内部不得进水，器具不得浸入水中。

- 会有漏电、触电、火灾的可能。
- 产品内渗入水时，切断电源，停止使用，请拨打服务热线咨询。

售后服务电话：40065-80805

# 安全警告



警告



(禁止)

严禁将抹布等异物放在压力锥和蒸汽排出口上。

- 变形或变色的可能。
- 产品故障及火灾的可能。
- 每次使用本产品前应对压力锥蒸汽排出通道进行检查，以确保其不被堵塞。
- 当异物堵塞压力锥蒸汽排出通道时产品不能自动清除，请用透气针清理蒸汽排出口。
- 应直到压力充分释放后，方可打开锅盖。



产品内请勿喷洒或投入化学物品。

- 烫伤或火灾的可能。
- 当产品内进入蟑螂或其他昆虫时，请咨询代理店或服务中心。



切勿使用变形内锅或  
其他非专用内锅。

- 内锅发热时会产生异常现象或引起火灾。
- 若不小心碰撞内锅或内锅变形时，请拨打服务热线。



售后服务电话：40065-80805

无内锅状态下请勿使用。

- 触电及故障的可能。
- 严禁无内锅时放米和水。
- 机体内进入水或米粒时，请拨打服务热线。

售后服务电话：40065-80805

产品工作中，严禁按开盖按钮及将结合手柄转至“开启”位置。

- 产品工作中，因内部压力锅盖不易打开，若强行开盖会发生烫伤或爆炸。
- 产品工作中，不得已打开锅盖时，按住取消键2秒以上取消已选的功能，推动压力锥等蒸汽完全排出后再打开锅盖。

无内锅的情况下请勿将蒸盘、  
金属性物质等其它物质放进产  
品里使用。（特别注意儿童）

- 发生火灾或触电的可能。



请勿强行拽下防堵塞装置。

- 卸下时有堵塞蒸汽口的危险。
- 使用前后请确认防堵塞装置的安装状态及是否粘有异物质。
- 防堵塞装置如有脱落或遗失时，请拨打售后服务热线。
- 使用前后要保持清洁。



以下人员不可使用：身体，感觉，  
精神能力缺陷或无行为能力，  
缺乏经验与知识，  
无监督或指示而不能安全使用该机器的人  
(包括儿童)。

- ☒ 请注意勿让儿童触碰。
- ☒ 可能导致触电、烧伤等受伤



注意不要让动物把插头及  
电源线咬断或避免受到锋利  
金属物体的冲击。

- 短路，触电或发生火灾的可能。



电插头有异物时，请用干抹布擦净后使用。

- 短路或发生火灾的可能。

# 安全警告

## 使用说明书

### ⚠ 警告

### ❗ (指示)

禁止将产品放在米桶及多层柜上使用。

- 电源线夹在缝隙里，可能会引起触电或发生火灾。
- 在米桶及多层柜上使用可能会导致产品损坏或引起火灾。



请勿将重物放在电源线上面或避免被压到产品底部。

- 有可能会发生火灾或触电，请随时确认电源线放置状态。

勿将电源线进行加工或随意连接延长线使用。

- 有触电或发生火灾的危险。

温度感应器，电热盘及内锅底部要保持清洁。

- 温度感应器受损，可能会发生故障及火灾。



擦干手，再插，拔插头。

- 用湿手插，拔插头时会发生触电。
- 电源插头拔出时，切勿直接拽电源线拔出。

移动产品时，请勿拽电源线移动产品。

- 会因断路有发生火灾的可能。

### ⚠ 注意

### ❗ (指示)

即使拔掉电源插头，结合手柄仍应置于“”(关闭)位置。

- 煮饭结束后，内锅有余热或内部有热饭时，即使拔掉电源仍要将锅盖结合手柄转至“”(关闭)位置。否则因内部压力产品会发生变形或损伤。
- 煮饭或保温时，必须把结合手柄转至“”(关闭)位置。



煮饭完成后，请擦净积水部的水。

- 会产生异味或变色。
- 请擦去产品积水部的水。

使用前后，按键无法按动或产品不能动作时，请拨打售后服务电话咨询。

售后服务电话：40065-80805



使用完毕后产品要清洁干净。

- 料理结束后，未清理干净时，会出现异味。
- 使用硬刷子，钢丝球清洗内锅时，内锅涂层会脱落，请用中性洗涤剂和海绵清洗。
- 请参照8页的清洁方法，清洗产品后使用。
- 根据产品的使用环境和方法的不同，内锅涂层会有脱落现象。



售后服务电话：40065-80805

蒸汽自动排出时，请注意。

- 蒸汽高速排出时，伴有较大的排气声，注意不要受到惊吓。
- 严禁儿童靠近，会烫伤。

煮饭或料理中当发生停电时，自动蒸汽排出装置会自动启动，可能会有汤汁溢出现象。

- 请在安装蒸汽帽的状态下进行煮饭。
- 添加的水量超出规定容量时，会有溢出现象。
- 请按使用说明书的煮饭方法正确煮饭。

除白米饭外容易变质的（杂谷，豆类饭，油炸丸子等）尽量不要进行保温。

拔插头时，必须抓住插头拔出，请勿强行拽拔电源线拔出。

- 可能会发生触电，漏电或火灾的危险。

# 安全警告



注意



(禁止)

勿将内锅放在火源上或用于其他用途。

- 内锅变形或涂层会脱落。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。

内锅涂层脱落时，  
请与售后服务中心联系。

- 长时间使用产品时，内锅涂层因老化有轻微脱落 请及时拨打服务热线进行更换。
- 用硬刷子，钢丝球清洗内锅时，涂层会脱落，要用中性洗涤剂和海绵清洗。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。



清洗内锅建议用清洁球（内侧、外侧）

可使用	不可使用
棉质清洁球、海绵、 超细纤维、网纱清洁球	蓝色、绿色清洁球(研磨剂材质)、 铁制、钢制清洁球、 其他金属材质清洁球

- 用不可使用的清洁球清洗时，可能会出现内锅涂层损坏、脱落现象。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。

本产品不宜在倾斜或凹凸面上  
使用。

- 会有烫伤或发生故障的可能。
- 产品工作中，切勿碰电源线。



使用时如有异常响声或有异味时，请立刻切断电源，推动压力锥，待蒸汽完全排出后，咨询代理店或售后服务中心。

售后服务电话：40065-80805

使用时不要超出限定容量。

- 会有米汤溢出或出现故障。

切勿靠近磁性强的物体。

- 可能会产生安全上的问题。
- 可能会导致故障。



勿使产品跌落或受冲击。

- 会发生故障及安全性问题。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。

煮饭完成后，结合手柄不易拧开时，不要强行拧开。

- 会烫伤或会有产品受损现象。
- 推动压力锥，等蒸汽完全排除后再打开。
- 煮饭完成后打开锅盖时，注意避免被蒸汽烫伤。



使用中或使用后锅体温度很高，切勿触摸内锅，加热盘，产品内部及压力锥。

- 会有烫伤的危险。
- 产品工作中若压力锥倾斜，会被喷出的蒸汽烫伤。

请勿用锅盖结合手柄或内锅把手移动产品。

- 会产生危险，请利用产品底部的移动凹槽移动产品。

本产品只限使用AC220V交流电源。

- 可能会导致触电或发生火灾。
- 产品不能正常动作。
- 请勿将110V交流电变频为220V交流电使用。



本产品要放置于较阔的水平台上面上，切勿放在坐垫或电热毯上使用。

- 可能会导致变形或发生火灾。

本产品只适用于做饭，保温及指定用途，严禁他用。

- 会产生异味或变色。

不使用时，请拔掉插头。

- 以避免发生触电及火灾。



# 产品部件名称

## 使用说明书

### 产品部件名称(外部)



#### 压力锥

煮饭或料理前,压力锥要水平放置,若压力锥倾斜,会使蒸汽排出。

#### 自动蒸汽排出口

煮饭结束或保温时会自动排出蒸汽,若要强行取消时,按住取消键(2秒)会自动排出蒸汽。

#### 结合手柄

煮饭时,请将结合手柄转至‘**□**’(关闭)位置才能启动。

#### 开盖按钮

将结合手柄‘**□**’(关闭)转至‘**△**’(开启)位置后,按开盖按钮即可开盖。

### 配 件



使用说明书



饭勺



量杯


### 产品部件名称(内部)

**密封圈**  
根据使用方法及使用次数,使用寿命约1~3年,请定期更换。



#### 接水盒

煮饭或料理结束后,请及时清理接水盒里的水,若接水盒里有水会产生异味。

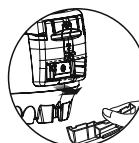

蒸盘 (另买品)  
※购买时请与售后联系。

# 清洁保养方法



内锅底部及外侧表面水分等异物要擦净,请勿使用钢丝球、铁刷、研磨剂等清洗,请用洗涤剂和海绵。



使用前后清理蒸汽排出口时要轻轻擦拭,避免堵塞。请勿强行拆卸,如出现异常请及时拨打售后服务中心电话。



温度感应器表面粘有异物时,要轻轻擦拭避免受损。



如需煮饭或料理时,请提前将饭煲本体与固定装置间隙中的水或者异物用洗净拧干的抹布擦净。



内锅盖表面有米汤时,请用干抹布擦净,内锅盖中央为金属材质,要轻轻擦净。



煮饭完成后产品积水部的水请用干抹布擦净。



有米汤或异物时请用干抹布擦净,请勿使用钢丝球、铁刷等擦拭,会对表面产生磨损,使用前后按键无法操作时请咨询客户服务中心。



使用前/后,将开盖按钮部分的水或者异物用洗净拧干的抹布擦净。使用前/后,如开盖按钮无法按下或者无法启动,请致电客服中心。

## \* 清洗内锅时注意事项


请勿将尖锐的餐具(叉子、勺子、筷子等)放入内锅中清洗。

-可能会损坏内锅涂层

## 接水盒/排水槽清洁方法



① 分离接水盒。

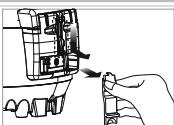


② 拖住排水槽盖把手向下一按即可分离。



③ 要用中性洗涤剂及海绵清洗。



④ 清理后将排水槽盖如图向箭头方向安装到位。

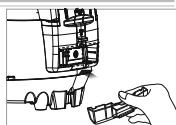

⑤ 接水盒向箭头方向安装到位。

## 压力锥清洁方法

压力锥

异物会堵塞压力锥蒸汽排出口,不能自动清除,使用前后,请用透气针清理蒸汽排出口。


※压力锥的形状因设计改进会有所差异。

※透气针为另买品。购买时请与售后联系。

售后服务电话: 40065-80805

蒸汽帽


煮饭或料理结束后,要经常清洗蒸汽帽。清洗时,请用中性洗涤剂及海绵清洗。

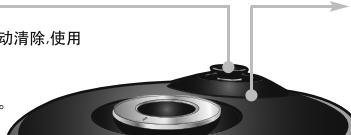

### <压力锥/蒸汽排出口的清洁方法>



① 结合手柄转至“”(关闭)位置状态下,将压力锥提起向箭头方向(逆时针)卸下即可。



② 使用透气针(另买品)  
清理孔内异物。

※透气针仅用于清理压力锥蒸汽排出口,其他孔是安全装置,严禁使用透气针。



③ 用透气针清洁孔内异物后,将压力锥向箭头方向(顺时针)安装即可。

④ 压力锥完全安装到位后,才可自由转动。


内锅·配件 请用中性洗涤剂和海绵清洗。



# 清洁保养方法

## 蒸汽帽清洁方法

煮饭或料理结束后请勿触摸蒸汽帽，小心烫伤。

CRP-PK0680F		<p>▶ 如图所示,用手抓住蒸汽帽凹槽部位, 转向一边后, 轻轻向上提起, 即可卸下。 ※ 安装密封圈时请注意方向, 对准凹槽后安装。</p>		<p>▶ 按住前方的锁扣, 朝箭头方向转动分离后, 用厨房用洗涤剂与海绵清洗, 清洗后请按顺序安装。</p>	<p>▶ 安装蒸汽帽时, 对准下方的凸起按箭头方向转动扣入前方的锁扣内。</p>	<p>▶ 安装蒸汽帽时, 如图所示安装后, 按压蒸汽帽使其固定。</p>
CRP-PK0690F		<p>▶ 如图所示,用手抓住蒸汽帽凹槽部位, 转向一边后, 轻轻向上提起, 即可卸下。</p>		<p>▶ 蒸汽帽内部 请用厨房洗涤剂和海绵经常洗涤。</p>	<p>▶ 蒸汽帽内部 请用厨房洗涤剂和海绵经常洗涤。</p>	<p>▶ 如图所示安装蒸汽帽时请插入①号部位 后安放②号部位并牢牢固定。</p>

## 如何安全打开容器(结合手柄的使用方法)

- 分离型锅盖安装不到位时锅盖手柄不能转动, 因此清洗完分离型内锅盖后请及时安装在产品上
- 煮饭或料理时请将结合手柄转至“关闭”位置, 功能显示部“关闭”指示灯亮起后方可进行操作。
- 煮饭结束后, 应直到压力充分释放后, 方可打开锅盖(结合手柄从“关闭”转至“开启”位置, 并按锅盖开启按钮打开锅盖)
- 如结合手柄不易从“关闭”转至“开启”时, 请推动压力锥完全排除蒸汽后再操作, 禁止强行转动结合手柄
- 请在结合手柄完全“开启”位置时开启和关闭锅盖; 结合手柄完全转至“关闭”位置时说明锅盖处于完全关闭状态
- 功能操作部“关闭”灯未亮时, 产品不能工作



## 锅盖不易关闭时注意事项

请勿强行关闭锅盖, 否则产品可能受损。锅盖不易关闭时, 请确认以下事项。




- 内锅是否完全放入机体内。  
(内锅把手要放置于机体两侧槽内。)
- 从上方看锅盖部位时, 锅盖结合手柄如右图所示才可关闭锅盖。



- 产品内部有易产生蒸汽的汤或热水时, 关闭锅盖时会因压力导致锅盖不易被关闭, 此时请推动压力锥再关闭锅盖, 将锅盖结合手柄按顺时针方向转动锁定锅盖。

# 功能操作部名称及作用/显示部异常检查功能

## 功能操作部名称及作用

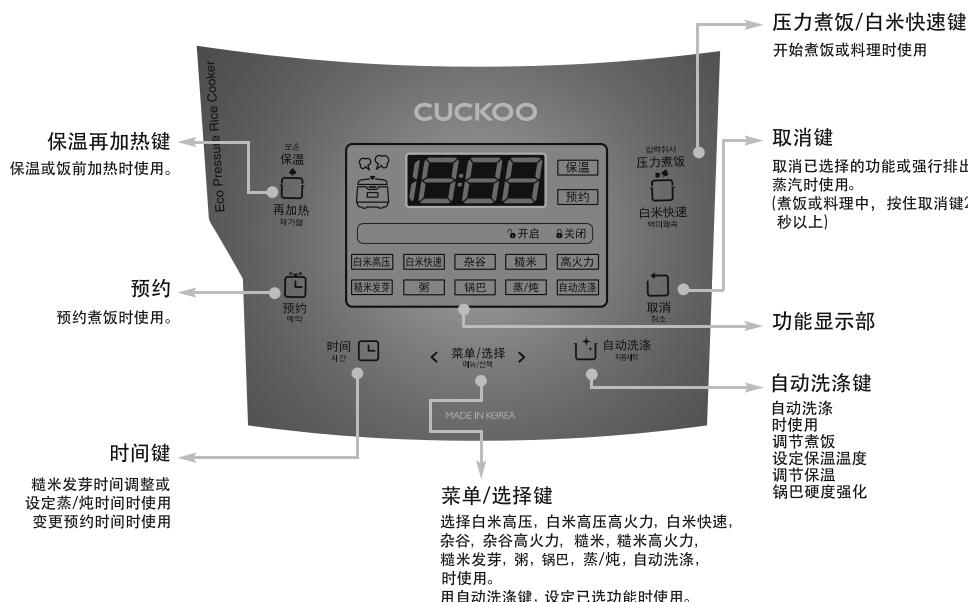

※插入电源后产品未动作时,显示屏如图显示待机状态。

※功能操作时,按取消键将自动转换为待机状态。

※按键力度以听到响声为准,产品的形状和颜色因设计改进会有所变化,恕不另行通知。



〈待机状态画面〉

## 功能显示部显示异常时检查方法

使用方法不正确或产品出现异常时会按以下方法给予警告。

正常操作使用或处理后仍不能排除故障时请拨打售后服务电话。(40065-80805)

LJ

- 无内锅时显示。

E \_ \_

- 温度感应器出现异常时显示。  
(“\_”闪烁时拨打售后服务电话→40065-80805)。

E01

- 结合手柄未完全转至“关闭”位置状态下按压力煮饭/白米快速键或预约/自动洗涤键时显示。  
请将结合手柄完全转至“白”(关闭)位置。

E02

- 温度传感器出现异常时显示。  
(请拨打售后服务电话→40065-80805)。

E0P

- 微电脑外部内存出现异常时显示。  
(请拨打售后服务电话→40065-80805)。

EwF

- 微电脑内存出现异常时显示。  
(请拨打售后服务电话→40065-80805)。


E03

- 连续煮水或产品出现异常时显示。  
(请拨打售后服务电话→40065-80805)。

# 煮饭前准备事项


## ① 洗净内锅,擦干水分。

- ▶ 请用柔软的抹布清洗内锅。
- ▶ 使用粗质抹布清洗内锅时内锅内外部的喷涂层容易脱落。
- ▶ 请不要将尖锐的餐具放入内锅一起清洗。  
(内锅涂层可能会脱落)

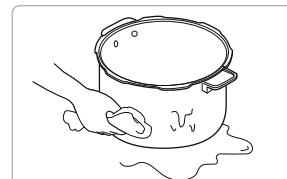

## ② 按人数用量杯计量米量后放入内锅。

- ▶ 米量以量杯水平面为基准等于1人份量。  
(例：3人份时米量为3杯，6人份时米量为6杯)



## ③ 请将米淘洗干净。

## ④ 将洗净的米倒入内锅。

## ⑤ 根据所需菜单调整水位。

- ▶ 把内锅水平放置在固定台面后,按内锅水位刻度调整水位。
- ▶ 内锅水刻度为米和水同时放入时的刻度。
- ▶ 水位调整方法

· 白米高压、白米高压 高火力、白米快速、：以“白米高压”水位刻度为基准调整水量。  
锅巴  
白米高压、白米高压高火力最多可做6人份，  
白米快速最多4人份，锅巴最多可  
做4人份。

※ 白米高压：使用“长粒米(丝苗米)”煮饭时，建议按“杂谷”

水位为基准煮4人份以下的饭量。


· 糙米、糙米高火力、糙米发芽：以“糙米/发芽”水位刻度为基准调整水量。  
糙米、糙米高火力最多可做4人份。

· 杂谷、杂谷高火力：以“杂谷”水位刻度为基准调整水量。

杂谷、杂谷高火力最多可做4人份。

· 粥（稠粥）：以“稠粥”水位刻度为基准调整水量。稠粥最多煮1.5杯。

· 粥（稀粥）：以“稀粥”水位刻度为基准调整水量。稀粥最多煮1杯。

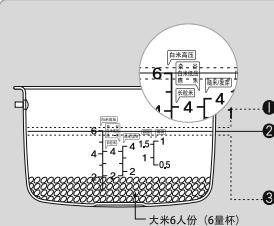

① 用陈米煮饭或煮黏米饭时：  
加入比规定水量多的水。

② 煮6人份的饭时（6量杯）：  
调至“白米高压”水位6刻度。

③ 煮浸泡过的米或较干的米饭时：  
加入比规定水量少的水。

④ 米饭夹生或发硬时：  
由于大米品种差异或大米的  
含水量(陈米)不同而导致此  
现象发生，此时，请加入比  
标准煮饭多1~10%的水后再  
进行煮饭。

## ⑥ 插入电源插头后将内锅放入产品内。

请将内锅正确放入产品内。

▶ 内锅外侧底部粘有米粒或异物时会影响煮饭或产品可能会受损。

▶ 内锅未完全放置于机体内部时无法盖锅盖。

(内锅把手要放置于机体两侧的槽)



## ⑦ 盖上锅盖后将结合手柄转至“△”(关闭)位置。

▶ 功能显示部显示“关闭”标识时表示锅盖已盖紧。

▶ 结合手柄未转至“△”(关闭)状态下,按压力煮饭/白米快速键时,功能显示部显示“E01!”并伴有警告提示音。

▶ 此外出现“E01!”时,将结合手柄转至“△”(开启)位置后,再转至“△”(关闭)位置才可正常工作。(确认结合手柄的感应装置功能)

※ 煮饭完成后,多次将锅盖结合手柄转至“△”(开启)方向时,“E01!”此标识不会出现。

※ 保温中先按取消键取消保温后选择所需功能。



## 停电记忆功能

▶ 本产品设有停电记忆功能，即使停电也能记住之前状态，2分钟内再次来电时能正常工作。

(根据产品型号略有差异)


▶ 因停电自动取消或煮饭时，请重新按压力煮饭键。

▶ 煮饭开始时，若停电，会相应延长煮饭时间，根据停电时间长短会略有不同。

# 如何制作美味可口的米饭

## 如何做美味可口的米饭

### 使用须知

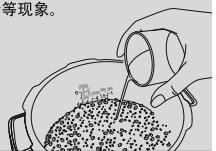
使用量杯正确量取米！ 按水刻度正确调整水位！	请使用量杯正确量取米。 请将内锅水平放置后调整水位。	若水量调整不正确，可能会出现过硬，夹生，过稀等现象。 
米保管方法！	建议选购小袋装的米，以免长时间放置质量变差。 将米存放于阴凉干燥处。  若煮开封时间较长的米时，多加半刻度水。	煮干硬的米时，即使使用量杯正确量取米也会出现过硬现象。
预约煮饭时间越短越好！	煮干硬的米时，应避免预约煮饭，请多加半刻度水后进行煮饭。	预约时间超过10小时或预约干硬的米时，会有夹生及夹层现象。  预约时间越长锅底米饭焦黄现象更明显。
保温时间越短越好！	保温时间要控制在12小时以内。 	长时间保温时米饭会出现异味或变色现象。
产品要保持干净！	请经常清理本产品。 特别是内锅盖粘有异物时应及时清理。	产品未经常清理时，细菌容易滋生 保温时会产生异味。

# 煮饭方法

1

按菜单/选择键选择所需菜单。

- 煮饭前请将压力锥水平放置。
- 每按一次菜单/选择键以白米高压→白米高压高火力→白米快速→杂谷→杂谷高火力→糙米→糙米高火力→糙米发芽→粥→锅巴→蒸/炖→自动洗涤的顺序反复选择。
- 连续按键时按顺序连续变化。
- 白米高压、白米高压高火力、杂谷、杂谷高火力、糙米、糙米高火力、糙米发芽菜单完成一次煮饭后，会自动记忆，再次做同样菜单时，无需重新选择。

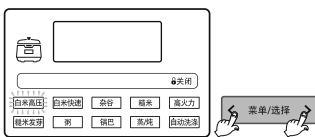


例)选择白米高压时

2

按压力煮饭/白米快速键开始煮饭。

- 煮饭前将结合手柄转至“”(关闭)位置后按压力煮饭/白米快速键。
- 煮饭前未将结合手柄转至“”(关闭)位置后按压力煮饭/白米快速键时，有警告音和显示屏显示“”并语音提示“请将压力结合手柄调至关闭位置”的同时停止操作。

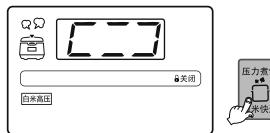

例)煮白米高压时

3

焖饭(如：白米高压)

- 进入焖饭阶段时，显部显示“”和剩余时间。根据菜单会有所差异。
- 焖饭阶段完成前3分钟时，有提示音后自动排出蒸汽。蒸汽自动排出时注意不要受到惊吓及烫伤。

例)剩余14分钟时



4

完成煮饭

- 煮饭完成后自动进入保温状态。
- 无需保温时请按2秒取消键，取消保温。
- 煮饭完成后请搅匀米饭。如未搅匀米饭可能导致米饭变硬、变色、产生异味。
- 锅盖结合手柄不易转动时，请推动压力锥待蒸汽完全排出后转动。
- 煮饭中请勿按取消键，煮饭功能会被取消。



## 各菜单的煮饭时间

菜单	白米高压	白米高压高火力	白米快速	杂 谷	杂谷高火力	糙 米	糙米高火力	粥 (稠粥)	粥 (稀粥)	锅 巴	蒸/炖	自动洗涤
容量	2人份~ 6人份	2人份~ 6人份	2人份~ 4人份	2人份~ 4人份	2人份~ 4人份	2人份~ 4人份	2人份~ 4人份	1杯~ 1.5杯	0.5杯~ 1杯	2人份~ 4人份	-	水位调至 白米高压水位 2刻度
时间	约28~ 43分	约32~ 44分	约18~ 23分	约42~ 47分	约46~ 57分	约49~ 59分	约53~ 66分	约93~ 107分	约86~ 115分	约38~ 50分	-	约23分

※ 做参鸡汤、蒸/炖等料理后煮饭时可能会有异味。

(参照10页擦净密封圈及锅盖周围后，参照17页使用自动洗涤功能清洁。)

※ 各菜单的煮饭时间根据电压、水量、水温等使用环境会略有差异。

# 煮饭方法



## 菜单使用方法

白米高压	煮较粘的米饭时使用。	杂 谷	煮杂谷饭时使用。
糙 米	煮未发芽的糙米饭时使用。	糙米发芽	煮糙米发芽饭时使用。
粥	熬粥时使用。	锅 巴	煮带锅巴的米饭时使用。
蒸/炖	手动调整蒸/炖时间。	高火力 (白米高压, 杂谷, 糙米)	煮比一般米饭香醇,柔软的米饭时使用。 (可能会出现锅底米饭糊化现象。)
自动洗涤	煮饭, 保温或料理结束后清除异味时使用。		
白米快速	<ul style="list-style-type: none"><li>选择“白米高压”菜单后按2次压力煮饭/白米快速键或选择白米快速菜单缩短煮饭时间。(以白米两人份为基准约需14分钟)</li><li>使用白米快速煮的米饭效果不如正常煮的米饭效果好, 因此请将煮饭容量控制在4人份以下。</li></ul>		

使用白米快速或煮少量米饭时, 流入到接水盒里的水可能会增多, 煮饭完成后请及时清理接水盒。

※ 煮饭或料理方法请参照料理指南。

## 自动洗涤使用方法

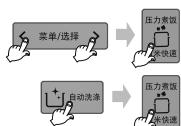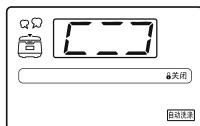

内锅里倒入 白米高压 2刻度水, 盖好锅盖, 将结合手柄转至“**白**”(关闭)位置。

方法1.按菜单/选择键选择自动洗涤功能后  
按压力煮饭/白米快速键。

方法2.在待机状态下按自动洗涤键后,按压力煮饭/白米快速键。

## 糊化(米饭微黄)现象

此现象为米中淀粉沉淀锅底所致,属正常现象,此淡黄米饭的口感更加清香美味。

本产品为高温·高压下煮饭,米饭出现糊化现象请放心食用, 使用预约功能做出的米饭比正常煮饭锅底出现糊化现象会更明显。

# 调节饭味功能使用方法

## 调节煮饭功能(煮饭温度调节功能)

此功能跟以往固定温度阶段的产品不同的是,可调节煮饭时加热完成的温度阶段(温度高、低)

消费者可以按个人喜好进行调节。

初期设定值为 **2:0** 根据情况调节阶段。

-高温度阶段：煮杂谷类或喜欢较粘的米饭时设定。

-低温度阶段：煮新米或喜欢较硬的米饭时设定。

## 调节煮饭功能使用方法

待机状态下按3秒自动洗涤键,进入保温温度调整模式后,再按2次自动洗涤键,进入调节煮饭设定模式。此时“CUCKOO 福库调节饭味”支持的所有菜单显示在显示屏上。

**① 调节煮饭设定画面**




按3秒钟自动洗涤键进入功能调整模式后按2次自动洗涤键进入调节煮饭设定模式。

**②-1 高阶段调整模式**




按菜单/选择键,调至如上图。

**②-2 低阶段选择模式**

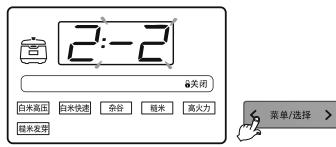

按菜单/选择键,调至如上图。

**③ 完成设定画面**

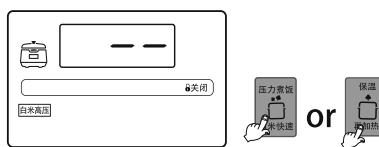

按压力煮饭/白米快速或保温/再加热键完成设定。  
按取消键或按键无任何操作超出7秒时,  
自动取消功能转为待机状态。

1. “调节煮饭”功能适用于白米高压、白米高压 高火力、杂谷、杂谷高火力、糯米、糯米高火力、糯米发芽。

2. 请按个人喜好设定调整煮饭阶段,调整阶段越高米饭糊化现象更明显。

3. 调整阶段设定后煮饭时,根据米的状态及含水量不同会有所差异。

# 锅巴菜单使用方法


## 锅巴的做法

1. 将结合手柄转至“**△**”(关闭)位置后,按菜单/选择键选择锅巴(参照锅巴强化功能)。
2. 按压力煮饭/白米快速键开始煮饭。
3. 锅巴完成后,打开锅盖盛出米饭食用锅巴即可。
  - ▶ 做锅巴时最多可做4人份。
  - ▶ 做锅巴时,水位以“白米高压”刻度为基准。
  - ▶ 米无需彻底洗净(淘米水半透明程度即可)。
  - ▶ 若要食用硬锅巴的米饭时,将调整水量的内锅放入机体内盖好锅盖浸泡30分钟后开始煮饭。

## 锅巴硬度设定方法


使用“锅巴”菜单煮饭时,可根据喜好调整锅巴硬度。

### ▶ 锅巴强化设定方法(需增加锅巴硬度时使用。)

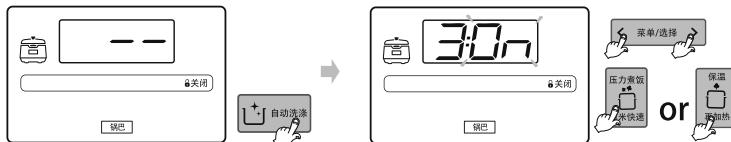

1. 待机状态下按3秒以上自动洗涤键进入保温温度调整模式后,再按3次自动洗涤键,进入锅巴硬度调整模式。
2. 锅巴强化设定模式画面中,按菜单/选择键,设定锅巴强化功能后,按压力煮饭/白米快速键或保温/再加热键时,设定锅巴硬度调整模式。
3. 进入锅巴强化设定模式后,按取消键或按键无任何操作超出7秒时,自动取消功能转为待机状态。

### ▶ 锅巴强化功能解除方法(需煮普通锅巴饭时)

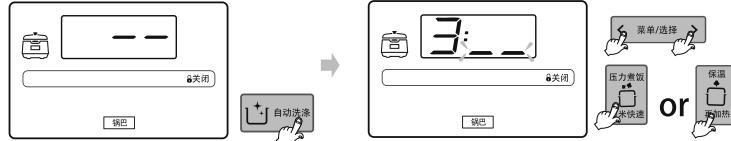

1. 待机状态下按3秒以上自动洗涤键进入保温温度调整模式后,再按3次自动洗涤键,进入锅巴硬度调整模式。
2. 锅巴强化设定模式初期画面中,按菜单/选择键解除锅巴强化功能后,按压力煮饭/白米快速键或保温/再加热键解除锅巴硬度调整模式。
3. 进入锅巴强化设定模式后,按取消键或按键无任何操作超出7秒时,自动取消功能转为待机状态。


▶ 此功能在产品出厂时,设定为解除状态,需要时再设定。

# 糙米发芽煮饭方法

## 什么是糙米发芽

糙米比白米营养价值高,但有口感欠佳、较硬、不易消化等缺陷。不过稍微发芽会激活其含有的营养成分,并促进吸收。

## 糙米选购方法

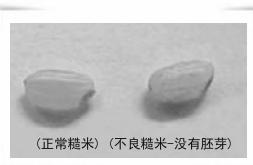

### ① 先确认生产日期和加工日期。

- ▶ 糙米应选择收割一年内或加工3月以内的为佳。  
(糙米的包装袋上印有收割日期及加工日期。)


### ② 用肉眼确认。

- ▶ 首先确认是否长有胚芽。
  - 糙米的表面发黄且有光泽的属于好糙米,表面脱白层或发黑的糙米不适合发芽。
  - 易碎或未成熟的糙米请勿购买,选购没有糠的糙米。
  - 糙米发芽时,混有稻糠会产生异味,未成熟的糙米不发芽。

## 糙米发芽特征

发芽糙米会提高糙米的营养价值,可改善米饭的口感,促进消化及吸收的特点。

- ▶ 发芽糙米的口感比糙米好。
- ▶ 营养丰富易消化-糙米发芽过程中会散发淀粉酶激素,因而促进吸收。
- ▶ 对儿童及考生是营养健康食品,-含有丰富的食用纤维。
- ▶ 在医学界认为, GABA(氨基丁酸)可促进肝和肾的新陈代谢,抑制中性脂肪层的增加。  
防止血压上升,促进脑细胞的新陈代谢等易于人体的功效。

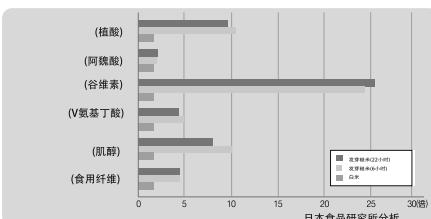

<发芽糙米(6小时发芽)和白米的营养比较>  
发芽糙米的营养价值比白米高。

植酸10.3倍  
阿魏酸1.4倍  
谷维素23.9倍  
V氨基丁酸5倍  
肌醇10倍  
食用纤维4.3倍

# 糙米发芽煮饭方法

## 糙米发芽菜单使用方法

### ① 为促进发芽率,请将糙米提前浸泡16小时以内

#### 预备发芽方法

- ▶ 将洗好的糙米放入容器里,倒入充分的水浸泡。
- ▶ 预备发芽时间应控制在16小时以内,使用糙米发芽菜单之前必须重新清洗后煮饭。  
清洗时,应轻轻搓洗,若过度用力搓洗会使胚芽掉落,容易导致糙米不发芽。
- ▶ 预备发芽时,根据浸泡时间不同会产生特殊味道。
- ▶ 将洗好的预备发芽糙米放入内锅,按煮饭量调整水位,选择糙米发芽菜单。
- ▶ 受炎热的夏日或保管温度的影响糙米在预备发芽时会产生异味,请缩短浸泡时间,且淘米时多加留意。

### ②

盖好锅盖,将结合手柄转至  
“”(关闭)位置后,按菜  
单/选择键,选择糙米发芽。



\* 初始设定为2H(2小时)

选择糙米发芽功能时,显示  
部显示“2H”。

### ③

按时间键设定时间。



糙米发芽时间以2小时进行增加。


糙米发芽时间可设定为2、4、6小时。

▶ 持续按键时会连续变化。

 不想进行糙米发芽或煮已发芽  
的糙米时,将菜单选择“糙米”  
后,再进行煮饭。

### ④

按压力煮饭/白米快速键。

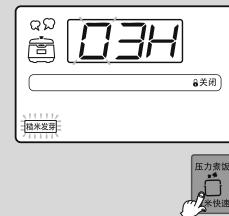

\* 发芽完成前3个小时显示。

▶ 按压力煮饭/白米快速键时  
根据设定时间进行糙米/发芽  
后开始煮饭。

▶ 糙米发芽中显示屏显示  
“”字样和剩余时间。

## 糙米发芽煮饭时注意事项

① 想尽快食用糙米发芽饭时,无需浸泡做预备发芽,可直接选择糙米发芽功能设定糙米发芽时间后,  
按压力煮饭/白米快速键。(芽的大小并不影响营养成分的多与少。)

② 在气温过高的环境下设定糙米发芽时间过长时会产生异味,此时把糙米发芽设定时间缩短为宜。

③ 使用糙米发芽功能时,最多可做4人份。

④ 可以使用自来水,但使用矿泉水会更好,  
不可使用开水或凉开水,可能会导致糙米不发芽。

⑤ 糙米的发芽率或芽的长度等发芽状态根据糙米存放环境和保管时间的不同会有所差异。  
-发芽糙米根据糙米种子的不同胚芽长度及发芽率会有所差异。

发芽糙米必须使用收割未满1年的糙米,尽可能使用加工后保管时间短的糙米。

⑥ 糙米发芽功能设定2H、4H、6H小时时,不可预约,如需预约时,请将菜单设定为‘糙米’后,再预约。  
(参照22页)

⑦ 根据糙米的种类不同锅底米饭出现糊化现象及米饭状态会有所差异。  
根据个人口味调整水位或使用调节饭味功能。(参照17页)

⑧ 根据使用环境或白米的状态可能看不到芽。

# 蒸/炖菜单使用方法

## 蒸/炖菜单使用方法及预约方法

①



盖好锅盖,将结合手柄转至“”(关闭)位置后,按菜单/选择键,选择蒸/炖。

►选择蒸/炖菜单时,显示屏显示20分钟。



② 按时间键设定时间。

1.



每按1次时间键时  
时间会增加5分钟。

►持续按键时连续变化。

2. 蒸/炖时间设定范围为  
10分~90分。

③



按压力煮饭/白米快速键

按压力煮饭/白米快速键开始蒸/炖料理。

按压力煮饭/白米快速键开始蒸/炖时显示屏显示“”和剩余时间。

④ 蒸/炖的预约方法

1. 将结合手柄转至“”(关闭)位置后按菜单/选择键,选择蒸/炖。



2.按时间键,设定蒸/炖料理时间。



3.按预约键。



4.按时间键,设定预约  
时间后,按压力煮饭/  
白米快速键。



## 预约煮饭方法

## 预约煮饭方法

- ① 将锅盖结合手柄转至“”(关闭)位置，关闭指示灯亮起时按下预约键。

- ▶ 未将锅盖结合手柄转至“”(关闭)位置就按预约键时煮饭无法预约。
  - ▶ 按预约键时显现屏显示设定时间，同时预约字样闪烁。
  - ▶ 请在按完预约键7秒内开始设定预约时间。
  - ▶ 保温结束后设定预约煮饭时，按取消键取消保温后，设定预约时间。



〈预约者饭设定模式进入画面〉

- 2 按时间键设定预约时间。

- ▶ 每按1次时间键预约时间增加10分钟。  
连续按键时预约时间持续增加。
  - ▶ 预约时间设定范围为1小时~12小时50分钟。



- 3 按菜单/选择键选择所需菜单。

- 在糙米发芽菜单下，时间设定为2H,4H,6H时不可预约。如需预约请设置为“糙米”菜单后，再进行预约。
  - 在蒸/炖菜单下，设置蒸/炖时间后可预约。设定时间为60分钟以上时，煮饭预约时间设定为2小时。
  - 不指定其他菜单时，自动预约白米煮饭。

- 4** 预约时间设定7秒后自动进行预约煮饭。

- ▶ 按预约键后如7秒内无任何操作，自动进行预约煮饭。
  - ▶ 进行预约煮饭时，预约指示灯闪烁，预约时间以1分钟为单位减少（进行预约煮饭时，时与分之间的“：“标识闪烁。）



- ▶ 预约设定时间为预约煮饭剩余时间。  
(根据煮饭量与使用条件, 煮饭完成时间略有差异。)

## 预约煮饭时注意事项

## 1 预约煮饭时

- ▶ 由于大米开封时间较长，大米较干时，可能会出现夹生现象。
  - ▶ 根据预约煮饭设定时间或周围环境的不同，米饭可能会较干或较稀，请根据内锅水位刻度增减水量。
  - ▶ 预约煮饭量较大或预约煮饭时间设定较长时，焦黄现象（米饭微黄）会更明显。


## 2 变更预约时间

- 变更预约时间时，按取消键取消预约时间设定后重新设定。

# 保温方法

## 保温/再加热

保温中若想食用热乎乎的米饭时,按保温/再加热键,9分钟后可食用热乎乎的米饭。

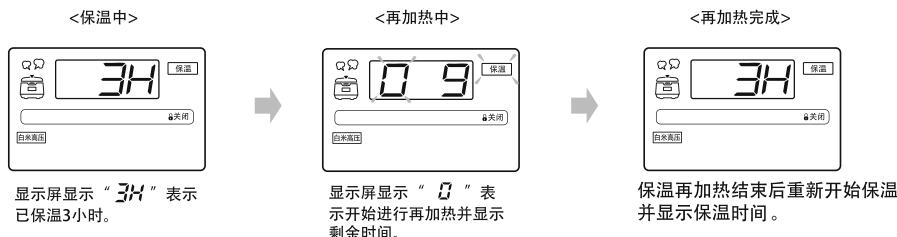

- ▶ 经常使用再加热功能时,米饭会变色或发干,使用次数1日不易超过1~2次。
- ▶ 使用其它容器煮的饭要进行保温时,将米饭盛入内锅后按1次保温/再加热键,此时显示屏显示“**DH**”(用其它容器煮的米饭进行保温时可能会产生异味或变色)。

## 保温时注意事项

煮饭完成后或保温中锅盖不易打开时,请推动压力锥等蒸汽完全排出后再打开。

保温或保温再加热时必须将结合手柄转至“**白**”(关闭)位置。  
(锅盖开启按钮可能会破损或影响保温效果)

煮饭完成后,将米饭搅匀进行保温效果会更佳。  
(保温少量的米饭时,请将米饭堆积在内锅中央)

保温中内锅无米饭或不使用时,请按取消键取消保温功能或切断电源。

请勿将饭勺放入锅内一起保温。  
特别是放入木勺时,细菌容易滋生会产生异味。

长时间保温时,可能会产生变色或异味,请将保温时间控制在12小时以内。

在特性上压力电饭锅做出的米饭会比一般电饭锅做出的米饭变色要快。  
(保温24小时时显示屏保温时间会闪烁)

保温杂谷,糙米时米饭质量不如白米高压,因此尽量不要保温。  
保温中内锅边缘或蒸汽排出口下端的米饭可能会产生白化现象,此时请将米饭搅匀。

请勿保温过少的米饭或请勿将剩饭与凉饭一起保温,  
保温中米饭可能会产生异味。

## 保温有异味时

- ▶ 请及时清理产品,特别是内锅盖清理不干净时细菌容易滋生保温时会产生异味。
- ▶ 虽然外观上干净,但仍会有细菌导致异味,有异味时,请使用自动杀菌洗涤(自动洗涤)菜单进行洗涤,自动杀菌洗涤(自动洗涤)完成后,内锅必须清洗干净。
- ▶ 做汤、炖等料理后,未清理产品使用,会产生异味。

# 保温方法

## 保温温度调节方法

即使经常清理或煮水消毒后保温中的米饭仍产生异味或变色时请调整保温温度。


需调整保温温度时请与售后服务中心联系(40065-80805)。

- ① 在待机状态下按3秒自动洗涤键进入保温度调整模式，此时显示屏显示当前保温温度“74”。



- ② 按菜单/选择键,显示屏按以下顺序变化 74→75→76→77→78→79→80→69→70→71→72→73

- ③ 选择所需温度后按压力煮饭/白米快速或保温/再加热键完成设定。  
按取消键或按键无任何操作超出7秒以上时自动返回待机状态。  
(按自动洗涤键时进入调节保温设定模式)

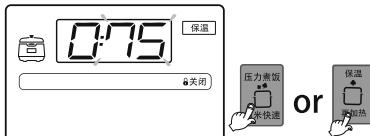

### 温度调整值


※ 初始设定温度可能与说明书不同。

1. 保温米饭有馊味并有很多凝结水珠时：将保温温度提高1~2摄氏度。  
2. 米饭严重发黄并有异味时：将保温温度降低1~2摄氏度。

## 调节保温功能设定方法


保温中打开锅盖时内锅盖上有凝结水珠或内锅边缘的米饭出现白化现象时使用的功能。

- ① 在待机状态下按3秒自动洗涤键进入调节保温设定模式后按1次自动洗涤键,此时显示屏如图显示。

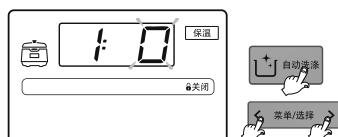

- ② 按菜单/选择键,显示屏按以下顺序变化 0→1→2→-2→-1→0

- ③ 选择所需温度后按压力煮饭/白米快速或保温/再加热键完成设定。  
按取消键或按键无任何操作超出7秒以上时自动返回待机状态。  
(按自动洗涤键时进入调节保温设定模式)

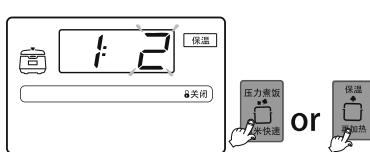

1. 内锅盖上有凝结水珠时：按菜单/选择键调高设定值。  
2. 米饭边缘出现白化现象时：按菜单/选择键调低设定值。

# 常见故障及处理方法

▼产品出现异常时请先按以下事项进行确认，仍不能正常使用时请拨打售后服务电话。

状态	确认事项	处理方法	
不能完成煮饭时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•是否按了压力煮饭/白米快速键？</li> <li>•煮饭中是否停电？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•选择所需菜单后按1次压力煮饭/白米快速键，此时确认显示屏是否显示“”。</li> <li>•停电记忆功能请参照说明书。</li> </ul>	
米饭过硬或夹生时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•是否用量杯正确计量？</li> <li>•是否正确调整水位？</li> <li>•米是否洗净？</li> <li>•是否煮了长时间浸泡后的米？</li> <li>•米是否发干？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•请按照说明书正确使用。</li> <li>•请多加半刻度水后开始煮饭。</li> </ul>	
豆(杂谷/糙米)类半生时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•豆(杂谷类)类是否太干硬？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•因豆子的种类不同,熟的程度也不同,请将豆子类(杂谷类)用水充分浸泡或煮熟后再做杂谷饭。</li> </ul>	
米饭过稀时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•是否正确选择菜单？</li> <li>•是否正确调整水量？</li> <li>•焖饭时是否打开了锅盖？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•请正确选择所需菜单。</li> <li>•请正确调整水量。</li> <li>•煮饭完成后请打开锅盖。</li> </ul>	
煮饭中米汤溢出时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•是否正确使用量杯？</li> <li>•是否正确调整水量？</li> <li>•是否正确选择菜单？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•请按照说明书正确使用。</li> </ul>	
保温中产生异味时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•是否盖好锅盖？</li> <li>•保温中是否切断电源？</li> <li>•保温时间是否超过12小时或保温米饭太少？</li> <li>•是否放入饭勺或凉饭一起保温？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•请盖好锅盖。</li> <li>•保温中请勿切断电源。</li> <li>•保温时间要控制在12小时以内。</li> <li>•请勿放入饭勺或凉饭一起保温。</li> </ul>	
“  ”显示此标识时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•温度感应器出现异常时显示。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•切断电源后与售后服务中心联系。</li> </ul>	
保温中保温时间闪烁时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•保温时间是否超过24小时？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•保温时间超过24小时时，提示保温时间过长的功能。</li> </ul>	
“  ”显示此标识时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•煮饭完成后结合手柄是否一次也未转至“”标识时</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•是否使用了110V电源？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•产品出现异常(部品断线，热量不足)长时间不能完成煮饭时显示，切断电源后与售后服务中心联系。</li> <li>•连续煮水时显示“www.cuckoo.cn</li></ul>

## 常见故障及处理方法

▼产品出现异常时请按以下方法确认，仍不能正常使用时请拨打售后服务电话。

状态	确认事项	处理方法
按键时显示“ <i>L_J</i> ”标识时	<ul style="list-style-type: none"><li>是否放入了内锅？</li><li>是否使用了110V电源？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>无内锅状态下不能操作，请先放入内锅后使用。</li><li>本产品只限使用220V电源。</li></ul>
按压力煮饭/白米快速键，预约等键时，不能正常运行并显示“ <i>E_O!</i> ”标识时	<ul style="list-style-type: none"><li>结合手柄是否转至“<i>△</i>”(关闭)位置？</li><li>显示屏是否显示关闭标识？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请将结合手柄转至“<i>△</i>”(关闭)位置。否则压力煮饭/白米快速键、预约键不能正常运行。</li></ul>
米饭严重烧焦时	<ul style="list-style-type: none"><li>温度感应器或内锅外侧底部是否粘有米粒或异物？</li><li>是否设定了调节饭味或调节煮饭功能？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请清除温度感应器或内锅外侧底部的米粒或异物。</li><li>根据使用情况设定或解除调节饭味或调节煮饭功能。</li></ul>
煮饭完成后或保温中米饭出现异味时	<ul style="list-style-type: none"><li>炖鸡或做排骨料理后是否清洗干净？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请参照10页，清洗与密封圈后使用。</li></ul>
无法关闭锅盖时	<ul style="list-style-type: none"><li>结合手柄是否完全转至“<i>△</i>”(开启)位置？</li><li>内锅里是否有热饭或其它热食品？</li><li>内锅是否完全放置于机体内？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请将结合手柄完全转至“<i>△</i>”(开启)位置。</li><li>请推动压力锥后盖锅盖。</li><li>请将内锅完全放置于机体内。</li></ul>
“ <i>E_L</i> ”显示此标识时	<ul style="list-style-type: none"><li>温度感应器出现异常时显示。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>切断电源后与售后服务中心联系。 (40065-80805)</li></ul>
“ <i>E_UF</i> ”显示此标识时	<ul style="list-style-type: none"><li>显示屏内存出现异常时显示。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>切断电源后与售后服务中心联系。 (40065-80805)</li></ul>
“ <i>E_EP</i> ”显示此标识时	<ul style="list-style-type: none"><li>显示屏外部内存出现异常时显示。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>切断电源后与售后服务中心联系。 (40065-80805)</li></ul>
预约中提示音响起，“开启”标识闪烁时	<ul style="list-style-type: none"><li>锅盖结合手柄是否完全转至关闭位置？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请将锅盖结合手柄转至关闭位置。</li></ul>

## 常见故障及处理方法

▼产品出现异常时请按以下方法确认，仍不能正常使用时请拨打售后服务电话。

状态	确认事项	处理方法
结合手柄不易转至“◎”(关闭)位置时	<ul style="list-style-type: none"> <li>煮饭或料理中是否转动了结合手柄？</li> <li>蒸汽未完全排出状态下是否转动了结合手柄？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>煮饭或料理中因内部压力无法打开锅盖。若要打开锅盖时，请先按取消键2秒以上等蒸汽完全排出后再打开。</li> <li>推动压力锥等蒸汽完全排出后再打开。</li> </ul>
即使结合手柄完全转至“◎”(开启)位置，锅盖无法打开时		<ul style="list-style-type: none"> <li>推动压力锥等蒸汽完全排出后再打开。</li> </ul>
蒸汽泄漏或发出“哗”的口哨声时	<ul style="list-style-type: none"> <li>密封圈表面是否粘有异物（米粒）？</li> <li>密封圈是否老化？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>请擦净密封圈后使用。</li> <li>密封圈周围要保持清洁。</li> <li>蒸汽泄漏时按取消键2秒以上等蒸汽完全排出后切断电源并拨打售后服务电话。</li> <li>根据使用情况及使用次数，密封圈使用寿命为1~3年，请及时定期更换。</li> </ul>
煮饭或料理中无法按取消键时	<ul style="list-style-type: none"> <li>内锅内部是否很烫？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>煮饭或料理中要打开锅盖时请按取消键2秒以上取消煮饭或料理。</li> <li>蒸汽排出装置排出蒸汽时请不要靠近。(小心烫伤)</li> </ul>
糙米不能正常发芽时	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否超出限定容量？</li> <li>是否使用了开封时间较长的糙米？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>请勿超出限定容量。</li> <li>使用开封时间较长的糙米或受污染的米时会影响发芽率。</li> </ul>
豆类（杂谷/糙米）夹生时	<ul style="list-style-type: none"> <li>豆类(杂谷/糙米)是否干硬？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>请将豆类(杂谷/糙米)浸泡或煮熟后开始煮饭。根据杂谷种类不同煮熟程度也会不同。</li> </ul>

## 产品规格

型 号 名	CRP-PK0680FG	
区 分	6人份(3.0L)	
煮饭 用 量 (白米)	0.18L(1人份)~1.08L(6人份)	
额定功率及电流	煮饭: 890W, 4.0A 保温: 105W, 0.5A	
额 定 电 压	220V~	
额 定 频 率	50Hz	
工 作 压 力	78.4 kPa(0.8kgf/cm <sup>2</sup> )	49 kPa(0.5 kgf/cm <sup>2</sup> )
安 全 装 置 压 力	117.6 kPa(1.2kgf/cm <sup>2</sup> )	73.5 kPa(0.75 kgf/cm <sup>2</sup> )
产 品 尺 寸	36.1cm(长)×27.2cm(宽)×25.8cm(高)	
重 量	5.6kg	5.2kg
温 度 保 险 丝	184°C	167°C
容 量	白米高压・白米高压高火力: 2~6人份, 杂谷・杂谷高火力: 2~4人份 白米快速・糙米・糙米高火力・糙米发芽・锅巴: 2~4人份 粥(稠粥): 1~1.5杯, 粥(稀粥): 0.5~1杯	
配 件	量杯(1人份), 饭勺, 使用说明书	

\* 产品设计与颜色有所变更时恕不另行通知。

## 故障咨询

长时间使用产品时, 因受热、潮湿、灰尘等影响, 配件可能会老而引发故障。

如出现以下异常时

- ①发生“常见故障及处理办法”(25~27页)以外的故障时。      ②产品漏电时。
- ③米饭严重烧焦时。      ④除蒸汽排出口外, 其他地方漏气时。      ⑤有其他异常及故障时。

请停止使用。

- 切断电源, 推动压力锥待蒸汽完全排出后,  
请咨询售后服务中心。



# 顾客卡

产品名称 : .....

型号 : .....

销售日期 : 年 月 日

顾客姓名 : 电话 : 地址 : .....

代理商名称 : 电话 : 地址 : .....



**● 纪念日信息&产品状态**

出生年月	阳	结婚纪念日	阴			
产品名	电饭煲	电压力饭煲	榨汁机	加湿器	电热水壶	电烤盘
使用时间	年	年	年	年	年	年
制造公司						

**■ 特记事项**

\* 上记内容为提供更好的服务。

1. 销售产品时, 售货员必须填写下列事项并传达给顾客。

2. 顾客卡由代理店保管、管理。

# 产品保修卡

产品名称 : 型号名 : .....

销售日期 : 年 月 日

顾客姓名 : 电话 : 地址 : .....

代理商名称 : 电话 : 地址 : .....

1. 购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡。  
 2. 从购买即日起至保修期内, 才能得到无偿服务。  
 (如购买日不清楚时, 从生产日期的1个月开始计算。)  
 3. 家用产品, 如用于营业用(营业活动, 非正常使用环境)或  
 在产业用时, 无偿服务期为半年。  
 4. 维修时请携带保修卡及有效发票正本。



  
 韩国庆尚南道梁山市由山工业园2路14  
 中国售后维修电话: 40065-80805

\* 请妥善保管此产品保修卡。

## 服务承诺

服务承诺类型		赔偿内容	
		保修期以内	超过保修期后
在正常使用状态下 自然发生性能, 功能故障时。 (在保修期内)	购买10日内需要重修时  购买1个月内重要配件需要重修时  更换的产品1个月内需要重修重要部件时  发生故障时  维修后发生同一故障时(第3次)  多处故障维修4次, 再发生时(第5次)  脱落的部件未进行保管无法维修时  产品购买时运送或安装中发生破损时	退货, 换货或无偿维修  产品更换或无偿修理  退货  无偿修理  扣除10%的折旧金额  产品更换或退货  扣除5%的折旧金额  产品更换	
因消费者故意, 过失 造成的性能、机能性 故障时。	不能维修时  脱落的部件未进行保管无法维修时	无偿修理  增收以偿修理金额 后更换产品	有偿修理  另处理, 以该公司 的基准而定。
■ 因自然灾害(火灾, 海啸, 煤气, 地震, 暴风雨等)发生的故障。 ■ 因电源异常或连接器发生的故障。 ■ 不是本公司专业人员维修或私自改装时。		有偿修理	有偿修理

\* 未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。 服务热线: 40065-80805

## 售后服务

---

### •顾客权利

顾客在正常使用过程中发生故障时，从购买日期开始1年内享有无偿维修(宝贵权利)。

但若因顾客过失或自然灾害发生的故障时，即使是保修期内也以有偿维修。

### •对有偿维修(顾客负担费用)的规定

下列服务即使是保修期内也以有偿处理

- 1) 产品内放入异物(水，饮料，咖啡，玩具等)发生故障时。
- 2) 产品跌落、碰撞所造成的破损及机能性故障时。
- 3) 因使用苯、香蕉水等化学物品造成的外观损伤及变形时。
- 4) 使用不是福库正品的配件或消耗品造成的故障(变压器、电池、过滤器等)，正品要咨询服务热线。

\*请在指定服务中心购买使用。

- 5) 使用非额定电压而发生的故障。
  - 6) 因顾客任意拆卸产品，造成配件丢失及破损时。
  - 7) 非‘CUCKOO福库’服务中心的维修人员维修或私自改装造成的故障时。
  - 8) 因自然灾害(雷劈、火灾、暴风灾、煤气、海啸、地震等)造成的故障时。
  - 9) 未遵守福库产品使用说明书上的“安全警告”造成的故障时。(按照“安全警告”内容使用产品时，寿命会更长。)
  - 10) 因其他顾客过失造成的产品故障时。
-

# 食品接触材料信息表

## 食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求，“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下

部品名称	材质	执行标准	备注
内胆	可熔性聚四氟乙烯涂层	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	
顶部加热盘	可熔性聚四氟乙烯涂层	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	
顶部加热盘和内锅盖	不锈钢304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	
电磁阀支架	铝合金ALDC 12.1	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	
压力柱、压力锥	不锈钢303F	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	
密封圈硅胶垫等橡胶制品	聚二甲基硅氧烷	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	
量杯、蒸盘、饭勺、汤勺塑料制品	聚丙烯PP	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016	

注：1.特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。

2.本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

# 产品中有害物质的名称及含量

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主控板总成	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
顶部加热板	×	○	○	○	○	○
压力锁紧圈	×	○	○	○	○	○
中心传感器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 温馨提示

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解，回收再利用等。有关产品的回收处理详细信息，请咨询当地政府，废品处理机构等。

**MEMO**

## MEMO

**MEMO**

本产品只限在中国使用  
(FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

福庫  
福库  
쿠쿠

CUCKOO 福庫  
CUCKOO 福库

产品使用中出现异常或不适的话请咨询福库售后  
服务中心

40065-80805

故障咨询,售后服务使用主页1:1聊天时更加方便

[www.cuckoo.cn](http://www.cuckoo.cn)

♣ 本产品在使用中出现故障时,请与售后服务中心联系。  
拨打服务热线时,请详细告知我们产品型号,故障状态,联系电话及地址,  
以便为您提供更好更快捷的服务。

00383-0919F0 Rev.12